



Cooker Hood User Guide

富士帝

家用吸油烟机使用说明书



美子帝风商贸（上海）有限公司

上海市静安区武定路555号716室 丁 200040

版次：2016年第1版

CXW-218-RX01

使用前请仔细阅读说明书，
并妥善保管

USER GUIDE

亲爱的用户：

- 感谢您选购美子帝风商贸(上海)有限公司的产品。
- 安装使用前请您详细阅读本说明书, 并妥为保存。
- 由于未遵守本说明书的内容和注意事项, 而引起的任何故障、事故和损失均不在本公司的保修范围内, 厂家也不承担任何相关责任。
- 请妥善保管好附件中所有的文件和购机发票, 以备查阅。
- 请您注意：
美子帝风商贸(上海)有限公司保留对该使用及安装说明书中所有内容的最终解释权。如有变更, 请恕不另行通知。

故障处理

有不明之处或有维修方面的问题时, 请您向购买本产品的商店进行咨询。发现吸油烟机有异常现象, 请停止使用。非专业人员禁止拆修!

故障现象	可能原因	处理方法
电机不运转 照明灯不亮	1、插座无电或插头未插紧 2、控制电路故障或开关损坏 3、接线板焊点虚焊、断路	1、检查插座是否有电, 插紧松动的插头 2、维修更换 3、维修更换
照明灯亮 电机不运转	1、控制开关失灵 2、电机烧坏 3、电容器损坏	1、维修更换 2、更换电机 3、更换电容器
电机运转 照明灯不亮	1、控制开关失灵 2、照明灯损坏	1、维修更换 2、更换照明灯
机体震动	1、主机安装不到位 2、叶轮安装不到位 3、风机紧固螺钉松动 4、叶轮受损变形	1、将主机安装到位 2、将叶轮安装到位 3、将螺钉紧固 4、维修更换
吸力不佳	1、安装过高 2、使用环境空气对流太大 3、排风管出口受阻或止回风叶片被卡住 4、电机转速明显过低 5、长时间未清理, 叶轮或电机被粘住 6、滤油网板积油太多	1、调整安装高度。 2、改善使用环境 3、予以调整 4、更换电机或电容器。 5、清洗 6、清洗

(*) 更换照明灯: 由专业售后服务人员进行维修。

产品执行标准

产品符合以下国家标准:

1. GB4706.1 《家用和类似用途电器的安全 第一部分: 通用要求》
2. GB4706.28 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》
3. GB/T 17713 《吸油烟机》
4. GB 29539-2013 《吸油烟机能效限定值及能效等级》

USER GUIDE

安全注意事项


- 1、燃气灶与吸油烟机底面的最小距离为350mm。
如燃气灶安装说明规定了较大的安装距离,对此应予考虑。
- 2、出风管要伸出户外或通入共用吸冷风烟道,接口处应严密。吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧煤气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中。
- 3、排风管应尽量短,一般不超过1.5m,转弯半径尽可能大。
- 4、整机安装须保持水平,不能倾斜。
- 5、必须使用有可靠接地的电源插座。
- 6、吸油烟机若长期不使用时,请将电源插头从插座中拔出来。
- 7、新吸油烟机的包装
请以环保的方式处理这些包装材料,保持一个良好的环境。请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱,这可能会产生窒息事故,所以请让包装材料远离儿童,包装材料不是玩具。
- 8、旧吸油烟机的处理
当旧的吸油烟机无法再使用时就应该丢弃它。建议处理成无法再次使用的状态后进行丢弃。旧的吸油烟机中包含可再利用的有用材料。请协助正确处理或回收利用,从而对环境保护作出贡献。

装箱清单

请您开箱后逐一检查以下产品和附件是否齐全,如有缺少或损坏:


- 属本公司或销售商责任的,请与销售商联系处理。

1	主 机	1台	9	产 品 合 格 证	1张
2	出 风 管	1根	10	保 修 卡	1张
3	机 体 挂 钩 板	1个	11	自攻螺钉ST3.2×8	2只
4	自攻螺钉ST4X10	2只	12	防脱垫片Ø12×Ø4	1个
5	木螺钉Ø4X48	7只	13	使用说明书	1本
6	膨 胀 管 Ø10	7只	14	围 板 挂 钩 板	1个
7	M6 X 8一字槽螺钉	4只	15	油 杯	1个
8	玻 璃	1件			

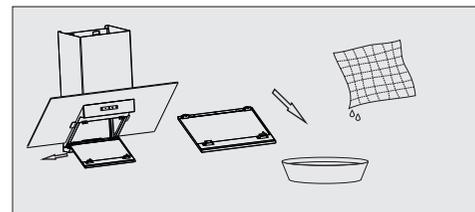

三、叶轮的清洗

建议每十二个月清洗叶轮一次(此项仅限专业人员清洗)。先按图(1)所示,取下玻璃、集烟罩,再按图(2)所示松开机箱盖板、导风圈与蜗壳的紧固螺钉,取出导风圈/防护网,最后按图(3)顺时针旋下叶轮帽,取下叶轮。

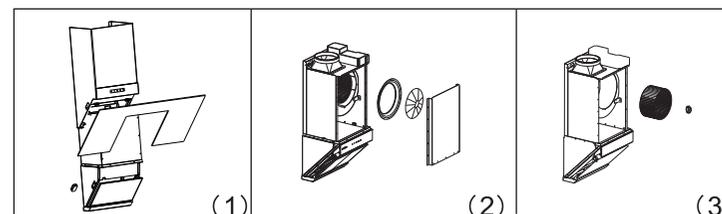

技术参数

产品型号	CXW-218-RX01	最大静压	≥400Pa
电源种类	220V~50Hz	噪 音	54dB
风量	17 m ³ /min	风压	≥320Pa
整机额定输入功率	220W(含照明灯1W×2)	外形尺寸长×宽×高	900×465×885(mm)
主电机额定输入功率	218W	关机功率	1.0W
待机功率	2.0W	全压效率	23%
油脂分离度	85%	气味降低度	95%
能效等级	1级	出风管径	外径 φ 180mm

注意:54dB为声压值;A计权功率为68dBA

USER GUIDE

维护与须知

为发挥本机最佳性能, 延长使用寿命, 应经常保养。

⚠ 警告:


- 1、 保养前拔掉电源插头, 确保安全。
- 2、 严禁电机和电气部件进水!
- 3、 禁止煤气灶空烧及锅中燃火; 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- 4、 及时清除油杯内积存的油污, 在拆卸油杯时, 双手抓住油杯的两头向胸前轻拉即可。
- 5、 吸油烟机在炉灶消耗煤气或其他燃料时使用, 房间必须通风良好。
- 6、 LED照明灯损坏时, 请更换同类型灯泡, 功率不大于1W。
- 7、 如果电源线损坏, 为避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 8、 如果不按说明书规定的方法清洗吸油烟机有起火危险。
- 9、 清理时注意防止金属刃口伤手; 清洗时请使用中性洗涤剂 and 软布软刷, 禁止使用有机溶剂。
- 10、 有色玻璃需用软布擦拭, 严禁用尖锐物品和腐蚀性清洗液擦洗, 以免损坏玻璃颜色。拆下的零件轻放, 以免产品变形、表面划伤。
- 11、 非专业人士禁止拆修!

一、吸油烟机表面的清洁
每次使用完后, 用软布擦拭吸油烟机的外表面。

二、油杯的清洁:
建议按照油杯上油量指示定期倒积油; 在拆卸整流板, 双手握住整流板往外拉, 使固定整流板的卡扣机构脱离向下转大约110度, 此时整流板被限位, 然后用手指往左轻轻扳动弹簧锁扣, 即可取下整流板; 日常清洁过程中可用软的纱布、中性或弱碱性的清洁剂、温水擦拭外整流板的外表面但是仍建议至少依如下步骤拆下整流板彻底清洁一次。
● 在拆卸各零部件时, 用双手抓住零部件, 防止掉落损坏, 请注意整流板内积存的油污掉落。


安装方法

- 1、 冲击钻配 $\Phi 10\text{mm}$ 冲击钻头。
- 2、 将主机安装到位, 安装防脱螺钉(木螺钉), 插入出风管, 并用ST3.2X8螺钉固定。
- 3、 如果安装上围板, 将围板挂钩安装在适合高度的墙上, 拉出上围板至挂钩高度, 用ST4X10自攻螺钉将上围板与围板挂钩板固定。
- 4、 以下是安装步骤说明。

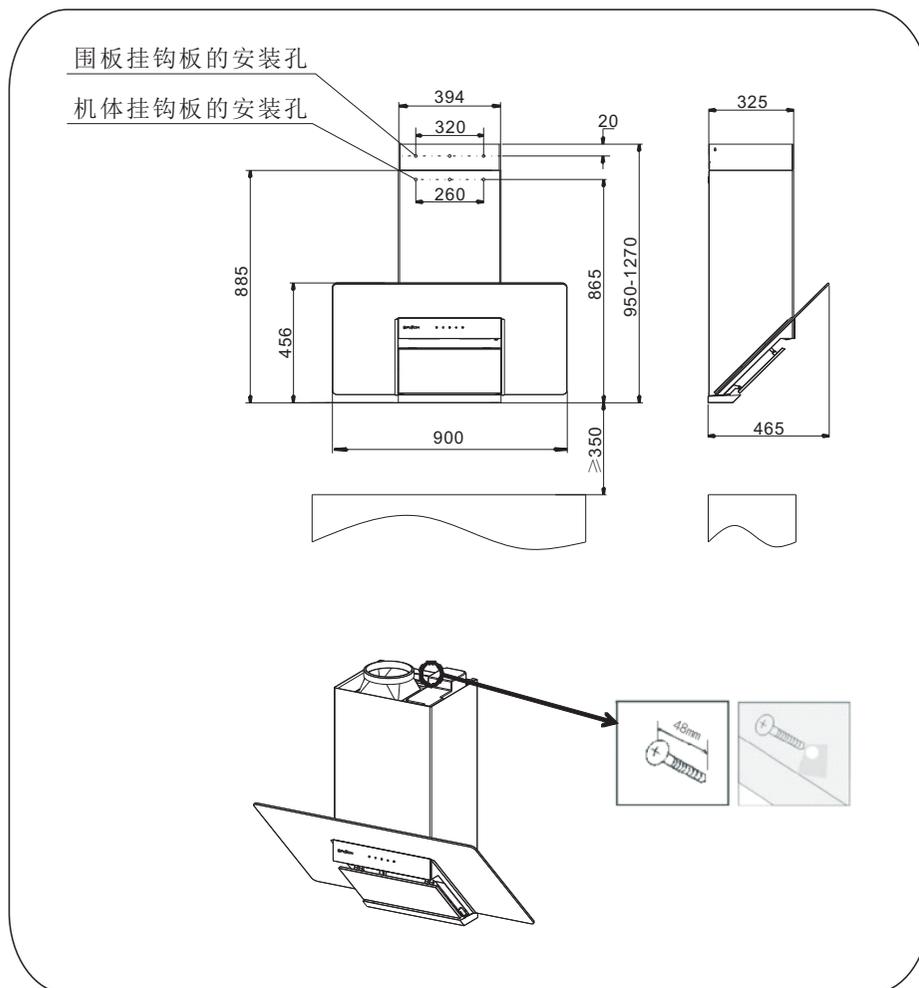


USER GUIDE

烟机安装步骤说明:

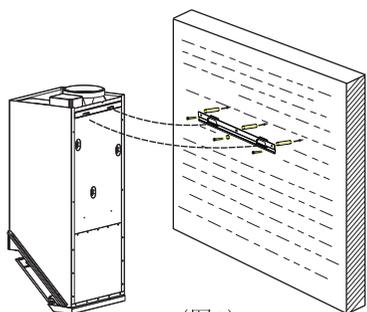


(图1)

1、将机体挂钩板水平放置,将机体挂在墙上;(图1)

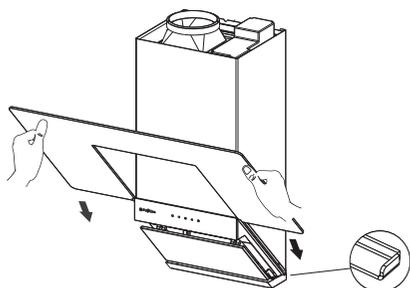


(图2)

2、将装饰面板插入支架内,(图2)中放大区域为限位,面板底边顶到此限位即可;

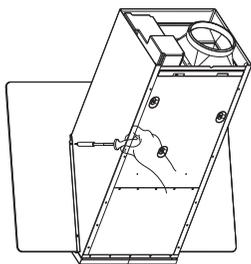

(图3)

3、在面板背部用4只M6*8一字槽螺钉带防滑胶堵将面板固定;(图3)

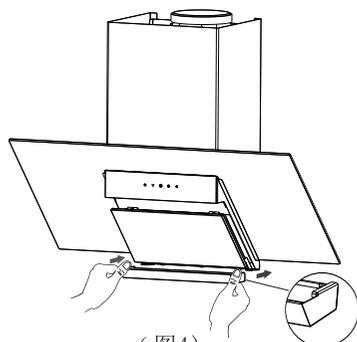


(图4)

4、最后用双手握住油杯插入油杯支架,放大图为油杯限位,顶到此限位即可。(图4)

使用方法

CXW-218-RX01使用说明:



- 1、上电后,蜂鸣器“叮咚”响一声,提示通电。
- 2、“c”电源键:轻触一下电源键,电源打开;再轻触电源键,电源关闭;除照明灯外,其他按键受电源键控制。
- 3、“a”电机高速键:轻触电机高速键,电机高速运转;再轻触一下,电机停止运转;在电机高速运转时,也可直接按电源键关闭功能。
- 4、“b”电机低速键:轻触点及低速键,电机低速运转;再轻触一下,电机停止运转;在电机低速运转时,也可直接按电源键关闭功能,电机高速键及低速键互为控制,可相互切换。
- 5、“d”照明灯键:轻触照明灯键,照明灯点亮,再轻触一下,照明灯灭。
- 6、“e”延时关闭键:在其它各功能运作时,轻触延时关闭键,延时关闭键指示灯开始闪烁,三分钟后关闭所有功能并伴有蜂鸣声提示音;在延时状态下,轻触一下延时关闭键取消延时操作。
- 7、任何功能操作都伴有“叮咚”提示音。
- 8、开启任何功能键,功能键指示灯都会点亮;关闭任何功能键,功能键指示灯也随之熄灭。

本产品电机采用热保护装置,当发生卡堵,温度上升至规定值时,电机会自动切断电源,以保护电机不受损害。此时应检查并排除卡堵故障,当温度下降后,电机又能重新启动。

报警蜂鸣器

- 吸油烟机在被火烤至高温(125℃),报警蜂鸣器会发出蜂鸣声,警告异常现象。
- 按蜂鸣器开关至OFF位置可停止蜂鸣声。
- 请保持蜂鸣器开关处于ON的位置。如果让蜂鸣器开关处于OFF位置,蜂鸣器就不能发出蜂鸣警告异常现象。

