

-FUJIOH-
富士帝

Built-in Combination Oven
Operating /Installation Manual
嵌入式蒸烤箱
安装及操作手册

FV700ZK

使用前请仔细阅读说明书，
并妥善保管

目 录

前言-----	1
安全注意事项-----	1
安全要求-----	3
产品特点-----	4
第1章 快速入门-----	5
第2章 烤功能-----	5
2.1 模式分类-----	5
2.2 温度/时间设定-----	6
2.3 工作状态-----	6
第3章 蒸功能-----	6
3.1 模式分类-----	6
3.2 温度/时间设定-----	7
3.3 工作状态-----	7
第4章 蒸烤功能-----	8
4.1 模式分类-----	8
4.2 温度/时间设定-----	8
第5章 菜谱-----	8
第6章 设置-----	9
第7章 App远程控制-----	9
7.1 智能厨房App下载安装-----	9
7.2 远程控制-----	10
产品外形图及随机配件-----	10
烘烤烹饪时间表-----	11
清蒸时间表-----	12
清洁和维护-----	13
清洁注意事项-----	13
一般故障分析-----	14
产品主要技术参数-----	14
接线示意图-----	15
RoHS宣告表-----	16

前言

尊敬的客户：

非常感谢您对我们的信任，使用本公司的产品；我们将以诚挚的心、热情的态度服务于您。
欢迎各界朋友来电垂询！

安全注意事项

根据危害和损害的程度区分的警告提示：

	危险	若无视此警告而违规操作使用，则有可能造成人员的伤亡事故。
	警告	若无视此警告而违规操作使用，则有可能造成人员的伤害事故。
	注意	若无视此警告而违规操作使用，则有可能造成人员的伤害及财产的损失。
	要求	为了能安全舒适地使用产品，提醒用户理解所示内容。

注意 禁止事项的图示：

	禁止		禁止触摸
---	-----------	---	-------------


- 该产品必须由成人使用，在产品工作时，附近小孩必须由成人看护，以免烫伤；



- 产品的安装与维护必须由具有资格的专业售后人员来操作，否则有可能造成产品损坏和意外损失；



- 产品电源必须装有符合产品铭牌上标识负荷的空气开关或者漏电保护开关，且电压范围在220V~240V之间，方可进行连接并使用；



- 请勿让产品门负载重物或靠、坐在产品门上，以免损坏产品；



- 禁止重物碾压电源线，以免发生意外；



- 请勿在产品内放置易燃杂物，以免发生火灾；




● 禁止在产品的散热口塞入杂物，以免发生意外；




● 请保持产品及线缆远离发热物体，以免产品损坏或发生意外；



● 请使用独立的电源插座，使用排插可能造成异常发热而引发火灾；



● 请勿湿手插拔电源插头，否则会出现触电，受伤等事故；

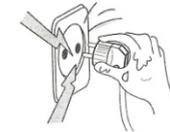

● 请保持产品远离易燃易爆物体；



● 产品需要安装在强度足够的平台表面上；



● 烹饪时请保持看守，不要随意走开；



● 请保持产品远离易燃物，以免发生火灾；




● 使用过程中或使用后，禁止触摸或用易燃物接触发热体及产品表面；



● 禁止使用密封的烹饪容器，以免发生意外；



●保持产品与其他电子电气产品至少70cm以上的安全距离；



●使用合适蒸盘、容器，以免溢出油滴引发火灾；



●请将烹饪器正确放置于层架上，不要直接放在产品底面，以免发生意外；



●禁止安装于塑料照明设备或塑料架下，以免发生变形或爆炸危险；



●使用过程中或使用后，禁止水淋产品，以免发生玻璃爆裂危险；




-  ●为了避免可能出现的电击，换灯前应确认蒸烤箱已断开电源；
- 不要使用粗糙清洗剂或锋利的金属刮刀清洁产品门的玻璃，因为它们会擦伤玻璃表面，从而导致玻璃破碎；
- 控制面板与门之间的排气口，使用过程会有蒸汽排出，应谨慎小心，防止烫伤，若有水珠凝结属正常现象。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由有资质的专业人员来进行更换。
- 如玻璃表面有裂纹，请关闭蒸烤箱避免可能出现的电击。
- 不要用高压清洁剂或蒸汽类清洁剂清洁蒸烤箱，否则会发生短路、起火等危险。

安全要求

嵌入和安装要求：

- 打开门并且通过侧部支柱螺钉孔用四个木螺钉来固定产品。
- 安装产品的侧面和底面应按图来安装，橱柜后面的板必须去掉，并且一定要保证产品周围的空气流通。与后背的距离至少要有70mm，避免损坏家具。

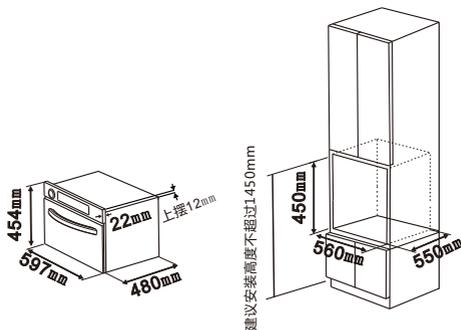

●为了保证产品长期安全的使用，故必须用绝对坚固的方法固定产品，并且隔离电子元件以防止和金属配件接触的可能。产品连接部分的粘合剂需要承受不低于90度的温度避免变形和材料断裂。

如果安装配有电灶，烤箱跟电灶的电路必须分开连接。

当在进行电路安装连接时，请在安装完毕后方进行通电。

●在连接电源之前，确保：

- 1.根据规定，应有接地的供给线路。
- 2.产品安装后，开关应是易操作的。
- 3.产品连接电源后，请检查电源线是否接触易受热的配件，如有接触，须远离到安全距离。
- 4.不要使用会导致过热或自然的减速度器、分流器和适配器。制造商对于任何错误安装或连接所造成的直接或间接损失，概不承担任何责任。因此，所有的安装盒和连接操作都必须由遵循当地实施规定的专业人士进行。
- 5.电源插头与插座连接，电源插座与产品之间的距离应控制在1.2m以内；安装后保证产品插头可以方便拔插，或外部有可能关闭产品电源的开关。

第一次使用本产品时，请：

- 1.去除覆盖在产品玻璃上的特殊薄膜。（当有提供时）
- 2.在最高温度情况下，将本产品加热45分钟以上。（这样可以除掉因为残余物或热熔断体隔离所引起的气味和烟味）
- 3.请仔细清洗本产品内部。建议选用肥皂水进行清洁（清洁外部时，不能使用喷射水进行清洁）

产品特点

功能特点：

- WiFi连接，智能手机APP远程控制；
- 运程序升级中英文操作界面切换；
- 精选智能菜谱一键操作，做菜0失败；
- 收藏分析美食达人菜谱，云菜谱、DIY菜谱收藏；
- 32个蒸箱智能蒸模式，10个烤箱智能模式，一键启动；
- 内嵌弹压式注水机构，加水/排水一体；(备注：设计使用最大注水量为1200ml)
- 纯蒸模式带智能变频技术；
- 智能控制系统，双童锁功能：门锁/屏锁；
- 45L大容量，无左右层架、五层烹饪格，满足更多需求；
- 全可拆卸便于售后的三层门结构，内/中层双LOW-E玻璃；
- 可实现先蒸后烤或增加湿度的烘烤烹饪功能；
- 内胆一体拉伸成形，采用激光焊接筒体密封及耐用性好；
- 高端840不锈钢发热管，更耐用，耐腐蚀；
- 先进铰链，开关门时有三个标准角度档及任意位置停留。

第1章快速入门

第1步通电开启蒸烤箱。



烤：烤功能可以用来烤肉类、面包、西点等。

蒸：蒸功能可以用来蒸肉类、鱼类、蔬菜、包点、米饭等，利用低温可以发酵面团、制作酸奶...

蒸烤：先蒸后烤功能可以使食物达到外脆、里嫩、汁多。

菜谱：智能菜谱可以帮助新手用户一键烹饪。

收藏：用户可根据个人喜欢收藏智能菜谱至本地。

设置：蒸烤箱的基础设置功能。

帮助：蒸烤箱的帮助信息及获取更多智能菜谱的二维码。

第2步网络配置。进入设置，连接WiFi；或点击右上角WiFi图标。

第3步WiFi连接成功后，开启你的体验之旅。

第2章烤功能

2.1 模式分类

烤功能主要按食物类别划分。

食物类别主要有：烘焙糕点、果蔬类、肉类、其它4大类；基本满足平时生活烘焙、烤菜所需。



2.2 温度/时间设定

为了使我们的厨房生活更加便捷，我们对烤箱每个模式都预设了合适的温度和时间，当然，用户也可以根据自己实际需要进行手动调节加热模式、温度和时间。



提供8类加热的烤模式，包括常用的顶加热、风扇烤、风焙烤等

2.3 工作状态


进入工作中状态后，界面保持常亮，用户能实时并直观地观察到蒸烤箱运行的时间和当前工作温度



第3章 蒸功能

3.1 模式分类

蒸功能分类有：果蔬类、肉类、海鲜糕、蛋类、米饭、面食、炖汤、辅助功能8类；大类中分别包含子类

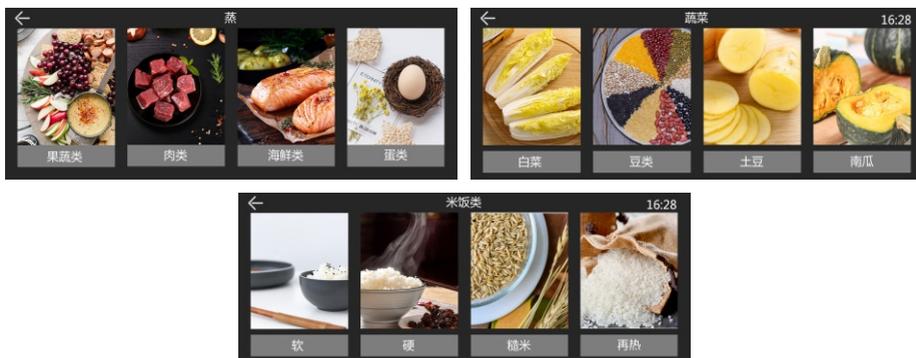

3.2 温度/时间设定

为了使我们的厨房生活更加便捷，我们对每个模式都预设了合适的温度和时间，用户也可以根据自己实际需要进行手动调节温度和时间。



3.3 工作状态

设定完成后进入工作中状态后，界面保持常亮，用户能实时并直观地观察到蒸箱运行的时间及当前温度。工作中用户随时能暂停及停止工作。



工作完成提示

第4章 蒸烤功能

先蒸后烤功能可以使食物达到外脆、里嫩、汁多。

4.1 模式分类

蒸烤功能分类有：鱼类、肉类、瓜薯类、其它4大类和二级子类。



4.2 温度/时间设定

先蒸后烤模式主要有2个分类可供用户选择, 同时可以对蒸、烤的温度和时间分别设置



第5章 菜谱

精选智能菜谱，一键烹饪，做菜0失败；万名美食达人精心研制，定期更新。用户可根据自己偏好将智能菜谱收藏至本地。




第6章 设置



- WiFi连接：选择家庭WiFi，输入正确密码。
- 亮度调节：左右滑动亮度进度条可以调节屏幕亮度。
- 自动时间：自动同步网络时间。
- 屏幕保护：默认关闭，关闭状态：屏幕持续1分钟无操作自动进入熄屏，双击可唤醒；开启状态：屏幕持续1分钟无操作自动进入时钟屏保，单击退出屏保状态。
- 设备版本：显示当前版本号。
- 检查更新：点击后软件能远程检查更新至最新版本。

第7章 App远程控制

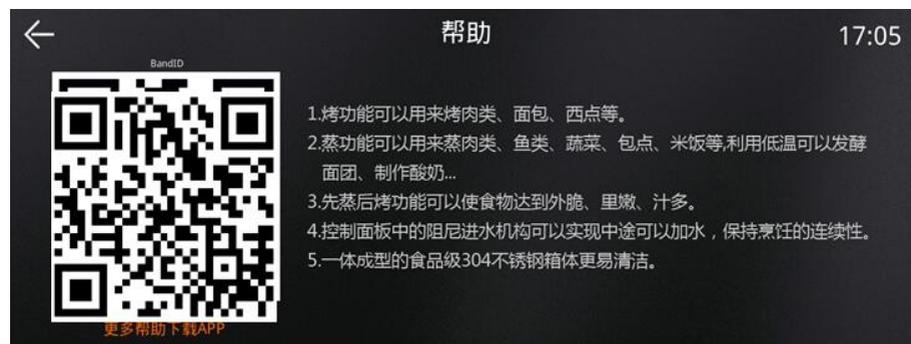

7.1 智能厨房App下载安装


Step1：扫描二维码可进入App下载页面，下载并安装到安卓/苹果手机上。

Step2：登录。可以通过手机号验证码登录，也可以通过微信登录。

Step3：绑定设备。用智能厨房App再次扫描设备上的二维码。（扫描后可直接绑定该设备并能直接进入该设备详情页）


Step4：即可在设备详情页面对设备进行远程控制。

7.2 远程控制

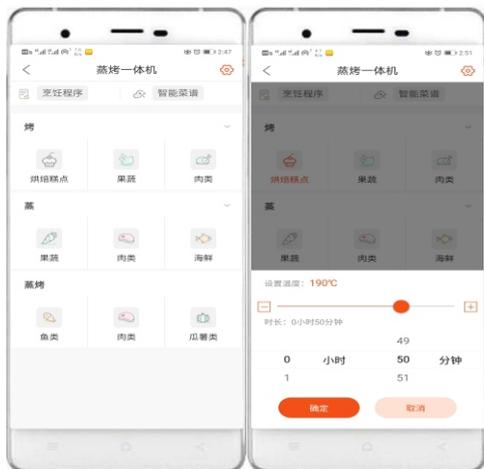

- 选择具体模式（比如快热模式）：选择温度时间后，确定开始工作。手机app会进入工作状态页面，蒸烤箱同步进入工作中状态，UI同步。
- 我的菜谱：可将自己常用菜谱（自己设定温度和时间）保存至我的菜谱，以便下次可直接一键制作。
- 智能菜谱：获取美食达人分享的美食菜谱，用户可以准备好材料后，一键制作。（无需自己再设温度时间）
- 童锁、照明按钮：与设备状态同步。
- TFT彩色液晶触摸屏，黑色全玻璃蒸烤一体机。

产品外形图及随机配件

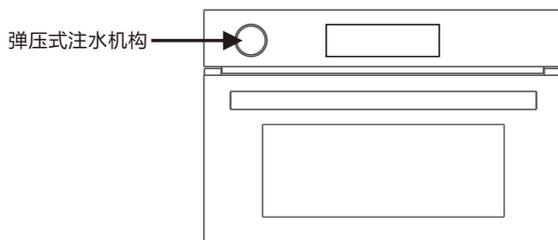

不锈钢蒸盘		橡塑吸水球	
不锈钢托盘		量杯	
内层架		安装胶粒	
烘焙三件套		安装螺丝	
隔热硅胶手套			

烘烤烹饪时间表

●使用烘烤模式可以进行各种加热：

1. 用于烹饪蛋糕、饼干等类似食品的通风加热。

如果选择通风加热，建议充分利用它来进行多种烤架的烘烤或准备完整的菜肴以节省时间。

2. 油炸食品的烹饪

机器空气的流通确保了瞬间均匀的热量分布，机器不再需要预热。然而对于特殊较脆的油类食品是需要预热。

注意不要用最上面的一格。其他不同口味的食品（如鱼、肉等）可以和油炸食品一起烹饪不会串味，虽然有不同的烹饪时间，这些不同的食品只要使用相同的烹饪温度，这些多种多样的烹饪就能同时进行。

3. 脆皮的烘烤（有上单发热管，上双发热管工作）。

用这种方法预热食品，会使其表面产生金黄色的脆皮。汤、玉米粥、米饭、卤汁面条，调味白汁面条和蔬菜都是这种烹饪的制作典型。

注：下表工作时间和工作温度是机器的默认值，可根据需求自行调节所需参数。

功能图标	功能说明	默认工作时间/分钟	默认工作温度/°C
	背部发热管 +循环风加热	30	180
	上部内外发热管 +循环风加热	30	180
	上部内外发热管	30	180
	上部内发热管	30	180
	上部内发热管加热 +循环风加热	30	180
	上部内发热管加热 +背部发热管 +循环风加热	30	200
	循环风解冻	30	/
	上部外发热管加热	30	180
	蒸结束后继续背部发热管 +循环风加热	蒸10 烤30	蒸100 烤180
	蒸结束后继续 上部内外发热管 +循环风加热	蒸10 烤30	蒸100 烤180

清蒸时间表


注：下表工作时间和工作温度是机器的默认值，可根据需求自行调节所需参数。

功能图标	功能说明	默认工作时间/分钟	默认工作温度/°C
 快蒸	快速蒸	10	100
 高温蒸	高温蒸	8	110
 包点	包子、馒头	10	100
 米饭	大米杂粮饭	25	100
 肠粉	蒸肠粉	3	100
 水蛋	蒸水蛋	9	100
 鱼类	各种鱼类	8	100
 肉类	肉沫、肉片类	8	100
 排骨	排骨	8	100
 粉蒸肉	粉蒸肉	90	100
 虾蟹	虾、蟹、贝壳类	14	100
 蔬菜	青菜类	4	100
 薯类	土豆、芋头、红薯类	30	100
 发酵	面粉发酵	120	35
 炖汤	各种炖汤	60	100

清洁和维护

(一)拆卸蒸烤一体机门

在对产品进行清洁和保养之前，将它断开电源线，并要等它冷却到室温或安全温度方可进行操作。清洗产品内部时，常需要将机器的门拆除。由于一体机门较重，拆卸时注意拿稳，不要掉落。

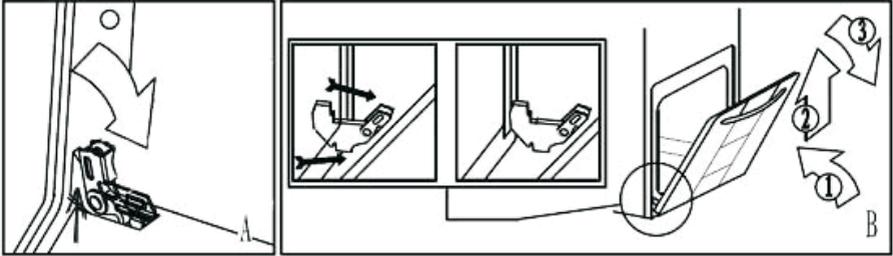

- 1.把门打开。
- 2.提起铰链卡片，然后将它们完全向外拉倒到行程末端。
- 3.将门关闭，通过①②③步骤拿下门，轻放在一边。（用这种方法铰链的弹簧封闭，在完全关闭门之前，铰链会从机器的连接处脱离。）

(二)装蒸烤一体机门

- 1.将铰链插入箱体下端的连接孔处，卡到位。
- 2.把门完全打开，将铰链卡片向内压下卡住铰链。
- 3.关上门然后检查它的正确位置。

(三)水容器

每次使用清蒸功能后,请打开门,长按“泄水”键,自动清洗。



注意

在自动清洗内置水箱前用大于1500ml的容器接在出水管口处，将清洗出的水装在容器里。超过一周不使用时，请将内置水箱自动清洗一次，将水排出，避免滋生细菌。泄完水之后会有少许几滴水滴下来是正常现象。

(四)腔体内壁

每次使用后,请清洁产品内部,使用海绵或软布抹去腔体内部的凝结物。大部分烹调残留物可用布及温和清洁剂加热水清洁。

清洁注意事项

- 配件清洁时请选用中性洗涤剂，和柔软布料对产品内容器、蒸盘、接油盘进行清洁，禁止使用金属刷。
- 外表面清洁使用中性洗涤剂，清洁时使用塑料刷或金属刷可能会造成外观刮花，推荐使用海绵或柔软布料。
- 更换烤箱灯

在烤箱断电以后，转开玻璃灯罩，拆下灯泡，然后更换一个可以耐高温为300°C的灯泡。

灯泡的规格为：电压: 220v 功率: 15w E14 然后重新安上灯罩和连通烤箱。

一般故障分析



保养及维修工作必须由符合资质的人员去进行，以确保安全，由不符合资质的人员修理会有危险，因擅自修理而引起的意外，制造商概不负责。

故障提示：

- 箱体温度传感器故障，在温度窗口显示E-1其余都不显示。
- 发热盘温度传感器故障，在温度窗口显示E-2其余都不显示。
- 启动后未达到设定温度并连续5分钟温度不变化，在温度窗口显示E-4其余都不显示。

如果未能开机和不能正常使用是什么原因？

- 电路板保险丝烧断，导致电路板不通电。
- 重新接通电源并启动。如仍未能启动，请联络维修服务部。

如果启动蒸箱时不能启动。

- 请检查门是否关好。
- 门开关可能损坏，请联络维修服务部更换。

如果启动蒸箱后未能生热是什么原因？

- 发热盘上的保险丝是否烧断。

如果升热时间太长是什么原因？

- 检查发热盘表面，如有一层很厚的水垢，请用清垢剂清洗发热盘。问题持续，请联络维修服务部。
- 门封条可能有损坏，门出现漏气现象，请联络维修服务部更换。

如果出现  于显示屏上。

- 请检查水箱内是否有足够的水。

产品主要技术参数

产品型号	FV700ZK	额定输入功率	2000 W
		背部发热管功率	1500 W
额定电压	220 V~	上外发热管功率	750 W
额定频率	50 Hz	上内发热管功率	1100 W
照明灯功率	15 W	背部循环风机功率	20 W
发热盘功率	1500 W	顶部冷却风机功率	15 W

产品中有害物质的名称及含量（蒸烤一体机）

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
五金件	×	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
橡(硅)胶件	○	○	○	○	○	○
玻璃件	○	○	○	○	○	○
各类导线、护套	○	○	○	○	○	○
风机	○	○	○	○	○	○
电动水阀	×	○	○	×	○	○
温控器	×	○	×	○	○	○
温度传感器	×	○	○	○	○	○
照明灯	×	○	○	○	○	○
发热盘	○	○	○	○	○	○
浮子开关	○	○	○	○	○	○
水泵	×	○	○	○	○	○
电磁阀	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
门控(锁)开关	○	○	×	○	○	○
海绵	○	○	○	○	○	○
紧固件	×	○	○	○	○	○
印刷件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明：

1. 以上“×”的部件，部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或减量化。

-FUJIOH-
富士帝

芙子帝风商贸（上海）有限公司

上海市静安区武定路555号7楼716室、722室 ㊦200040

售后服务热线：400-027-0065

版次：2020年第3版