


-FUJIOH-

# 吸油烟机

MADE IN  
JAPAN  
日本製

## 使用说明书

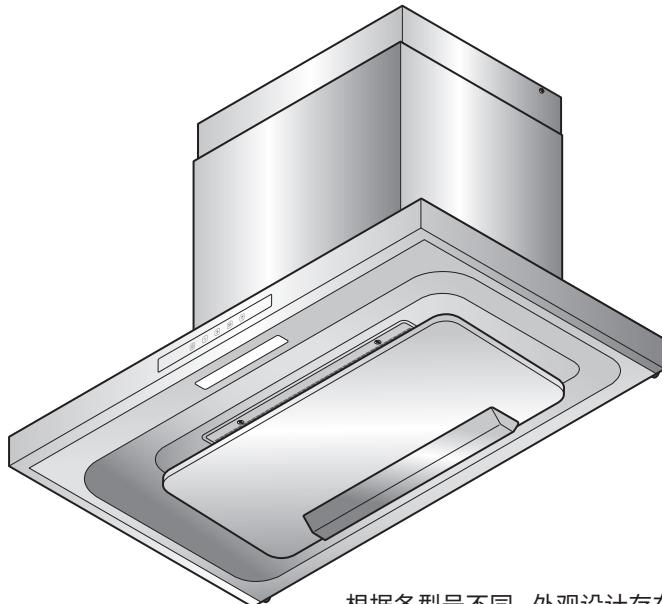

根据各型号不同，外观设计存在差异。

### 目 录

安全注意事项 .....	2, 3	操作 .....	12~16
使用须知 .....	3	操作按键 .....	12~15
准备 .....	4~6	挥手智控开关的操作 .....	16
零部件名称 .....	4	维修保养 .....	17~19
装箱清单 .....	4	维修保养注意事项 .....	17
规 格 .....	5	需拆卸清洗的零部件 .....	17~19
空气性能特性曲线及阻力曲线 .....	5	清 洁 .....	19
电路图 .....	6	其他信息 .....	20~23
安装 .....	7~11	诊断故障 .....	20
安装前的准备和检查 .....	7, 8	修理与保修 .....	21
吸油烟机的安装 .....	9~11	中国大陆 RoHS 法规标本要求 ...	22
运行检查 .....	11	保修卡 .....	23

敬告零售店及安装单位：  
在安装施工结束后，务必请  
将本使用说明书呈交顾客。

感谢购买本公司吸油烟机。  
安装 / 操作吸油烟机之前，请通读此说明书。  
阅读后，请妥善保管此说明书。

1A02 3183



# ■ 安全注意事项

- 安装和操作前, 请阅读以下安全注意事项, 以便正确、安全地使用吸油烟机。
- 这些安全注意事项旨在确保用户能正确使用本产品, 以防对自己或他人造成危险或伤害。根据危险性和损害程度, 安全注意事项分为“警告”和“注意”两个等级。因这些注意事项对于安全至关重要, 因此务必加以注意并严格予以遵守。



**如未遵守, 有可能造成严重伤害。**



**如未遵守, 有可能造成人身伤害或物品损害。**

## ! 警告



禁止拆卸、  
进行维修  
或改装



禁止使用



组装注意  
事项



安装注意  
事项



安装注意  
事项



拔下电源  
插头



除尘



严禁喷水



严禁进行  
操作

- 切勿试图拆卸、进行维修或改装。  
应请专业的技术人员进行操作。否则, 可能造成火灾、触电或异常情况。
- 严禁在交流电压超过 220V 的地区使用。  
否则可能造成火灾或触电。
- 必须由专业技术人员进行电力布线。  
布线不当可能会造成漏电或火灾危险。
- 应至少由 2 人进行安装作业。  
吸油烟机的最大重量约为 33kg。
- 为了确保与主电源全极断开, 应该在固定布线中设置断路器。
- 维修保养时, 务必从插座上拔下电源插头, 或关闭断路器。此外, 请勿用湿手接触电源插头或断路器。  
否则可能会导致触电或人身伤害。
- 应定期清洁电源插头, 以免积尘。  
否则可能会造成火灾或触电。
- 严禁向任何电器零部件喷水。  
否则可能会造成火灾或触电。
- 发生煤气泄露时, 严禁打开吸油烟机。  
否则可能会导致煤气爆炸。



注意通风



严格执行



注意调节



监督要求



注意通风



经常清洁



严禁烧烤

- 吸油烟机应安装在通风良好的位置。  
使用自然排气式炉具时, 通风不良会导致一氧化碳中毒。
- 热烟道用于将燃烧燃气或其他燃料产生的烟气排出室外, 因此不得将吸油烟机产生的空气排入热烟道中(本条规定不适用于可将空气排放回室内的吸油烟机)。
- 随时调节排气。
- 体质虚弱者、感官能力不足或精神状况较差者(包括儿童)或缺乏经验或知识的人员, 不适宜使用本产品, 除非有专人负责其安全并为其提供与本产品使用相关的监督或指导。  
应对儿童严加看管, 切勿让其玩弄本产品。
- 吸油烟机与多个燃烧燃气或其他燃料的器具一起使用时, 请确保室内通风良好。
- 如果未按说明进行清洁, 可能会引发火灾。
- 禁止在吸油烟机下方进行烧烤。

## ! 注意



安装注意  
事项



安装注意  
事项

- 请将本产品安装在坚固的位置。  
否则, 吸油烟机可能掉落, 并造成人身伤害或物品损害。
- 当吸油烟机正好位于炊具上方时, 炊具的上边缘与吸油烟机下边缘之间的距离应为 650mm~700mm。如果炊具使用说明书规定了更大间距, 则必须加以考虑。

# ⚠ 注意

## 安全注意事项



捏住电源  
插头端部，  
拔掉插头

- 断开电源时，应捏住电源插头，切勿拉拽电线。  
否则可能会损坏电线，并引发火灾或触电。



拔掉插头

- 长时间不使用吸油烟机时，务必从插座上拔下电源插头，或断开断路器。  
否则可能会导致绝缘性能受损，并引起火灾或触电。



禁止使用

- 切勿在浴室等潮湿场所使用本产品（应在浴室使用排气扇）。  
否则可能会造成火灾或设备故障。



组装注意  
事项

- 应将维修时拆下的零部件牢固地组装好。  
否则，可能会发生零部件脱落或吸油烟机本身掉落，进而导致人身伤害或物品损害。



组装注意  
事项

- 必须根据有关标准或规定安全布线。  
布线不当可能导致火灾或触电。



禁止触摸

- 切勿在烹饪过程中触摸防护网或周围零部件。  
否则可能会导致防护网或零部件脱落，甚至导致烫伤或受伤。



禁止触摸

- 吸油烟机运转时，切勿将手指或其他物品插入其中。  
否则可能导致机器故障或人身伤害。
- 锅具着火时应立即关闭吸油烟机。  
否则吸油烟机会助长火势，造成危险。



禁止操作



禁止放置  
物品

- 请勿在吸油烟机上放置任何物品。  
否则可能导致火灾、机器故障或因物品掉落导致受伤。



戴工作手  
套

- 维修保养时务必戴上工作手套。  
否则可能会被尖锐边角划伤。



更换受损  
电线

- 如果电线受损，必须由制造商、服务代理机构或拥有同等资格的人员予以更换，以免造成危险。



禁止

- LED 灯打开时，请勿直视。



注意

- 当油杯内油量达到一半时，请及时清理，以防止油溢出或移除油杯时油杯内有油滴落。



安装注意  
事项

- 安装时请务必使用本产品随机附带的挂钩及塑料膨胀管（混凝土墙面时），以防产品的掉落。



安装注意  
事项

- 为防止本产品掉落，使用塑料膨胀管时，请配用相应规格的钻头，以确保无缝贴合。



严格执行

- 确保将排气管接到室外。为避免发生火灾并保持清新空气的流通，请将废气排到室外。请勿将其排放到墙体、阁楼或车库中。

## 使用须知

### ● 烹饪时，请打开吸油烟机。

否则，吸油烟机可能会因温度升高而损坏或发生故障。

### ● 切勿在未放置任何炊具的情况下使用燃气灶。

否则，吸烟机可能会因机身温度过高而发生故障。

### ● 使用电磁炉时，吸油烟机的吸油烟性能可能会因侧风的影响而降低。

此外，如果在低温环境使用吸油烟机，其表面可能会结露。

此时，应先将吸油烟机擦拭干净，然后再予使用。

### ● 避免空调直吹。

否则，空调直吹可能会导致吸油烟性能下降。

在开阔空间中，尤其是电磁炉不产生上升气流时，吸油烟机性能很容易受到影响。

### ● 吸油烟机运行过程中，应确保良好的通风环境。

吸油烟机对面墙体上应预留足够的进风口，或将厨房门适当打开。

否则，吸油烟性能可能会下降，或可能产生异常噪音、振动。

### ● 确保热水器与吸油烟机之间至少间隔 500mm。

由于热水器周围的温度较高，因此应与吸油烟机保持 500mm 以上的距离。

切勿将吸油烟机安装在热水器的上方。否则，吸油烟机可能会因温度升高而损坏或发生故障。

### ● 切勿在整流板拆下的情况下使用吸油烟机。


否则，吸油烟性能可能会下降。

### ● 处理废旧吸油烟机时，将其处理到他人无法继续使用的状态后再废弃。


# ■ 准备

## 零部件名称

CXW-160-ST15  
CXW-160-JR625T  
CXW-160-JR839T  
CXW-160-ST10  
CXW-160-JR638T

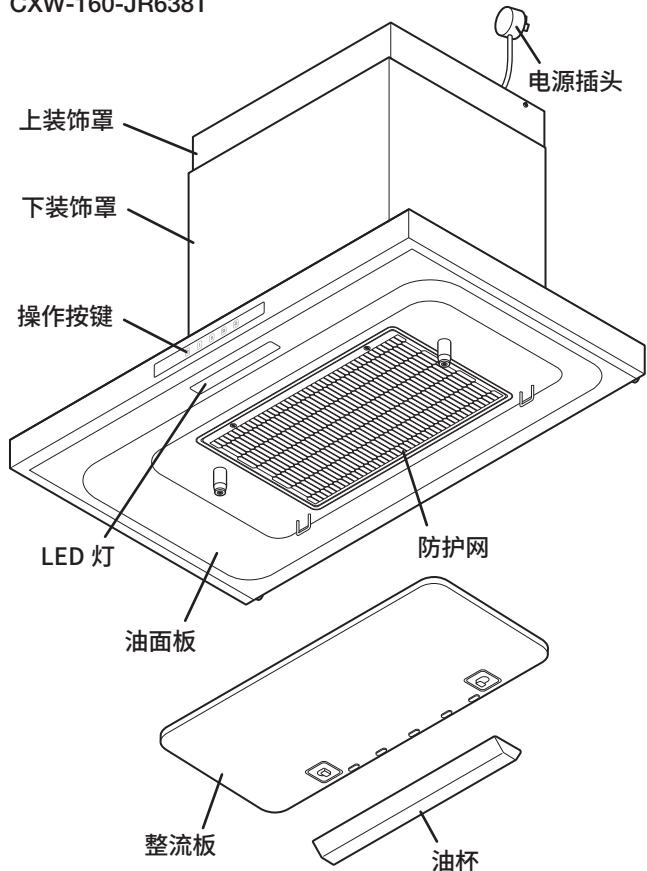

CXW-160-FD25  
CXW-160-JR816F  
CXW-160-FD20  
CXW-160-JR827F

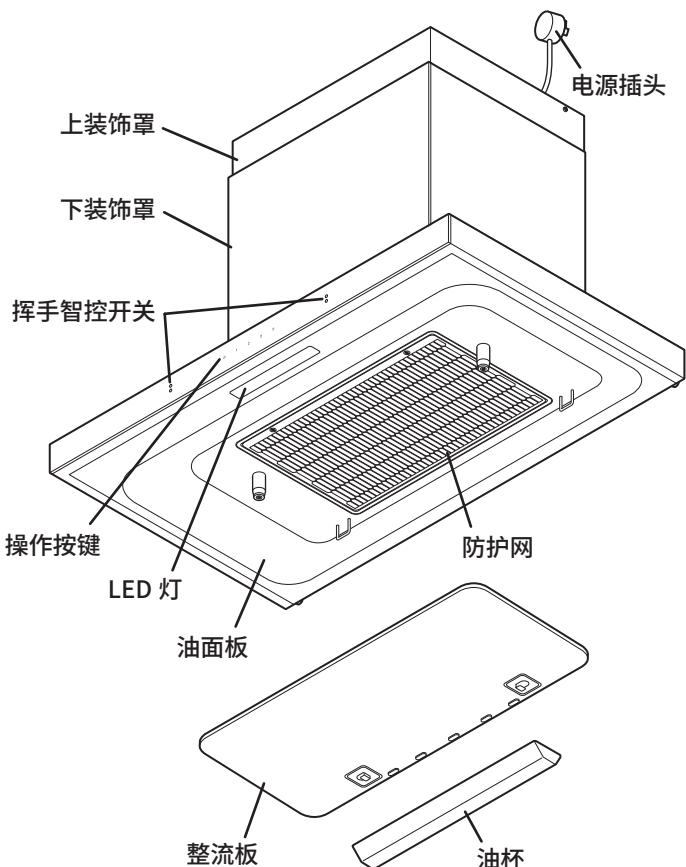

## 装箱清单

名称	用途	数量
主机	—	1
整流板	—	1
排气管 (外形 Ø180 mm)	—	1
上装饰罩	—	1
下装饰罩	—	1
挂钩	悬挂产品	1
塑料膨胀管	固定挂钩及装饰罩挂钩	7

名称	用途	数量
垫圈木螺丝 (Ø5.1×60)	固定挂钩及装饰罩挂钩	7
装饰罩挂钩	固定上装饰罩	1
平头螺丝 (M4×8)	固定上装饰罩	2
排风口	连接主机同排气管	1
安装螺丝 (M4×16)	连接主机同排风口	4
安装螺丝 (Ø3×8)	连接排风口与排气管	2
油杯	集取使用过后的油	1

# 规 格

准  
备

型号	CXW-160-ST15 CXW-160-JR625T CXW-160-JR839T	CXW-160-ST10 CXW-160-JR638T	CXW-160-FD25 CXW-160-JR816F	CXW-160-FD20 CXW-160-JR827F
使用电源	220V/50Hz			
外形尺寸 (mm)	长 895×宽 525×高 650		长 895 × 宽 530 × 高 650	
净重 (kg)	29	30	33	30
工作风量 ( $m^3/min$ )	11			
风量 ( $m^3/min$ )	18 (爆炒 20)			
最大静压 (Pa)	350 (爆炒 800)			
全压效率 (%)	23			
最大全压效率 (%)	38			
整机额定输入功率 (W)	164			
主电机额定输入功率 (W)	160			
照明功率 (W)	3.5			
待机功率 (W)	2.0			
半消声室噪声 (A 声功率级 ,dB)	62			
工作噪声 (A 声压级 ,dB)	67.5			
油脂分离度 (%)	90			
常态气味降低度 (%)	95			
瞬时气味降低度 (%)	66			

产品同时符合以下国家标准

GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全通用要求》

GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》


GB 29539-2013 《吸油烟机能效限定值及能效等级》

产品按照以下国家标准进行测试

GB/T17713-2022 《吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置》

能效等级：1 级


## 空气性能特性曲线及阻力曲线

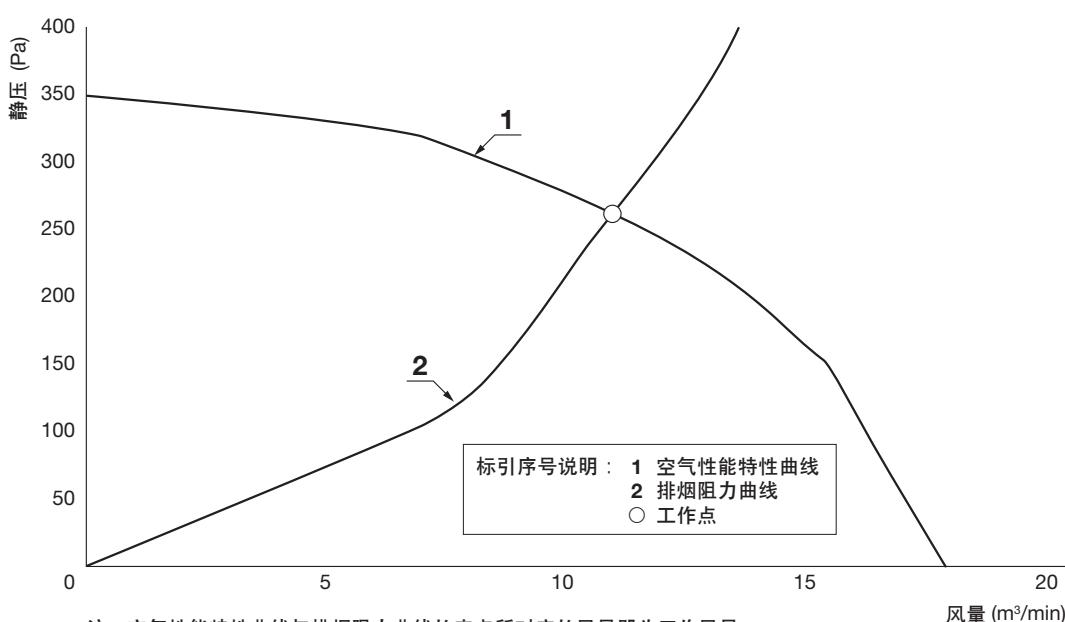


# 电路图

准备

CXW-160-ST15  
CXW-160-JR625T  
CXW-160-JR839T  
CXW-160-ST10  
CXW-160-JR638T

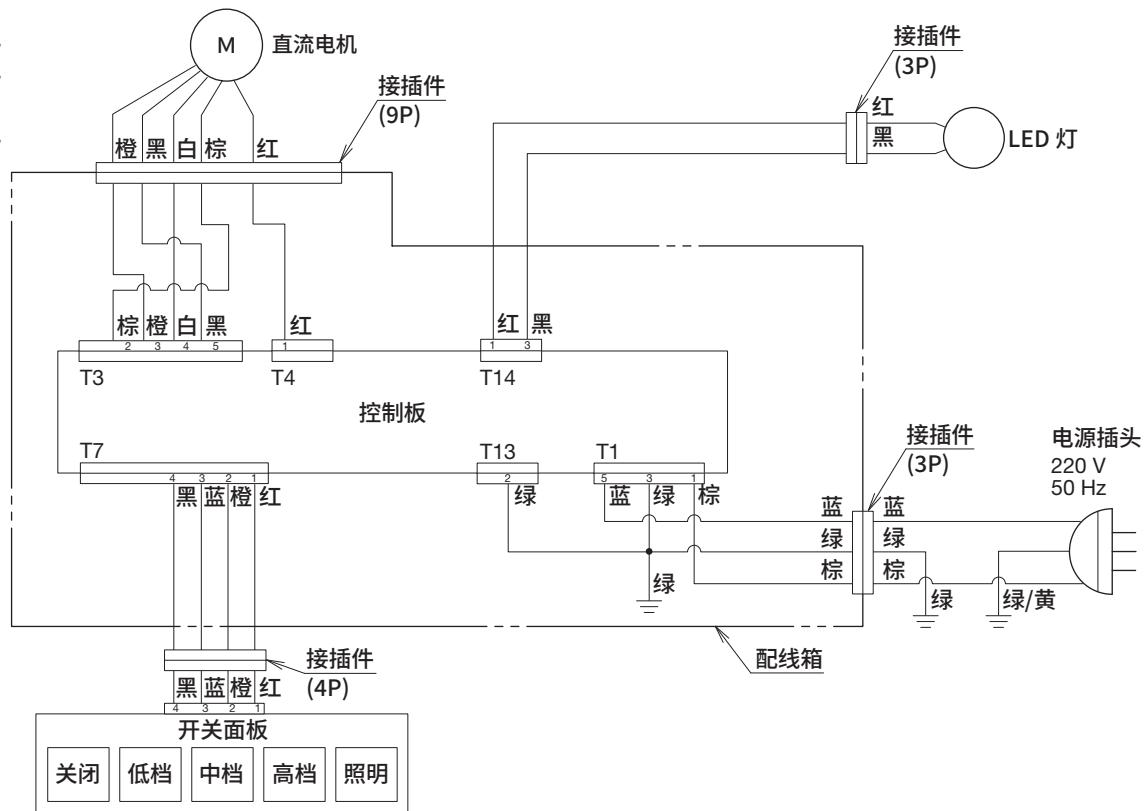

CXW-160-FD25  
CXW-160-JR816F  
CXW-160-FD20  
CXW-160-JR827F

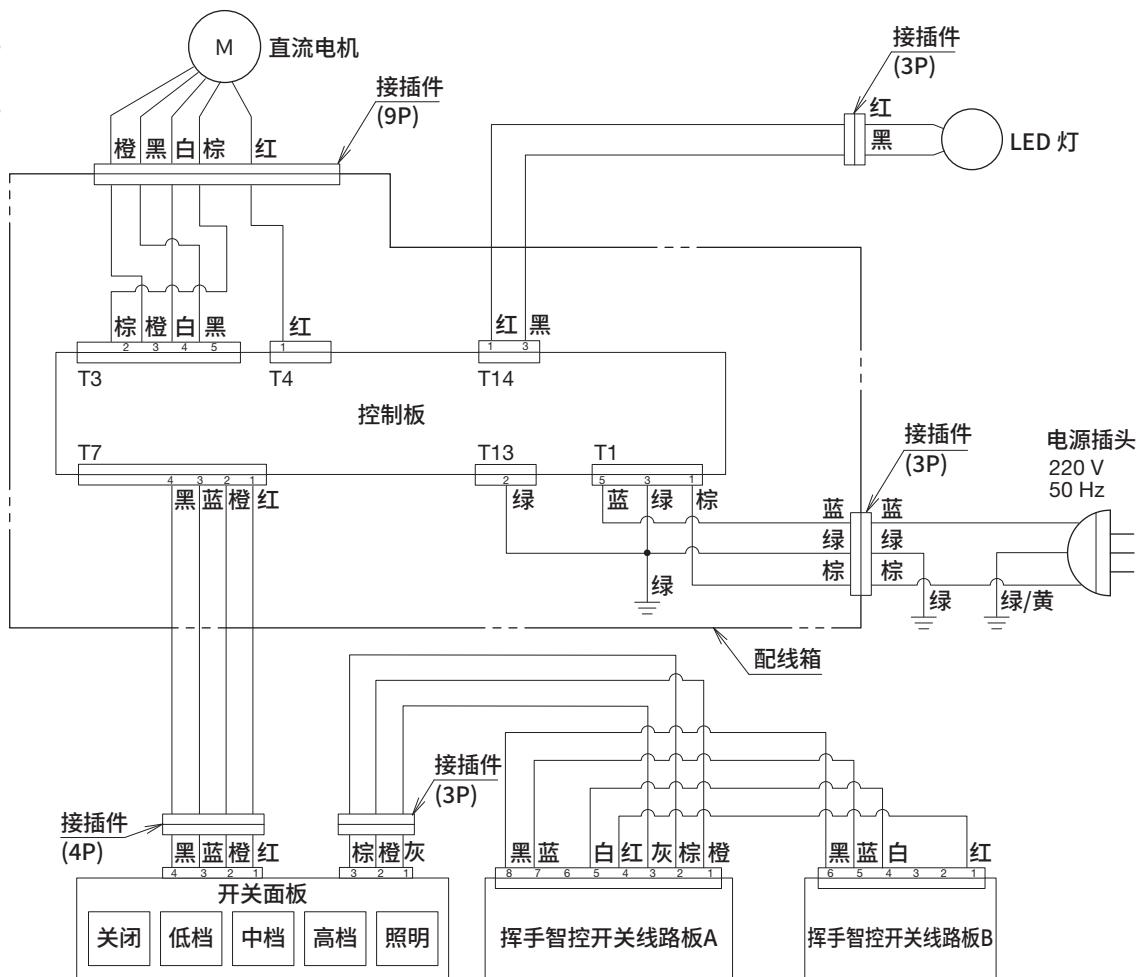

# ■ 安 装

## 安装前的准备和检查

### ⚠ 注意

1. 安装吸油烟机时应小心谨慎，避免接触建筑物的任何金属零部件（墙壁上的金属网等）。
2. 切勿将吸油烟机机身嵌入墙内。否则，可能会导致主机漏电。
3. 热烟道用于将燃烧气体或其他燃料产生的烟气排出室外，因此不得将吸油烟机产生的空气排入热烟道中（本条规定不适用于可将空气排放回室内的吸油烟机）。
4. 当吸油烟机正好位于炊具上方时，炊具的上边缘与吸油烟机下边缘之间的距离应为 650mm~700mm。如果炊具使用说明书规定了更大间距，则必须加以考虑。
5. 使用宽度小于吸油烟机宽度的燃气灶。
6. 避免使用规格发生变动的吸油烟机，例如操作按键被改装。
7. 切勿将吸油烟机安装在潮湿区域或其他潮湿房间，否则可能会导致触电或损坏。
8. 切勿将吸油烟机安装在环境温度超过 40°C 的位置，否则可能会导致机器故障。
9. 为防止伤手，安装吸油烟机时请戴上工作手套。
10. 如果电线受损，应由制造商或其服务代理机构或拥有同等资格的人员进行更换，以防发生任何危险。

## 检查安装面的强度

安装面应具有足够的强度来支撑吸油烟机。应将吸油烟机安装在能够牢固持久地支撑吸油烟机重量的位置。

【最大产品重量 33kg】

### ■ 安装在板墙上

- 如果板墙厚度超过 20mm，则可直接将吸油烟机安装到墙上。
- 如果板墙厚度小于 20mm，则应埋入增强板，再将吸油烟机安装到此板上。

### ■ 安装在混凝土 / 瓷砖墙上

- 请使用随机附带的塑料膨胀管。

## 电源插头

该吸油烟机使用三芯电源插头。

务必使用吸油烟机专用的墙壁插座。

## 检查附件


从包装箱中取出主机和附件，并检查装箱清单上的附件是否齐全。

## 确认安装位置 (单位: mm)

CXW-160-FD25, CXW-160-JR816F

CXW-160-FD20, CXW-160-JR827F


CXW-160-ST15, CXW-160-JR625T, CXW-160-JR839T

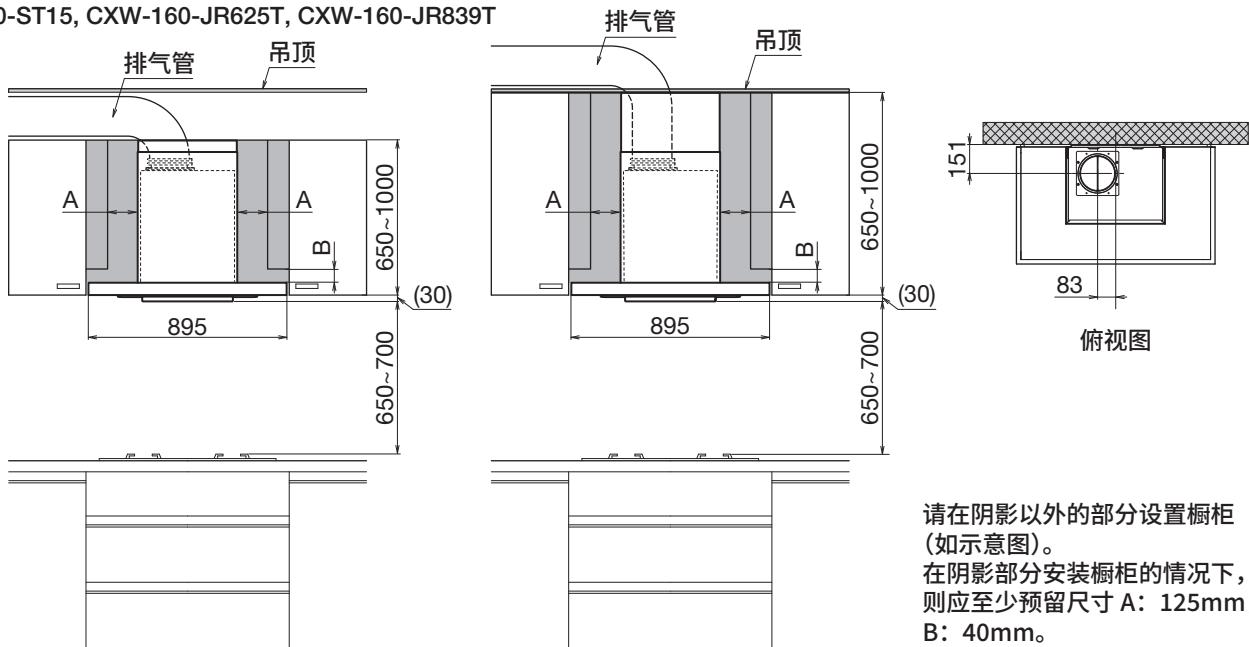

请在阴影以外的部分设置橱柜  
(如示意图)。

在阴影部分安装橱柜的情况下，  
则应至少预留尺寸 A: 125mm，  
B: 40mm。

CXW-160-ST10, CXW-160-JR638T

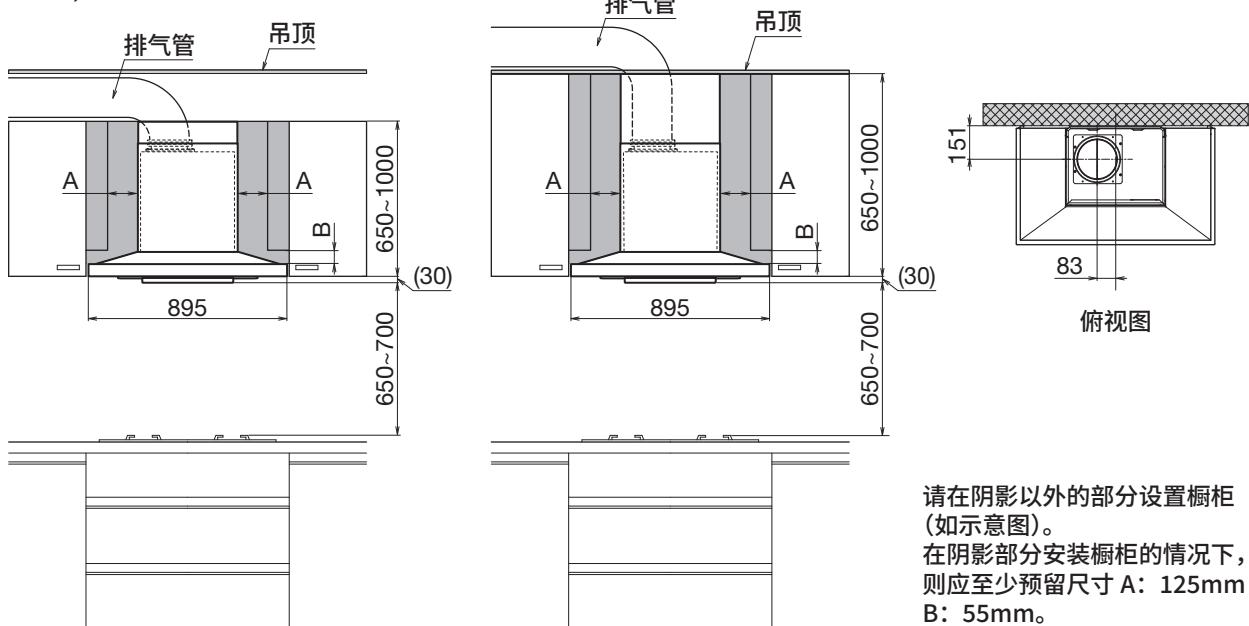

请在阴影以外的部分设置橱柜  
(如示意图)。


在阴影部分安装橱柜的情况下，  
则应至少预留尺寸 A: 125mm，  
B: 55mm。

## 安装排风口

参考右图，用提供的安装螺丝 (M4×16) 将提供的排风口固定好。

### 注意



安装排风口时，应注意挡气板的开启方向。  
如果安装有误，可能会造成排气不畅、异常噪音等。

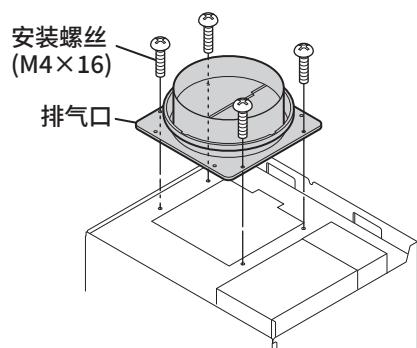

# 吸油烟机的安装

- 1) 用提供的垫圈木螺丝 ( $\varnothing 5.1 \times 60$ ) 6 根 (参考附带的安装定位模型纸及下图) 将挂钩及装饰罩挂钩固定在墙面。

※ 如果您使用塑料膨胀管, 请配合用  $\varnothing 8$  mm 规格钻头在墙上钻孔。孔直径 8 mm 深 75 mm 以上。

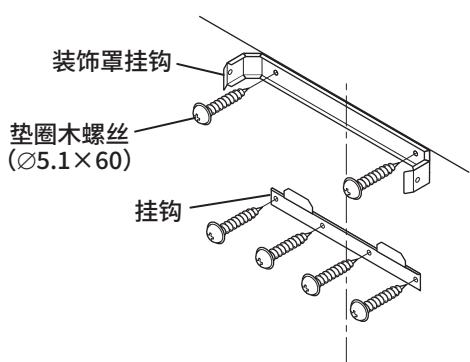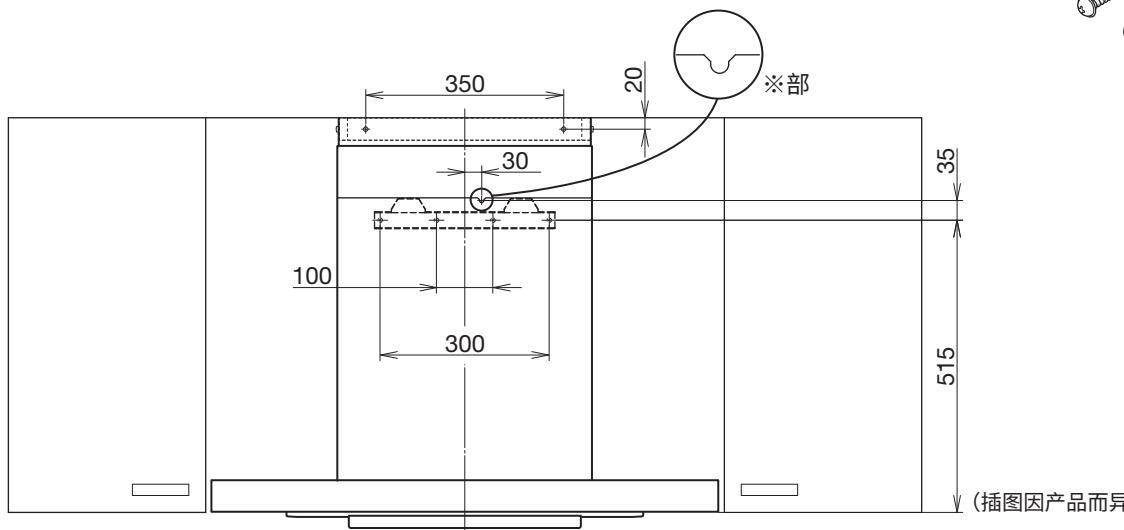

- 2) 将产品挂在挂钩上。




- 3) 为避免产品从挂钩上脱落, 请在 ※ 部 (参考上图) 用提供的 1 根垫圈木螺丝 ( $\varnothing 5.1 \times 60$ ) 固定。

※ 如果您使用塑料膨胀管, 也请同上述操作一样在墙面上固定提供的垫圈木螺丝。

- 4) 将排气管的 4 个凸起对准排气口的凸起、插入, 按逆时针方向略转动。

- 5) 用提供的 2 个 ( $\varnothing 3 \times 8$ ) 的螺丝固定排气口与排气管。

- 6) 请确保断路器的开关在“关”的位置, 其后将电源插入插座中。

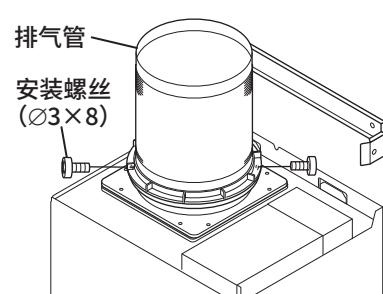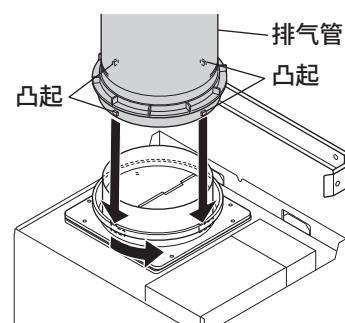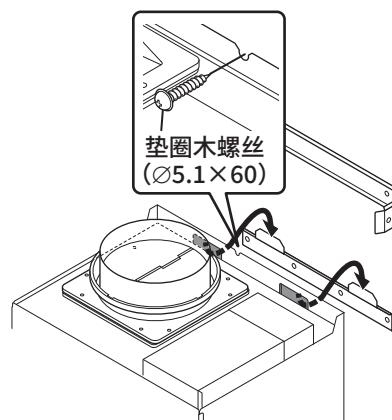

## 注意


- 当您插入电源插头, 请务必关掉配电盘的断路器。
- 请尽量缩短排气管的长度。  
并且请注意不要有凹陷等变形。

# 安装


7) 使下装饰罩嵌入到吸油烟机顶面的沟槽内。

※ 安装时注意不要损伤本产品。


※ 插图因产品而异。

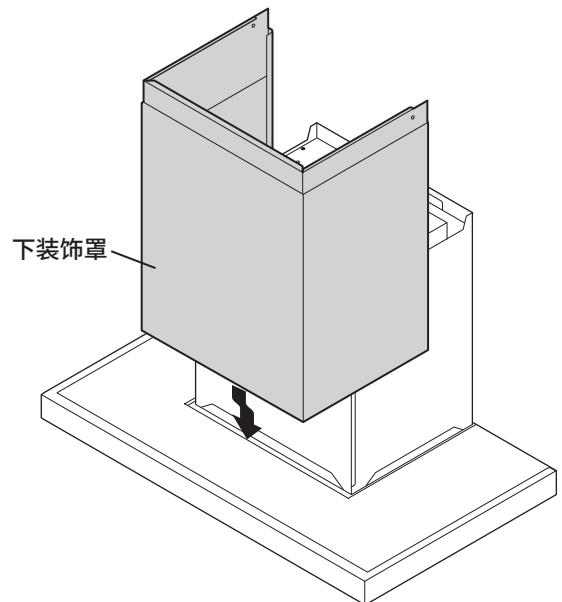

8) 将上装饰罩向上滑至装饰罩挂钩部，用提供的  
2根平头螺丝 (M4×8) 从其侧方固定。

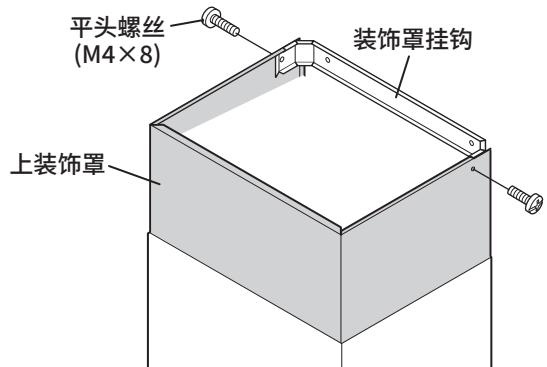

9) 将整流板后端的左右挂钩牢固吊挂在吸油烟机的  
吊卡 (①) 上。

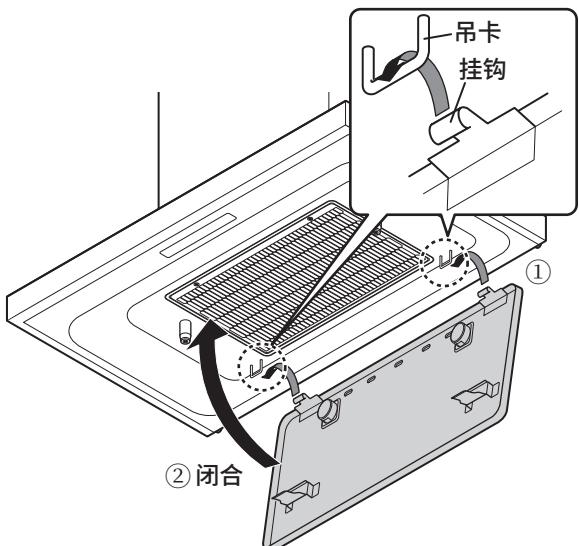


10) 双手牢固握住整流板，再缓慢地举起整流板的  
前侧，直到用磁铁固定为止 (②)。

11) 安装后，上下拉动一下整流板、确认其不会脱落。


### 注意

为避免因未锁好而导致固件脱落，请务必保证整流板固定到位。

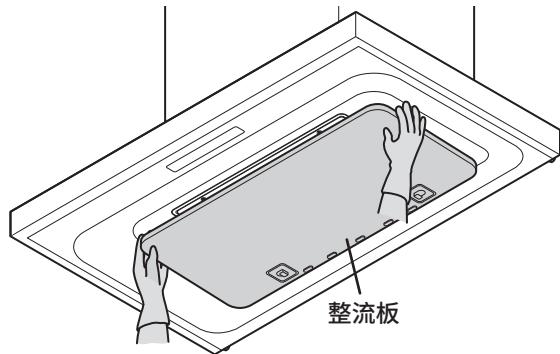

12) 将油杯安装在整流板上。

将油杯的 2 处凸出部对准整流板的安装挂钩插入，向后滑动、固定。

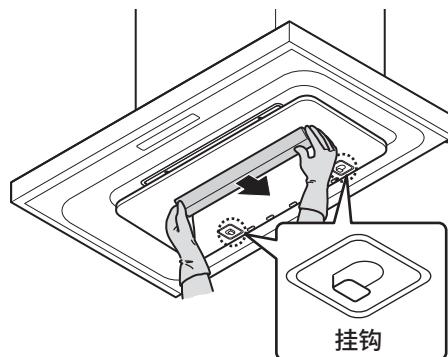

## 运行检查

关闭配电盘上的断路器，然后将电源插头插到插座上。


将断路器打开后，再将吸油烟机打开，检查其运行情况。有关操作按键和运行状态，请参考第 12 ~ 16 页说明。

- 吸油烟机运转时，检查叶轮各档是否正常。
- 经检查，确认无异常噪声或振动。

# ■ 操作

## 操作按键

- CXW-160-ST15, CXW-160-JR625T, CXW-160-JR839T  
CXW-160-ST10, CXW-160-JR638T

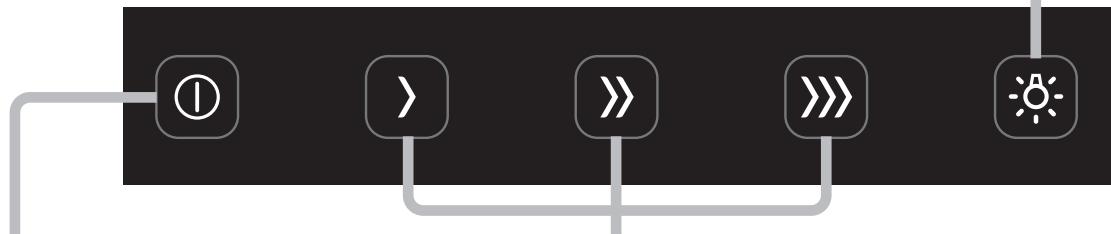

操作

### ① 关闭按键

按下此键后，叶轮会即刻停止工作。

※ 照明不会关闭。按 关闭照明。



### ■ 按键锁定（关闭全部操作功能）

#### ● 锁定按键

按下 持续 3 秒钟。



--- 当机体发出“滴滴”声时，按键锁定。

--- 叶轮停转，照明关闭。

--- 同 交互闪烁。

锁定状态按下除 之外的任何键。

--- 则发出“滴滴滴”的警告声。


灯按 顺序闪烁。

--- 叶轮与照明灯不工作。

#### 按键锁定时表示状态



按键处于锁定状态，按除“关闭”外的按键时，机体表示状态

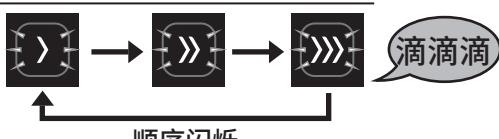

#### ● 解锁

按下 持续 3 秒直到机体再度发出“滴—”的响声。

解锁后请务必根据需要，重新对照明、运转、风量切换键进行操作。

※ 锁定操作请务必在烹饪结束，

吸油烟机充分冷却后进行。

※ 停电或跳闸时，锁定解除。





## 照明按键

用于开启及关闭照明。



## 运转、风量切换按键（低档、中档、高档）

按下此键后，按键灯亮起，风量切换。

① (低档) .....烟量小时。希望无声运转时。

② (中档) .....普通运转。

③ (高档) .....烟量多时。希望快速换气时。



### ● 爆炒运转开始

运转中、长按开关 ③ (3秒钟)，即开始爆炒运转。  
运转3分钟返回 ③ (高档)。

--- 爆炒运转中灯 ③ 闪烁。




### ● 解除爆炒运转

爆炒运转中按下 ① ② 的任一开关或长按开关 ③ (3秒钟)，即解除爆炒运转、返回通常运转模式。

--- ① ② ③ 的任一灯点亮。

\* 爆炒运转中按 ① ，即停止运转。

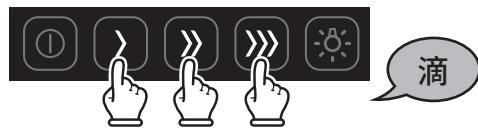

### ■ 设定3分延时运转

按下运转中点亮的风量开关，设定3分延时运转。

--- 灯 ① 闪烁。

每次按下都会设定与解除3分延时运转。

\* 灯不熄灭。

--- 3分延时运转的停止前5秒钟为爆炒运转模式。

--- 灯 ① ③ 闪烁。

\* 风量达到爆炒运转模式的既定值之前指示灯会闪烁。

根据各风速不同，指示灯闪烁时间存在差异。



### ■ 防止忘记关闭运转的计时功能

本吸油烟机在停止操作5小时后会自动停止运作，关闭照明。

请按 ① ② ③ 中的任意键再度启动。

# ■ 操作

## 操作按键

- CXW-160-FD25, CXW-160-JR816F  
CXW-160-FD20, CXW-160-JR827F



操作

### ① 关闭按键

按下此键后，叶轮会即刻停止工作。


※ 照明不会关闭。按 关闭照明。



### ■ 按键锁定（关闭全部操作功能）

#### ● 锁定按键

按下 ① 持续 3 秒钟。

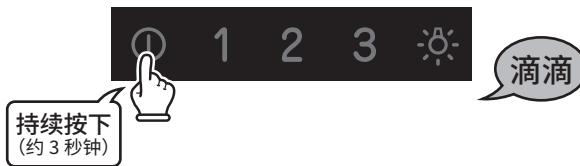

--- 当机体发出“滴滴”声时，按键锁定。

--- 叶轮停转，照明关闭。

--- 1 同 3 交互闪烁。

锁定状态按下除 ① 之外的任何键。

--- 则发出“滴滴滴”的警告声。


灯按 1 2 3 顺序闪烁。

--- 叶轮与照明灯不工作。

#### 按键锁定时表示状态



按键处于锁定状态，按除“关闭”外的按键时，机体表示状态

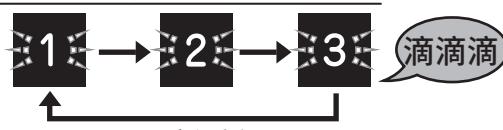

顺序闪烁

#### ● 解锁

按下 ① 持续 3 秒直到机体再度发出“滴一”的响声。

解锁后请务必根据需要，重新对照明、运转、风量切换键进行操作。

※ 锁定操作请务必在烹饪结束，

吸油烟机充分冷却后进行。

※ 停电或跳闸时，锁定解除。



## ● 照明按键

用于开启及关闭照明。



## 1 2 3 运转、风量切换按键（低档、中档、高档）

按下此键后，按键灯亮起，风量切换。

- 1 (低档) .....烟量小时。希望无声运转时。
- 2 (中档) .....普通运转。
- 3 (高档) .....烟量多时。希望快速换气时。



### ● 爆炒运转开始

运转中、长按开关 **3** (3秒钟)，即开始爆炒运转。  
运转3分钟返回 **3** (高档)。

--- 爆炒运转中灯 **3** 闪烁。




### ● 解除爆炒运转

爆炒运转中按下 **1** **2** 的任一开关或长按开关 **3** (3秒钟)，即解除爆炒运转、返回通常运转模式。

--- **1** **2** **3** 的任一灯点亮。

※ 爆炒运转中按 **①**，即停止运转。

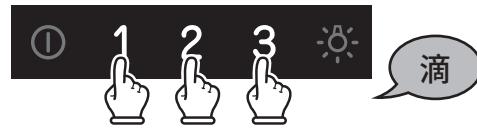

### ■ 设定 3 分延时运转

按下运转中点亮的风量开关，设定 3 分延时运转。

--- 灯 **①** 闪烁。

每次按下都会设定与解除 3 分延时运转。

※ 灯不熄灭。

--- 3 分延时运转的停止前 5 秒钟为爆炒运转模式。

--- 灯 **①** **3** 闪烁。

※ 风量达到爆炒运转模式的既定值之前指示灯会闪烁。

根据各风速不同，指示灯闪烁时间存在差异。



### ■ 防止忘记关闭运转的计时功能

本吸油烟机在停止操作 5 小时后会自动停止运作，关闭照明。

请按 **1** **2** **3** 中的任意键再度启动。

# 挥手智控开关的操作

● CXW-160-FD25, CXW-160-JR816F  
CXW-160-FD20, CXW-160-JR827F

将手放在位于操作开关左右的挥手智控开关上方，可进行吸油烟机的运转操作。




## 操作方法

吸油烟机处于运转停止状态或处于低档、中档、高档的任一风量模式下的运转状态时，可通过挥手智控开关进行操作。

### ■ 爆炒运转、照明开启

手掌从左向右滑动过挥手智控开关。



开始爆炒运转、照明开启。

※ 爆炒运转与照明操作不可分开单独操作。

※ 爆炒运转 3 分钟后，切换回爆炒运转前的风量。

原风速	3分钟后
停止	中档
低档	低档
中档	中档
高档	高档

### ■ 运转停止、照明关闭

吸油烟机处于运转状态时，手掌从右向左滑动过挥手智控开关。



吸油烟机所有功能（包括照明）全部关闭。

# ■ 维修保养




因吸油烟机容易附着油污，因此应经常清洁吸油烟机（尤其是每月至少清洁一次防护网。如果一户人家每天至少做两顿饭，则应每两周就清洁一次防护网）。

如果长时间不清洁，吸油烟机上将会积聚大量油污，形成难以去除的油脂硬块。

油杯、吸油烟机四周、整流板如有油污，应及时清洁（清洁频率：约每月一次）。

## 维修保养注意事项

- 清洁吸油烟机前，务必从插座上拔下电源插头，或关闭断路器。
- 为安全起见，清洁防护网等零部件时，应戴好橡胶手套。
- 特别注意，防止将水泼到电机、操作按键、接插件之类的电器零部件上。  
请勿向电器零部件喷洒任何类型的洗涤剂。否则会造成故障。
- 请勿在没有拆下整流板（如右图所示）的状态下进行清洁。  
否则整流板脱落，可能会造成人身伤害或使零部件受损、变形。
- 请勿用例如稀释剂之类的溶剂、苯类、抛光粉等清洁涂漆表面、油面板等，  
否则会使这些零部件失去光泽或造成划痕。
- 请勿用硬毛刷之类的物品擦洗各零部件，否则会使零部件受损。
- 如果不按照说明书规定进行清洗，吸油烟机可能存在起火危险。

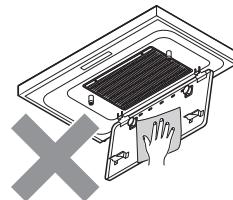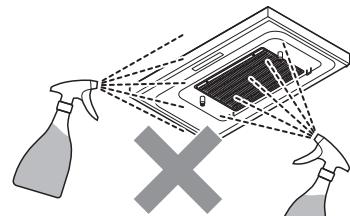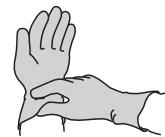

## 需拆卸清洗的零部件

请按照与拆卸时相反的步骤，安装各零部件。


### 油杯

#### ■ 拆卸

将 2 个突出部从整流板挂钩中拉出，以拆下油杯。拆卸时，确保油杯内的油不会溢出或洒出。


##### 注意

短时间内可能不会积聚大量废油脂，这取决于使用频率，这属于正常现象。

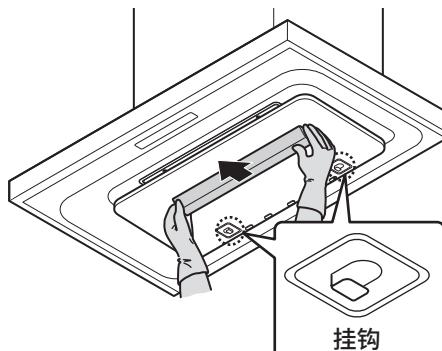

## ■ 安装

将油杯安装到整流板上。将油杯的 2 个突出部与整流板的安装挂钩对齐。插入突出位置，向后滑动油杯并将其固定。

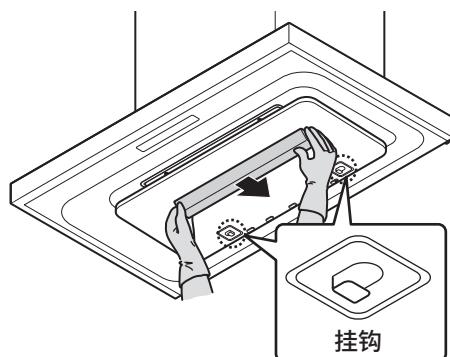


## 整流板

### ■ 拆卸

1) 双手牢固握住整流板的前侧两端，缓慢地放下整流板、再从磁铁支架上拆下（①）。


※ 整流板是用磁铁固定的。

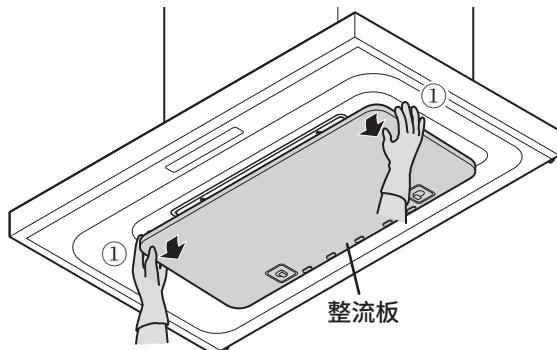

2) 用双手撑住整流板、同时慢慢地将其卸下（②）。


3) 在右下图所示位置举起整流板后端，从吸油烟机吊卡卸下（③）。

※ 请一定同时卸下左右 2 处。否则会造成金属零部件变形。

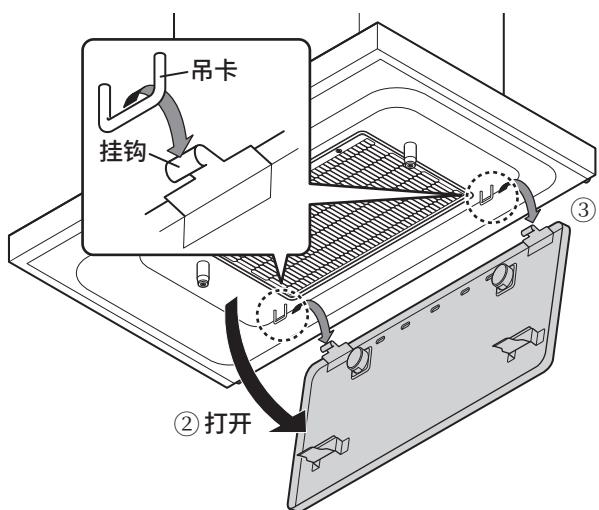

#### 注意


- 卸下时整流板上有可能有油积存，请注意油污滴落。
- 清洁整流板时，注意不要使挂钩及搭扣变形。  
如果变形，可能导致整流板不能再次安装。

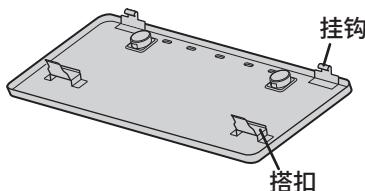

## ■ 安装


1) 将整流板后端的左右挂钩牢固吊挂在吸油烟机的吊卡上 (①)。

2) 双手牢握整流板，缓慢地举起整流板的前侧，直到用磁铁固定为止 (②)。

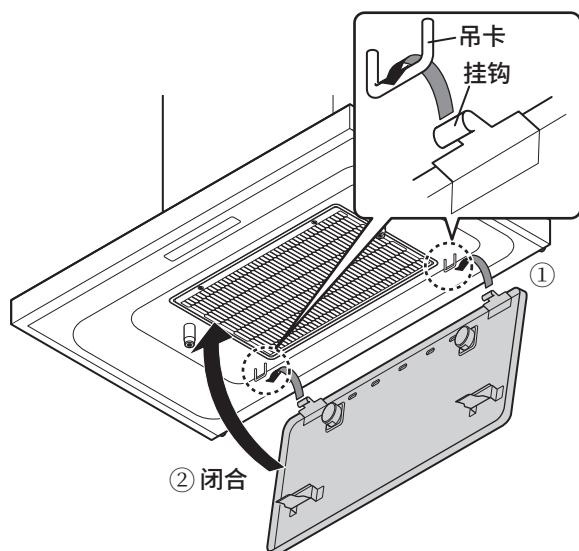

### 注意

为避免因未锁好而导致固件脱落，请务必保证整流板固定到位。

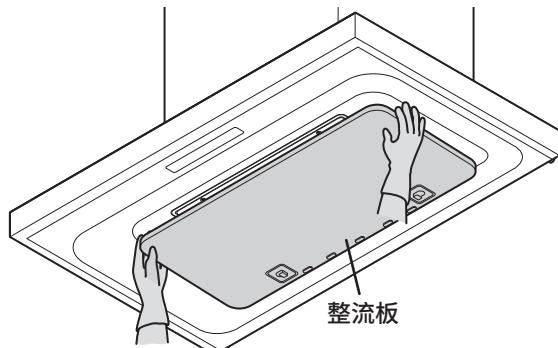

## 清 洁

### 机身


使用中性清洁剂和软布进行清洁。

严禁使用有机溶剂。清洁后，用蘸水的湿布擦拭吸油烟机，去除所有残留的清洁剂，最后用干布彻底擦掉所有水分。

### 油杯 / 整流板 / 防护网

使用中性清洁剂和软布进行清洁。

严禁使用有机溶剂。清洁后，用水冲洗干净，去除所有残留的清洁剂，最后用干布彻底擦掉所有水分。

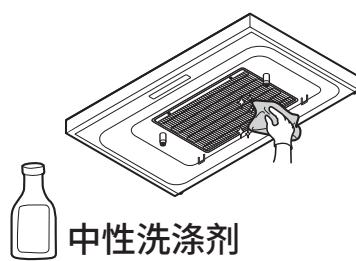

### 注意

- 清洁整流板时，应将其放在平坦表面上，避免导致任何变形。
- 如果挥手智控开关部分不清洁则无法正常感知操作。  
※此项目指具有挥手智控功能的产品。

# ■ 其他信息

## 诊断故障

在请求修理服务之前，请再次确认是否有以下情况。

故障现象	故障原因	处理
<ul style="list-style-type: none"><li>● 打开开关之后，叶轮开关及照明开关无法打开。</li><li>● 叶轮不转。</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 配电盘的断路器处于关闭状态。</li><li>2. 处于锁定状态。</li><li>3. 电源插头松开。</li><li>4. 接插件接触不良或接插件松开。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 按“ON”，开启配电盘的断路器。</li><li>2. 解除按键锁定。（参考第 12, 14 页）</li><li>3. 插入电源插头。</li><li>4. 请求修理。</li></ol>
<ul style="list-style-type: none"><li>● 照明不亮。</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 处于锁定状态。</li><li>2. 接插件接触不良或接插件松开。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 解除按键锁定。（参考第 12, 14 页）</li><li>2. 请求修理。</li></ol>
<ul style="list-style-type: none"><li>● 指示灯闪烁。</li><li>● 按下操作按钮时警告音就会响起。</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 处于锁定状态。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 解除按键锁定。（参考第 12, 14 页）</li></ol>
<ul style="list-style-type: none"><li>● 有异常噪音。</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 防护网被油垢堵塞。</li><li>2. 空气供给不充分。</li><li>3. 叶轮的安装螺丝松动。</li><li>4. 没有安装好叶轮。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 清洁防护网。</li><li>2. 保证气源充足，打开窗户或空气供给口。</li><li>3. 请求修理。</li><li>4. 请求修理。</li></ol>
<ul style="list-style-type: none"><li>● 吸力不足。</li><li>● 运行噪音过大。</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 重叠了原装以外的防护网（如不织布防护网等）。</li><li>2. 防护网已经脏了。</li><li>3. 空气供给不充足。</li><li>4. 被空调和窗户的风吹到。</li><li>5. 排气管出口被堵塞。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 去除原装以外的防护网。</li><li>2. 清洗防护网。</li><li>3. 打开窗户、空气供给口，保证气源充足。</li><li>4. 防止被风吹到。</li><li>5. 请求修理。</li></ol>

## 修理与保修

用于维修的性能零部件保留库存的最短期限

● 本型号机停止生产后仍可提供维修所需性能零部件的最低保证期为 6 年。

(性能零部件是指维持吸油烟机正常使用功能所必需的基本零部件。)

有不明之处或有维修方面的问题时，请您向购买本产品的商店进行咨询。

● 购买后按照使用说明书和主机标签说明进行正常使用的情况下，本产品在一年之内保修。

但下述情况的维修即使在保修期内依然收费：

1) 由于火灾、地震、风灾、水灾、雷电等自然灾害、电压异常等不可预测的事故所导致的故障和损坏。

2) 由于操作错误、改装等造成的故障和损坏。

# 中国大陆 RoHS 法规标本要求

根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆 RoHS)，以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

## 本表适用之产品

家用吸油烟机

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	○	○	○	○	○	○
整流板	○	○	○	○	○	○
上装饰罩	○	○	○	○	○	○
下装饰罩	○	○	○	○	○	○
油杯	○	○	○	○	○	○
操作按键	○	○	○	○	○	○
LED 灯	○	○	○	○	○	○
防护网	○	○	○	○	○	○
叶轮	○	○	○	○	○	○
电源插头	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

# 保修卡

顾客信息	用户姓名			
	地址			
	电话			
购买日期				
发票编号				
本机型号 (MODEL No.)		<b>CXW-160-ST15, CXW-160-JR625T, CXW-160-JR839T</b> <b>CXW-160-FD25, CXW-160-JR816F</b> <b>CXW-160-FD20, CXW-160-JR827F</b> <b>CXW-160-ST10, CXW-160-JR638T</b>		
本机编号 (SERIAL No.)				
销售店名				
售后服务信息	维修内容		维修部位	维修员签名
				日期
	售后服务中心	地址		
	电话			

其他信息

**-FUJIOH-**

销售商

**芙子帝风商贸（上海）有限公司**

地址：上海市静安区武定路 555 号 7 楼 716、722 室 邮政编号：200040

售后服务热线：400-027-0065 官方网址：[www.fujioh.cn](http://www.fujioh.cn)



官方网址

制造商

**富士工业株式会社**

地址：日本国神奈川县相模原市中央区渊野边 2 丁目 1 番 9 号

邮政编号：252-0206