



Cooker Hood User Guide

富士帝

家用吸油烟机使用说明书



芙子帝风商贸（上海）有限公司

上海市静安区武定路555号716室 200040

版次：2016年第1版

CXW-218-FJ01

使用前请仔细阅读说明书，  
并妥善保管

## USER GUIDE

亲爱的用户：

- 感谢您选购芙子帝风商贸(上海)有限公司的产品。
- 安装使用前敬请您详细阅读本说明书，并妥为保存。
- 由于未遵守本说明书的内容和注意事项，而引起的任何故障、事故和损失均

不在本公司的保修范围内，厂家也不承担任何相关责任。

- 请妥善保管好附件中所有的文件和购机发票，以备查阅。
- 请您注意：

芙子帝风商贸(上海)有限公司保留对该使用及安装说明书中所有内容的最终解释权。如有变更，请恕不另行通知。

# USER GUIDE

## 故障处理

有不明之处或有维修方面的问题时,请您向购买本产品的商店进行咨询。  
发现吸油烟机有异常现象,请停止使用。非专业人员禁止拆修!

故障现象	可能原因	处理方法
电机不运转 照明灯不亮	1、插座无电或插头未插紧 2、控制电路故障或开关损坏 3、接线板焊点虚焊、断路	1、检查插座是否有电,插紧松动的插头 2、维修更换 3、维修更换
照明灯亮 电机不运转	1、控制开关失灵 2、电机烧坏 3、电容器损坏	1、维修更换 2、更换电机 3、更换电容器
电机运转 照明灯不亮	1、控制开关失灵 2、照明灯损坏	1、维修更换 2、更换照明灯
机体震动	1、主机安装不到位 2、叶轮安装不到位 3、风机紧固螺钉松动 4、叶轮受损变形	1、将主机安装到位 2、将叶轮安装到位 3、将螺钉紧固 4、维修更换
吸力不佳	1、安装过高 2、使用环境空气对流太大 3、排风管出口受阻或止回风叶片被卡住 4、电机转速明显过低 5、长时间未清理,叶轮或电机被粘住 6、滤油网板积油太多	1、调整安装高度。 2、改善使用环境 3、予以调整 4、更换电机或电容器。 5、清洗 6、清洗

(\*)更换照明灯:由专业售后服务人员进行维修。

## 目录

目录	1
安全注意事项	2
装箱清单	2
安装方法	3
使用方法	4
维护与须知	5
技术参数	6
电气接线图	7
零部件名称	7
故障处理	8
产品执行标准	8

## 产品执行标准

产品符合以下国家标准:

1. GB4706.1 《家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求》
2. GB4706.28 《家用和类似用途电器的安全吸油烟机的特殊要求》
3. GB/T 17713 《吸油烟机》
4. GB 29539-2013 《吸油烟机能效限定值及能效等级》

# USER GUIDE

## 安全注意事项

- 1、燃气灶与吸油烟机底面的最小距离应至少750mm。  
如煤气灶安装说明规定了较大的安装距离,对此应予考虑。
- 2、出风管要伸出户外或通入共用吸冷风烟道,接口处应严密。吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧煤气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中。
- 3、排风管应尽量短,一般不超过1.5m,转弯半径尽可能大。
- 4、整机安装须保持水平,不能倾斜。
- 5、必须使用有可靠接地的电源插座。
- 6、吸油烟机若长期不使用时,请将电源插头从插座中拔出来。
- 7、新吸油烟机的包装  
请以环保的方式处理这些包装材料,保持一个良好的环境。请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱,这可能会产生窒息事故,所以请让包装材料远离儿童,包装材料不是玩具。
- 8、旧吸油烟机的处理  
当旧的吸油烟机无法再使用时就应该丢弃它。建议处理成无法再次使用的状态后进行丢弃。旧的吸油烟机中包含可再利用的有用材料。请协助正确处理或回收利用,从而对环境保护作出贡献。

## 装 箱 清 单


请您开箱后逐一检查以下产品和附件是否齐全,如有缺少或损坏:

- 属本公司或销售商责任的,请与销售商联系处理;


1	主 机	1台	8	膨 胀 管 $\Phi 10$	7只
2	出 风 管	1根	9	使 用 说 明 书	1本
3	机 体 挂 钩 板	1个	10	产 品 合 格 证	1张
4	围 板 挂 钩 板	1个	11	保 修 卡	1张
5	自 攻 螺 钉 ST4X10	2只	12	自 攻 螺 钉 ST3.2×8	2只
6	木 螺 钉 4×48	7只	13	油 杯	1个
7	垫 片 $\Phi 12 \times \Phi 4$	1只			

## 电气接线图

CXW-218-FJ01电路图:

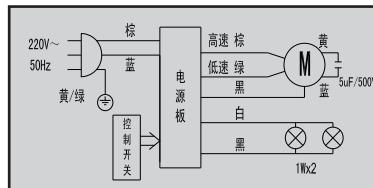

## 零 部 件 名 称

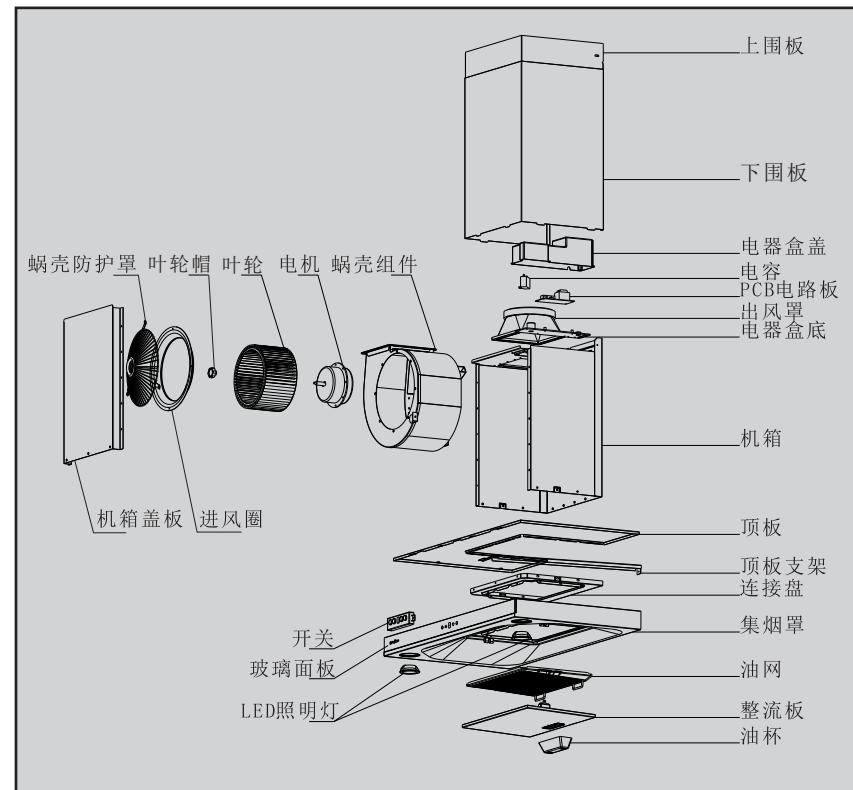


产品若有部分零部件与图示不同,以实物为准

# USER GUIDE

## 四、叶轮的清洗

建议每十二个月清洗叶轮一次(此项仅限专业人员清洗)。先按图(1)所示,取下装饰罩、机箱盖板,再按图(2)所示松开导风圈与蜗壳的紧固螺钉,取出导风圈、防护网,最后按图(3)顺时针旋下叶轮帽,取下叶轮。

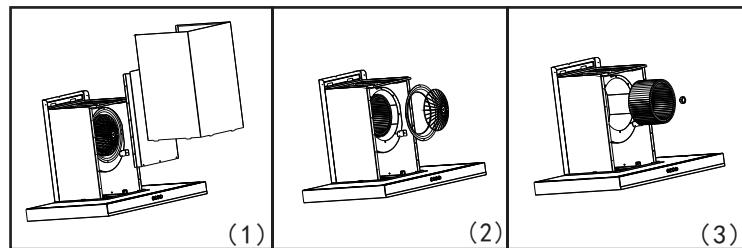

## 技术参数


产品型号	CXW-218-FJ01	最大静压	$\geq 400\text{Pa}$
电源种类	220V~50Hz	噪音	54dB
风量	16 $\text{m}^3/\text{min}$	风压	$\geq 320\text{Pa}$
整机额定输入功率	220W(含照明灯1W×2)	外形尺寸 长×宽×高	900×500×620 (mm)
主电机额定输入功率	218W	关机功率	1.0W
待机功率	2.0W	全压效率	23%
油脂分离度	90%	气味降低度	95%
能效等级	1级	出风管径	外径 $\phi 180\text{mm}$

注意:54dB为声压值; A计权功率为68dBA

## 安装方法

- 1、冲击钻配 $\varnothing 10\text{mm}$ 冲击钻头。
- 2、将主机安装到位, 安装防脱螺钉(木螺钉), 插入出风管, 并用ST3.2×8螺钉固定。
- 3、如果安装上围板, 将围板挂钩安装在适合高度的墙上, 拉出上围板至挂钩高度, 用ST4×10自攻螺钉将上围板与围板挂钩板固定。

## 安装示意图

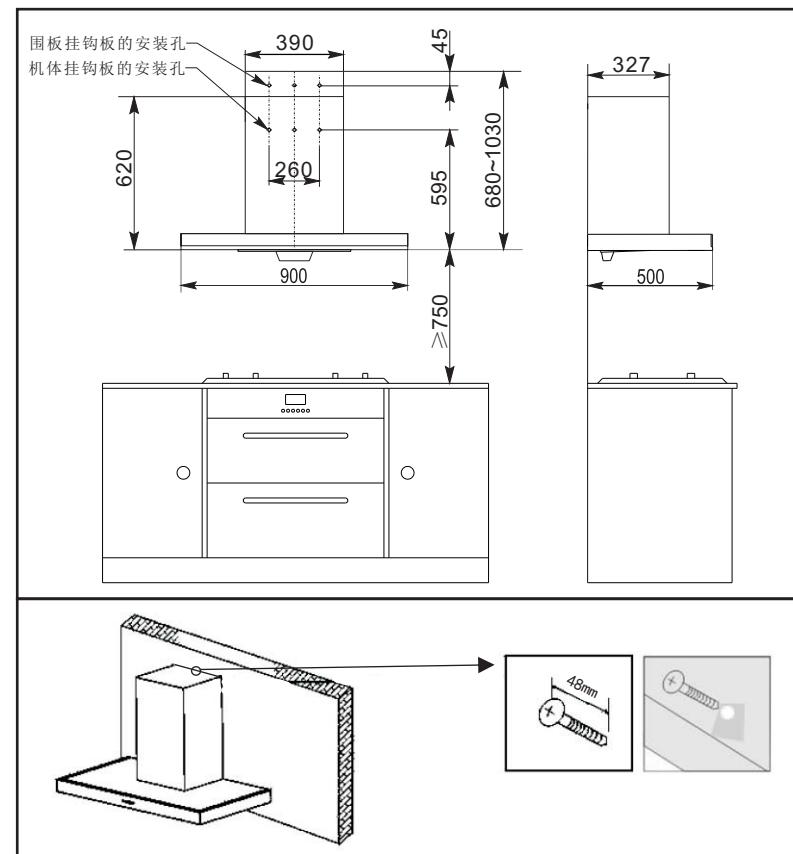

# USER GUIDE

## 使用方法

### CXW-218-FJ01 使用说明：

- 1、轻触“①”一次，接通电源，显示屏显示“0”，再轻触一次，关闭电源。
- 2、轻触“②”一次，风机低速运转，显示屏显示“1”，再轻触一次，风机停止运转。
- 3、轻触“③”一次，风机高速运转，显示屏显示“2”，再轻触一次，风机停止运转，高、低速互为控制，可相互切换。
- 4、在风机运转时，轻触“④”，显示屏闪动，此时按“⑤”低速键可以设定延时时间1~9分钟，待闪动停止后，开始倒计时，倒计时为0时，自动关机并伴有“滴、滴”声告知；延时时间默认为5分钟；若要取消延时功能，轻触“④”即可。
- 5、轻触“⑥”一次，灯亮，再轻触一次，灯熄灭。灯键不受“①”控制。
- 6、按键操作应保证0.10以上的接触面积，时间2秒以上，首次接通电源1-3分钟后方可按键操作。

本产品电机采用热保护装置，当发生卡堵，温度上升至规定值时，电机自动切断电源，以保护电机不受损害。此时应检查并排除卡堵故障，当温度下降后，电机又能重新启动。

## 维护与须知

为发挥本机最佳性能，延长使用寿命，应经常保养。

### △ 警告：

- 1、保养前拔掉电源插头，确保安全。
- 2、严禁电机和电气部件进水！
- 3、禁止煤气灶空烧及锅中燃火；禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- 4、及时清除油杯内积存的油污，在拆卸油杯时，双手抓住油杯的两头向胸前轻拉即可。
- 5、吸油烟机在炉灶消耗煤气或其它燃料时使用，房间必须通风良好。
- 6、照明灯损坏时，请更换同类型灯泡，功率不大于1.5W。
- 7、如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 8、如果不按说明书规定的方法清洗吸油烟机有起火危险。
- 9、清理时注意防止金属刃口伤手；清洗时请使用中性洗涤剂和软布软刷，禁止使用有机溶剂。
- 10、拆下的零件轻放，以免产品变形、表面划伤。
- 11、非专业人士禁止拆修！

### 一、吸油烟机的表面清洁：

每次使用完成后，用软布擦拭吸油烟机的外表面。

### 二、油杯的清洁：

建议按照油杯上油量指示定期倒积油。

### 三、油网的清洁：

建议每一个月清洗油网一次，在拆卸油网，先拆下整流板。先将整流板前部拉下打开，然后将后部与吊卡分离。松开油网紧固螺钉，才能拆卸油网。

● 在拆卸各零部件时，用双手抓住零部件，防止掉落损坏。

请注意整流板内积存的油污掉落。

