



Built-in Dishwasher
Instruction Manual
嵌入式洗碗机使用说明书



芙子帝风商贸（上海）有限公司
上海市静安区武定路555号716、722室 丁200040
售后服务热线：400-027-0065
官方网址：www.fujioh.cn

版次：2025年第1版



官方网址

WQP16-FW580

使用前请仔细阅读说明书，
并妥善保管

感谢您使用本产品

请在安装和使用本产品前仔细阅读使用说明书, 并遵从说明书要求进行使用, 本说明书的操作说明对于维持产品的良好工作状况十分重要。

请妥善保管好使用说明书;购机时请认真填写好产品保修卡, 并妥善保管使用。

产品中有害物质的名称和含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚(PBDE)
外壳及箱体组件	○	○	○	○	○	○
加热组件	×	○	○	○	○	○
排气组件	○	○	○	○	○	○
门体及面板组件	×	○	○	○	○	○
碗篮及不锈钢件	○	○	○	○	○	○
电源线与连接线	×	○	○	○	○	○
印制电路组件及变压器	×	○	○	○	○	○
臭氧发生器及气泵	○	○	○	○	○	○
金属紧固件	○	○	○	○	○	○
非金属件	×	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011规定的限量要求。 注意：上表包含了本公司生产的此类产品的全部部件,本产品的部件以实际配置为准。如您对此有任何疑问，请拨打本产品所提供的公司售后服务电话。						

目录

1. 目 录.....	2
2. 告用户环境影响书.....	3
3. 安全警告事项.....	3
4. 装箱清单.....	4
5. 使用注意事项.....	4
6. 产品尺寸规格.....	5
7. 各部件名称与木挂板简要说明.....	6
8. 电气原理图.....	7
9. 产品技术参数.....	8
10. 安装注意事项.....	9
11. 产 品 安 装 指 引.....	9
12. 产 品 使 用 指 引.....	15
13. 水 效 测 试 信 息.....	19
14. 碗篮使用指引.....	20
15. 产品快速入门.....	23
16. 功能程序详细介绍.....	26
17. 过滤系统清洁与保养.....	27
18. 常见故障及处理方法.....	29

说明书所用符号及意义：

-  关于个人安全及如何避免损坏机器的重要信息
-  主要的说明内容

告用户环境影响书

保护环境，杜绝污染。本公司产品在使用过程中可能造成的环境影响，敬告如下：
纸箱、塑料等可回收废物，使用后应扔到指定的分类垃圾桶。废旧电池等危险废弃物，乱扔会造成严重环境污染，应扔到相应的回收废弃物垃圾桶中。


安全警告事项

1. 由于钢化玻璃工艺特殊性，自爆是钢化玻璃本身具有的特性，我司产品上的钢化玻璃按GB15763.2标准品质监控执行，严格控制在3‰之内。
2. 禁止擅自更换电源线.或将电源线中途拼接.或者与其他电器并联使用.私自改线有可能导致漏电或引发火灾，洗碗机必须正确接地线，可以在出现故障时由地线将电流分流，可有效的保护使用者免受触电伤害。
3. 洗碗机必须由专业人员安装或拆除.擅自改装、维修可能导致电击、火灾、漏水等隐患。
4. 请勿将洗碗机泡在水中或对着洗碗机喷水否则有短路或触电的危险。
5. 请勿用187-242V以外的交流电，否则会导致火灾、触电。
6. 请教育儿童不要单独使用与玩弄，否则易导致烫伤、触电与别的意外。
7. 使用过程中出现异常现象（如烧焦气味）时，必须停止运行并切断电源。
8. 洗碗机在运行过程中，请不要随意打开洗碗机的门，小心会有蒸汽或者热水飞溅，若一定要打开门，请先将门打开一个缝隙，待机器停止运行后，再将门完全打开。
9. 洗碗机安装时应远离热源，防止因温度过高导致机器无法正常工作。
10. 请确保进水管、排水管的安装畅通，禁止折弯，防止管道堵塞导致机器无法正常工作。
11. 摆放碗碟等餐具时需要注意不要干扰到喷淋臂，否则无法进行正常的洗涤。每次餐具洗涤完成后请及时清理滤渣篮中的食物残渣。
12. 进水管不要反复拆卸,防止因安装不当或者其他原因导致的漏水隐患。
13. 器具应使用新的软管组件连接到水源.旧的软管组件不应重复使用。
14. 如果电源线损坏,为了避免危险,必须由供应商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
15. 洗碗机安装好后，若长时间不使用，必须关闭水龙头和拔掉电源插头。
16. 门不应该一直处于打开的位置，因为这可能会导致器具翻倒危险。
17. 清洁保养时，请务必戴上手套，防止由于部分内部金属结构件导致受伤情况发生。


装箱清单



请根据清单检查包装箱内的配件是否齐全

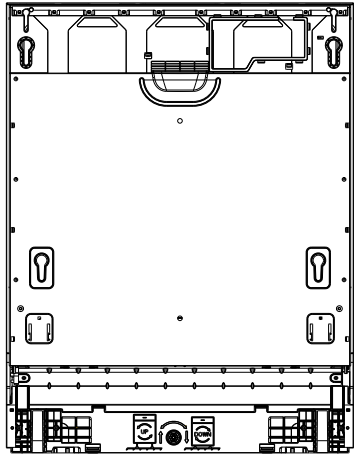


洗碗机 × 1



盐斗 × 1



进水管 × 1



排水管 × 1



排水管卡箍 × 1



安装螺钉 40mm × 6



大号玻璃挂板安装螺钉 × 2



大号木挂板安装螺钉 × 2




小号木挂板安装螺钉 × 2



踢脚板安装螺钉 12mm × 4



踢脚板支架 × 2



防蒸汽贴纸 × 1



快速使用指南 × 1



说明书 × 1



挂板自行安装快速指引 × 1


提示：
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。
图示产品与包装箱内配件为已经配置和安装有玻璃挂板的机型。
对没有配置挂板的机型，若用户需要自行购买和安装挂板，详见挂板包装内的挂板自行安装快速指引。

使用注意事项




- 1.洗碗机在没有完全安装好之前请勿通电运行，开机前检查水电是否畅通。
- 2.软水器必须添加洗碗机专用盐，不可用食用盐、工业盐、海盐代替。非专用盐会导致洗碗机内胆生锈，机器不能正常使用。
- 3.洗碗机需使用专用的洗碗粉和漂洗剂，严禁用洗洁精、洗衣粉、肥皂液等代替。
- 4.洗碗机专用的洗碗粉具有强碱性，请放置在小孩够不到的地方，误食将非常危险。

产品尺寸规格

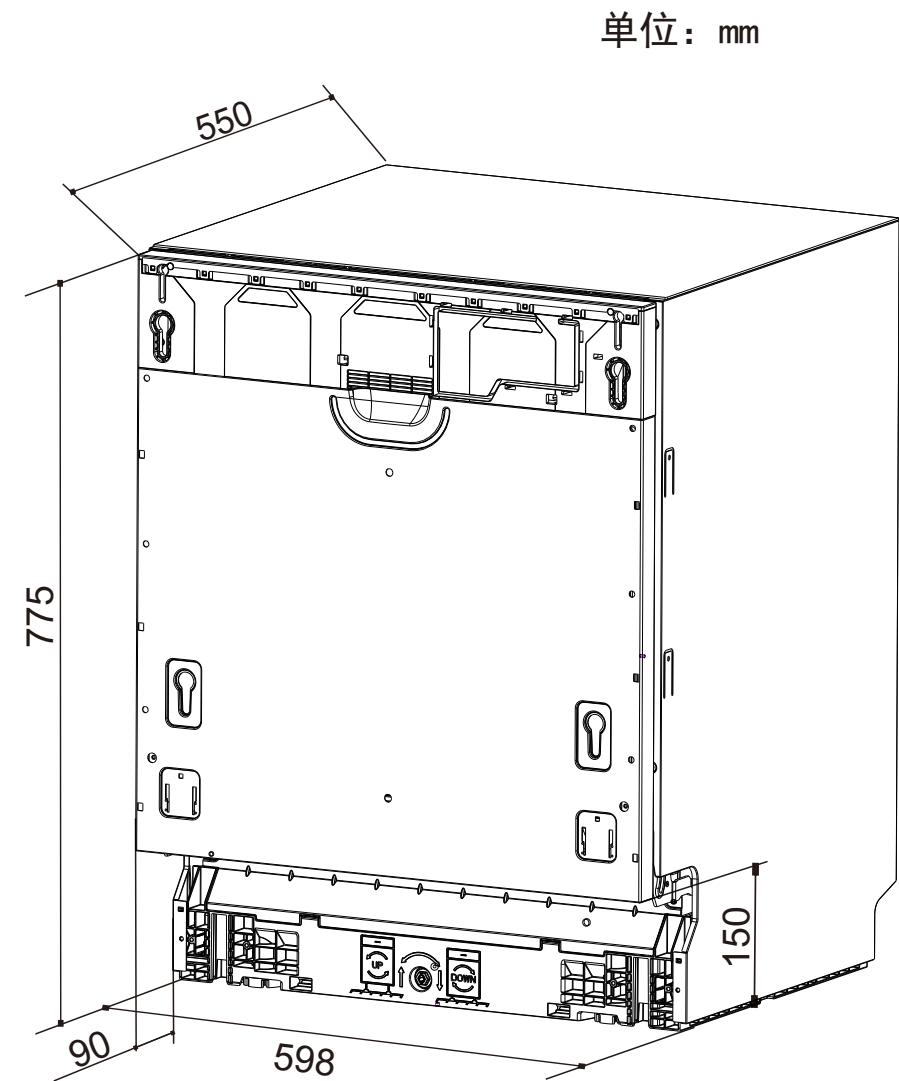


各部件名称

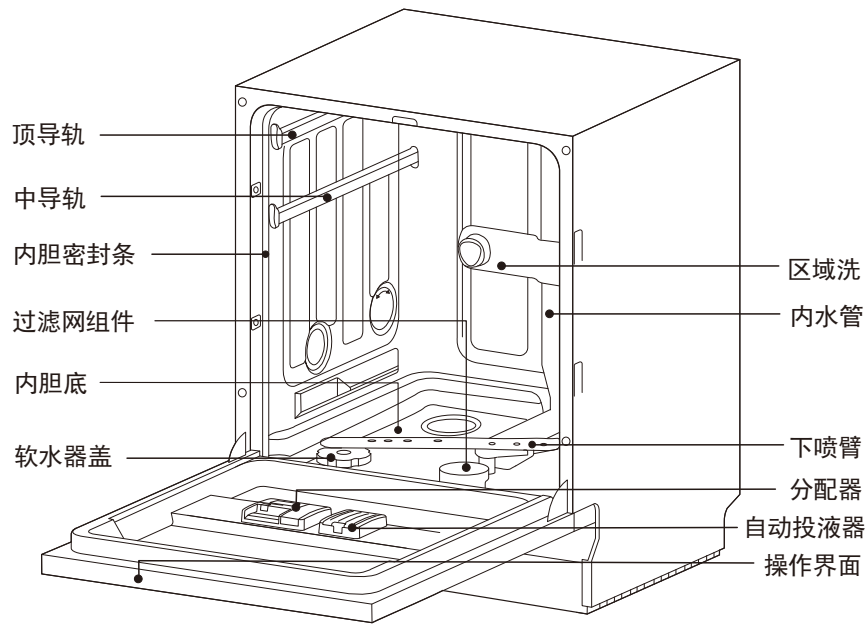


木挂板简要说明




- 1. FW580机型若需要安装木挂板 (门板), 厂家建议木挂板尺寸为588*670, 客户可根据实际橱柜情况进行适当调整;
- 2. 门板可按下图所示处理。
- 3. 门把手孔位安装位置为建议尺寸, 实际尺寸取决于门板把手的实际情况。
- 4. 把手和其安装螺丝不包含在附件中。
- 5. 木挂板的详细安装方式与说明, 详见附件包内的挂板自行安装说明。

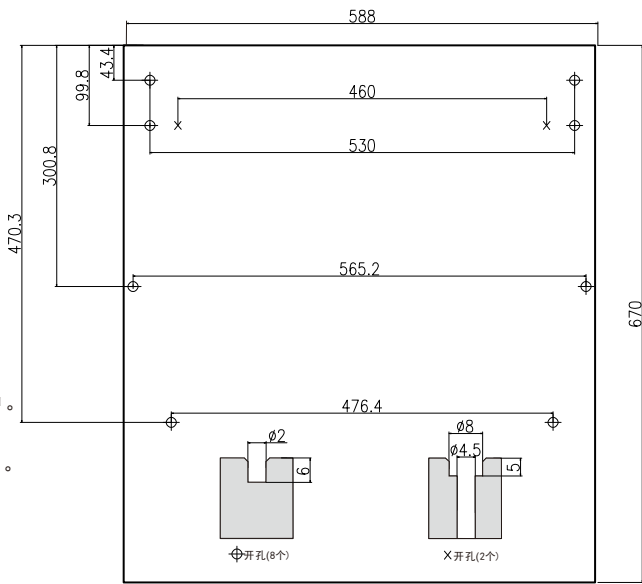

各部件名称

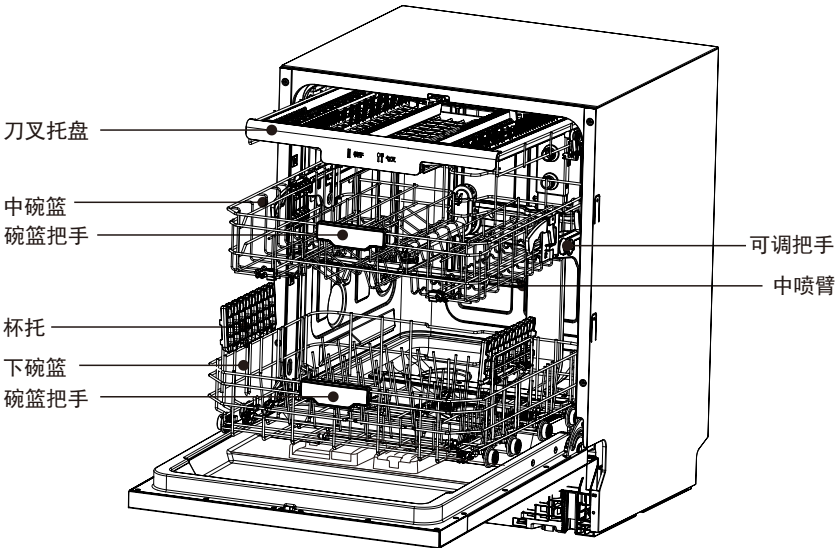

电气原理图

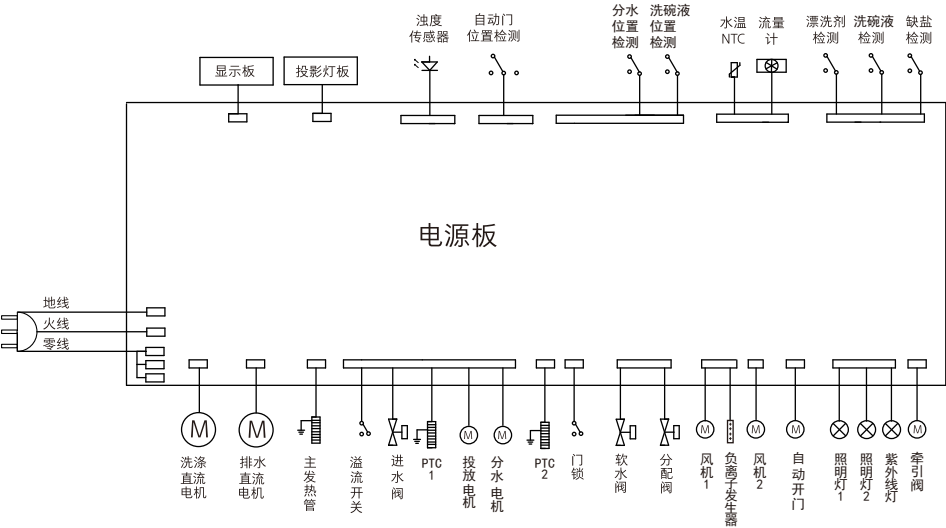

产品技术参数



产品名称	嵌入式洗碗机		
型 号	WQP16-FW580		
额定电压	220V~		
额定频率	50Hz		
额定功率	1800W		
洗涤方式	喷射式		
烘干方式	自动开门+双热风干燥+余热烘干		
适用水压	0.04-1.0MPa		
防水等级	IPX1		
餐具装载容量	16套		
水耗	12.3 L(节能洗)		
显示方式	数码管		
控制方式	触摸控制		
安装方式	嵌入式		
紫外线灯	有		
负离子	有		
碗篮承载重量	顶托盘≤1.5kg 上碗篮≤7kg 下碗篮≤16kg		
产品尺寸 宽×高×深	598*775*550 mm		
包装尺寸 宽×高×深	725*927*715 mm		
产品净重	39.8kg		
水效等级	1级		
执行标准	GB4706.1-2005、GB4706.25-2008、GB38383-2019		

安装注意事项




- 1. 洗碗机应平稳安装在操作、保养方便且牢固的地方(不得倾斜安置)。
- 2. 严禁将洗碗机及电源插座安装在可能受潮或被水淋湿的地方。
- 3. 必须确认电源插座的接地极是否有效。
- 4. 搬运放置时应从携手孔或底部抬起，轻搬轻放。
- 5. 与洗碗机相邻的设施和物体的表面必须是绝缘的。
- 6. 安装后分别检查进水连接处和排水连接处是否漏水。
- 7. 洗碗机安装好后，必须确认洗碗机的门能够顺利打开。
- 8. 洗碗机的安装位置附近最好有进水管和排水槽，台嵌式洗碗机最好安装在水槽旁边。

产品安装指引



- 1. 洗碗机嵌入橱柜安装时，橱柜建议最小开孔尺寸为宽600×高780×深575mm（见下图）。
- 2. 安装位置应靠近下水道、自来水源，并配有电流为10A的三孔插座，插座需要可靠接地，并且装在与洗碗机相邻的橱柜里。
- 3. 进水压力应在0.04-1MPa 以内，且进水水温不高于40℃。
- 4. 安装位置橱柜靠墙下方需要有100×80mm 大小的开孔，供进水管、排水管和电源线通过（见下图）。
- 5. 按图示将防蒸汽贴纸粘贴于橱柜顶部内表面。
- 6. 橱柜高度不合适时，调节洗碗机支脚。

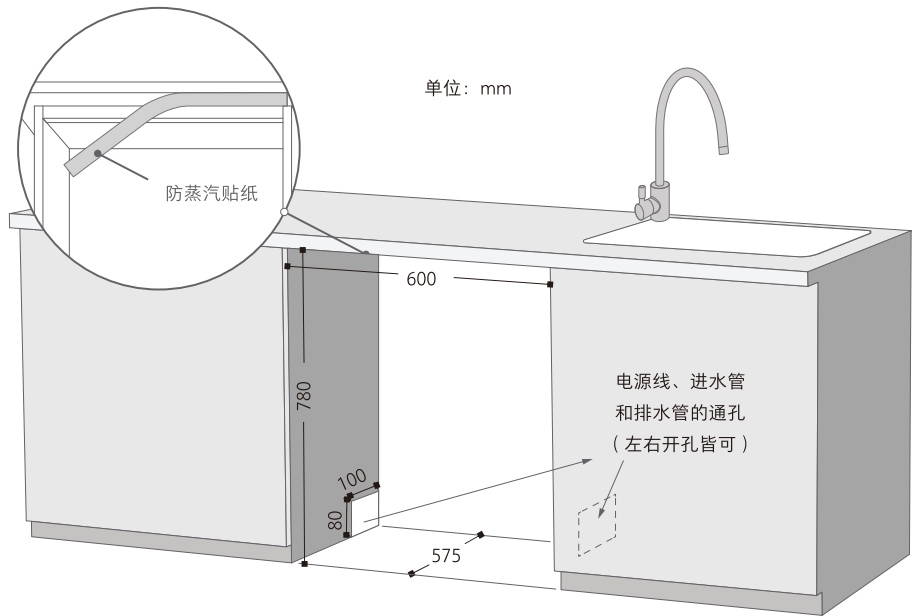


产品安装指引




调节支脚的调整说明

- 1. 机器底部有3个调节支脚，可以根据需求调整合机高度，可调高度为0-40mm。
- 2. 机器底座的前面左右各有1个调节支脚，可按下面图示方向手工拧动调节支脚，以便调高或调低整机前面的高度。
- 3. 机器底座的后面有1个调节支脚，需要将十字螺丝刀插入后支脚调节孔后，按下面图示箭头方向拧动螺丝，以便调高或调低整机后面的高度。

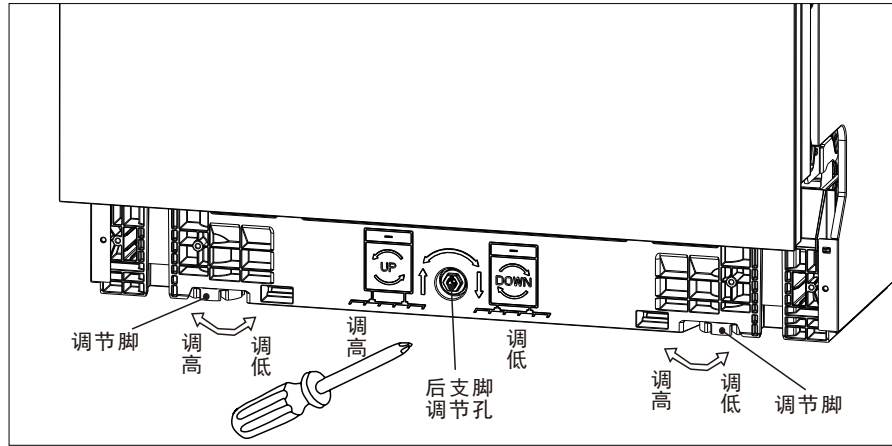

嵌入式安装

单位：mm

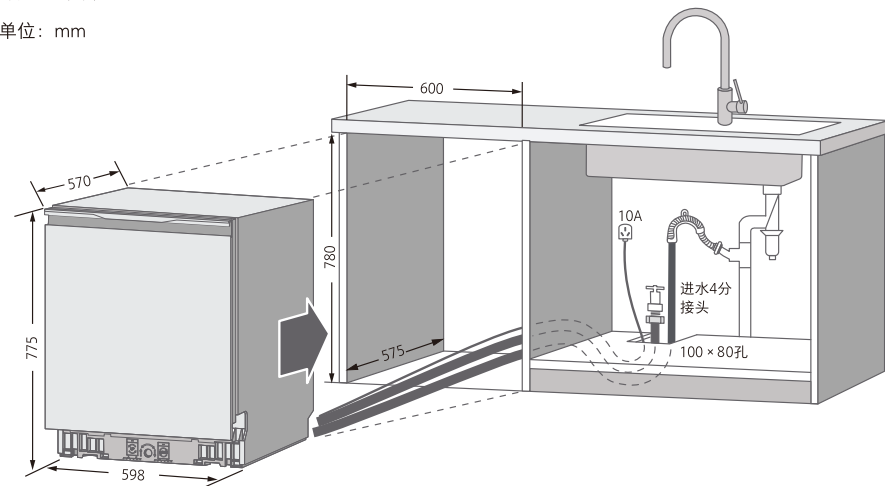


产品安装指引



进水管、排水管与洗碗机的连接

1. 拆去洗碗机外包装，取出配件，根据本说明书装箱清单，清点装箱附件，确保无遗漏。
提示：泡沫及塑料对儿童有潜在危险，请按分类扔到垃圾箱中。
2. 安装进水管前注意检查进水管六分接头密封圈、滤网是否有脱落。
3. 将进水管弯头端(六分接头)与洗碗机进水口连接，旋转拧紧。
4. 将排水管弯头端与洗碗机底座排水口连接，并用卡箍卡紧。

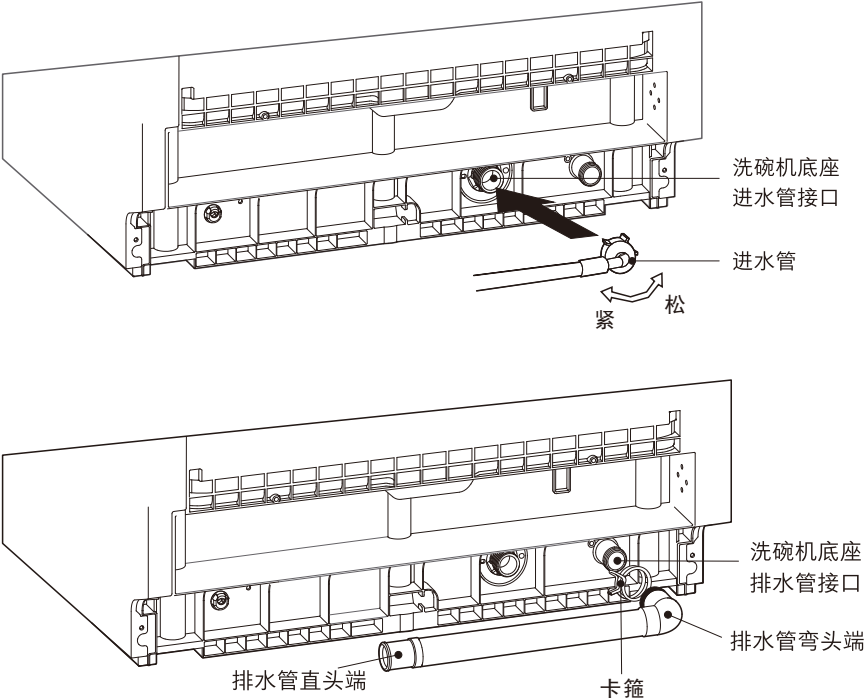

进水管与水龙头的连接:


1. 普通水龙头(图一), 需要将转接头套入水龙头并紧固好螺钉, 然后将进水管与转接头套入接好。
2. 带卡扣的水龙头(图二), 可直接将进水管与水龙头接口套入接好。
3. 进水角阀(图三), 将进水管的4分接头与角阀连接, 旋转拧紧。
4. 厂家标配4分接头的进水管(用户自配角阀), 如采用前两种安装方式, 请自行购买配件。
5. 水龙头的连接方式与一般家用自动洗衣机水管连接方式相同。

产品安装指引



排水管出水口的连接

- 1 排水管直头端可插入直立式下水管道中, 如图A。
- 2 排水管直头端可接入水槽下水器的弯管接头上, 并固定妥当, 如图B。
- 3 安装前请确保排水管无折弯、挤压或凹陷现象。
- 4 洗碗机最好安装在靠近下水管的位置, 洗碗机排水管伸出长度约为1.4米, 如果离得远需要用户自行购买转接头和排水管, 且管的总长度不要超过4米, 否则会降低洗碗机的洗涤性能。

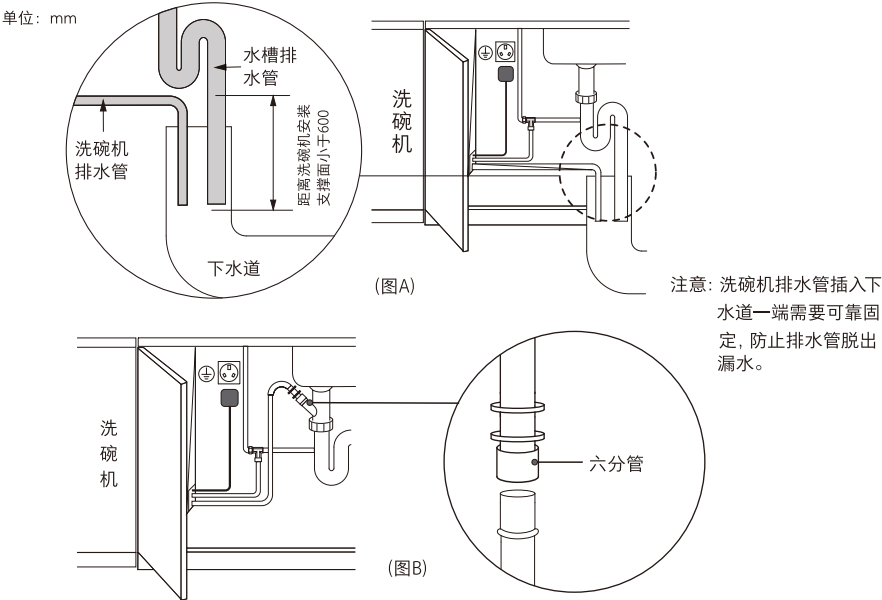


产品安装指引




洗碗机水电连接的注意事项：

1. 进水管和排水管可以根据安装需要置于左侧或右侧。
2. 选择靠近上水及下水管路的地方。同时要靠近带有可靠接地的电源。

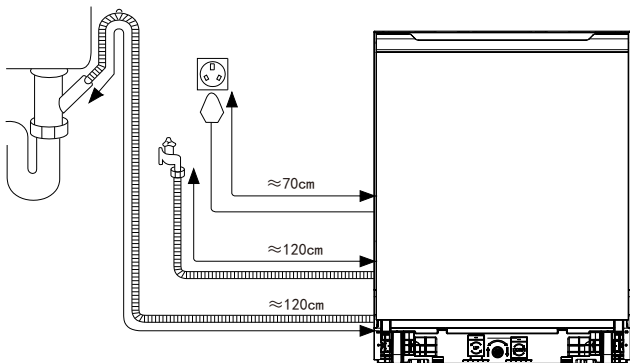

左侧连接示意图

3. 洗碗机安装水电时需要注意左右安装方向，尽可能靠近插座、进水角阀、下水器。

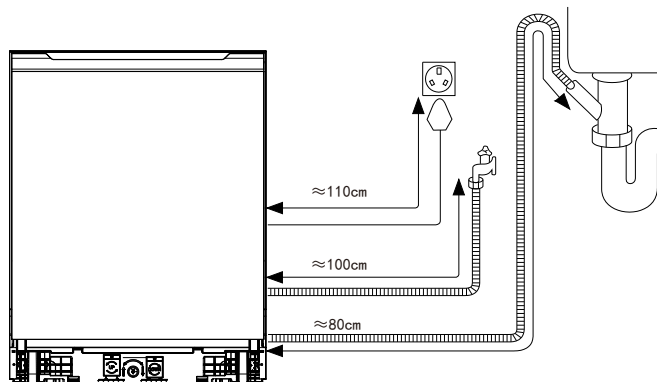


右侧连接示意图

产品安装指引



洗碗机的固定：


1. 嵌入式洗碗机平稳的放入预先开好孔的橱柜中，在安放到位后，打开洗碗机门，按下图指引，然后把螺钉紧固到橱柜的侧板上。

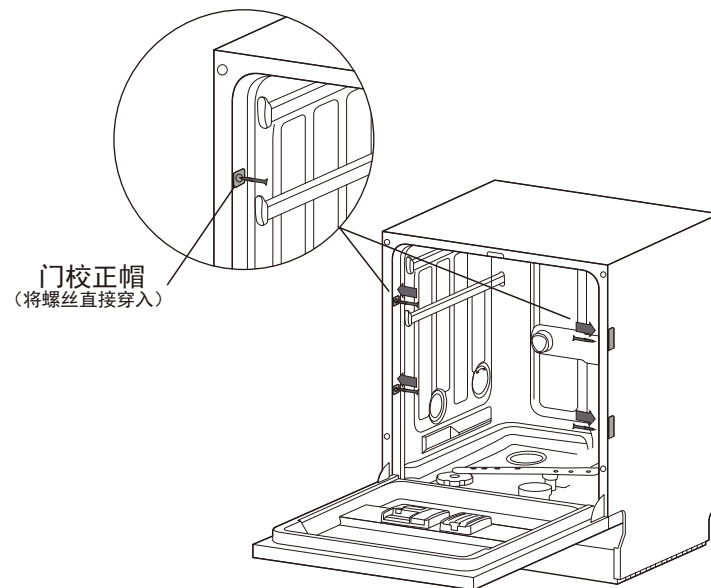

洗碗机安装后的检查：

1. 洗碗机是否安装平稳牢固。
2. 洗碗机的进水管与排水管各接头处是否连接好，有无漏水。
3. 电源插头是否插好。
4. 进水龙头是否开启。
5. 打开洗碗机的门，把上碗篮(装上有喷臂)、下碗篮、下喷臂安装到位，且手工转动喷臂顺畅，将里面剩余的配件都取出。
6. 洗碗机通电，选择任意洗涤程序后运行5-10分钟后无异常关机。
7. 洗碗机运行过程中，若有开门需要，人员需要离洗碗机稍微远一些，以免热的水汽烫伤皮肤。

产品使用指引

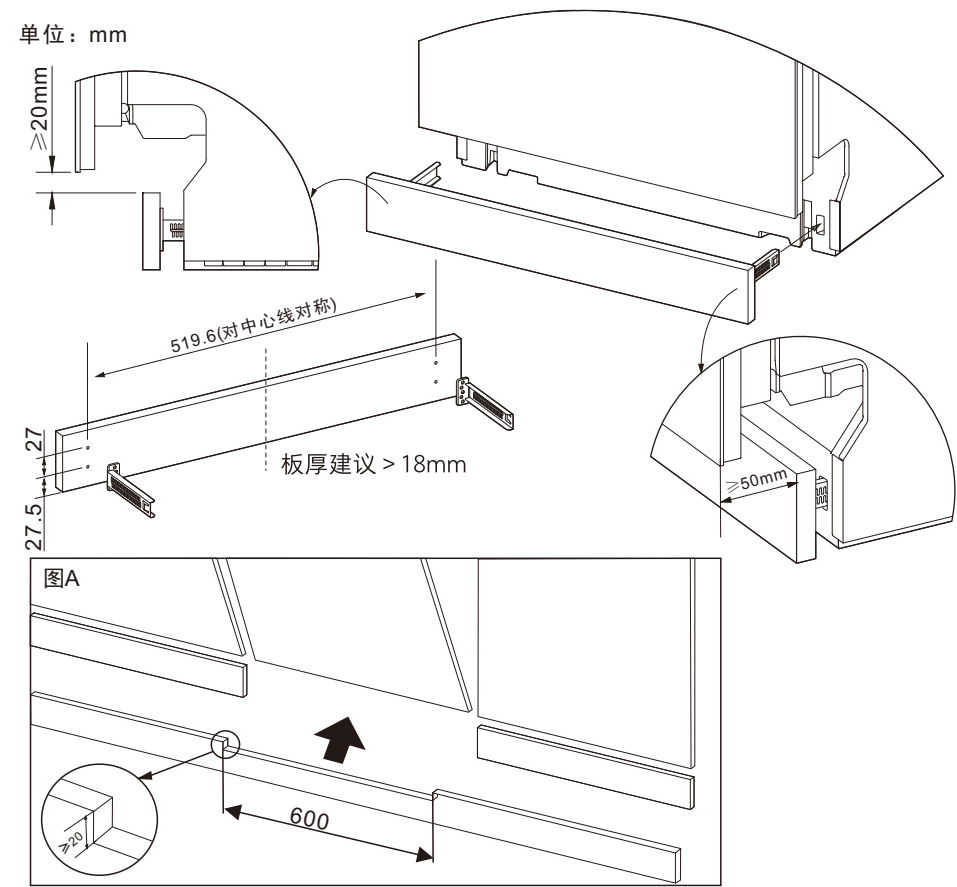

踢脚板高度与开孔尺寸高度对应表					
开孔尺寸高度(mm)	780	790	800	810	820
踢脚板高度(mm)	80	90	100	110	120

注意:

- 1.踢脚板顶部，距离洗碗机门体底部不小于20mm。
- 2.需满足开孔尺寸高度-踢脚板高度≥700mm，才能避免踢脚板妨碍洗碗机门体开关。
- 3.为确保投影灯正常显示，踢脚板装入后其正面距机器面板正面的距离需≥50mm。
- 4.若洗碗机踢脚板与橱柜踢脚板为一体，可无需安装踢脚板支架固定。
- 5.如果想门体下沿与橱柜门体平齐,同时不影响门体开关,建议机器下方的踢脚板相对其它位置踢脚板做低至至少20mm,如图A所示；

产品使用指引



洗碗机软水器的作用:

为了达到良好的洗碗效果，洗碗机需要使用硬度较低的软水(石灰石含量低的水)，不然在洗涤后会在餐具和洗碗机内胆留下白色石灰质的痕迹。一般地区的自来水都需要进行软化，也就是去除水中的石灰质成分。嵌入式洗碗机具有水软化装置，当装入专用盐后可以进行水的软化。若当地的水质也可以不使用专用盐，不会影响洗碗机的正常使用。不清楚当地自来水的硬度值，请向当地自来水公司咨询，以下为几个主要城市的自来水硬度，仅供参考，请以实际为准。

主要城市参考值

单位: ppm

城市	北京	上海	广州	沈阳
水硬度	250-260	150-160	90-100	270-280

软水器的设置:

- 1、水硬度设定有6档调节功能，出厂默认为H3。
 - 2、短按“ ”键开机后,在按“ ”键前，长按“快速洗”键，进入水硬度设置界面，屏幕显示H3，短按“快速洗”键一下，屏幕显示H4，反复按键后，屏幕会循环显示H0-H5,用户可以根据当地的水硬度值选择对应的档位,设置好后,可按其它按键,退出设置界面。
- 备注: H0档表示不需要加软化盐，同时不显示缺盐报警图标。



水硬度ppm	硬度档位
0-90	H0
100-200	H1
210-300	H2
310-400	H3
410-600	H4
610-800	H5

根据上表进行档位调节

亮碟剂档位的设定:

- 1、亮碟剂设定有7档调节功能，出厂默认为r5档。
 - 2、短按“ ”键开机后,在按“ ”键前，长按“标准洗”键，进入亮碟剂设置界面，屏幕显示r5，短按“标准洗”键一下，屏幕显示r6，反复按键后，屏幕会循环显示r0-r6,设置好后,可按其它按键,退出设置界面。
- 备注: r0档表示不需要加亮碟剂，同时不显示缺亮碟剂报警图标。档位越高，使用的亮碟剂就越多。



自动投液功能的开启与关闭: (该功能只适用于配置有自动投液器的机器)

- 1、短按“ ”键开机后,在按“ ”键前，长按“上下分层”键，直到屏幕自动投液图标常亮,表示自动投液功能开启;再次长按“上下分层”键，直到屏幕自动投液图标熄灭,表示自动投液功能关闭;可按其它按键或连续5秒没有按键操作后,自动退出设置界面。

备注: 关闭自动投液功能,不会自动投放洗碗液，机器默认设置为关闭。

开启自动投液功能,程序运行时会自动投放洗碗液。




产品使用指引



专用盐的添加:

- 1、打开洗碗机的门,取出下碗篮,拧开(逆时针)软水器盖。
- 2、插入盐斗,加满洗碗机专用盐(禁止添加食用盐),一次添加满后可以多次使用。
- 3、加盐后,向软水器倒满清水,尽量不要溢出。
- 4、顺时针拧紧软水器盖,用湿抹布将周边擦拭干净,防止盐水将内胆腐蚀生锈。
- 5、当软水器中的盐不足时,显示屏会显示“S”,提醒您添加专用盐。
- 6、每次添加盐后建议洗碗机空载运行一次洗涤程序,冲刷一次内胆。

注意:使用非专用盐导致的洗碗机生锈及故障将不在保修范围。

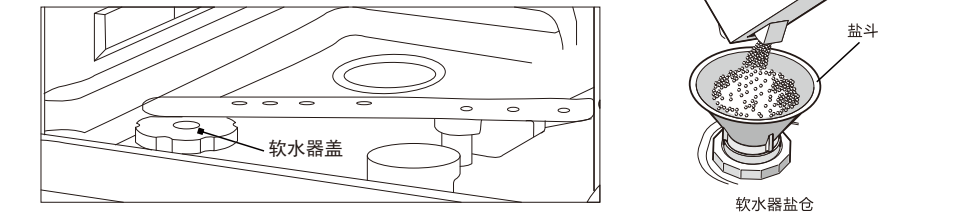

洗碗粉的添加:


- 1、打开洗碗机门,在门内壳上可看见分配器,按一下分配器的洗碗盒盖按键,会自动弹开盒盖。
- 2、在洗碗粉仓中用量勺倒入粉状洗碗粉,然后盖上盖子。
- 3、用户可以根据餐具的多少和脏污程度选择多放或者少放些洗碗粉,洗碗粉仓内有参考线。
- 4、在平时不使用洗碗机的时候,请不要放置洗碗粉,容易导致洗碗粉受潮后不能充分溶解。

亮碟剂的添加:

- 1、当需要添加亮碟剂时显示屏会显示“*”,这时我们可以在分配器上添加亮碟剂。
- 2、将亮碟剂仓盖子向上翻起打开后,向注液孔加入亮碟剂,一次加满约有120ml,每次添加后可以多次使用。
- 3、添加完成后将盖子盖回并扣到位,将不小心溢出的亮碟剂擦拭干净。
- 4、分配器亮碟剂量设置按此说明书上分配器亮碟剂档位设定的方法进行设定。

洗碗液的添加:

- 1、打开洗碗机的门,在门内壳上可以看见自动投液器。
- 2、将投液器仓盖子向上翻起打开后,向注液孔加入洗碗液,一次加满约有300ml,每次添加后可以多次使用。
- 3、添加完成后,将盖子盖回并扣到位,将不小心溢出的洗碗液擦拭干净。

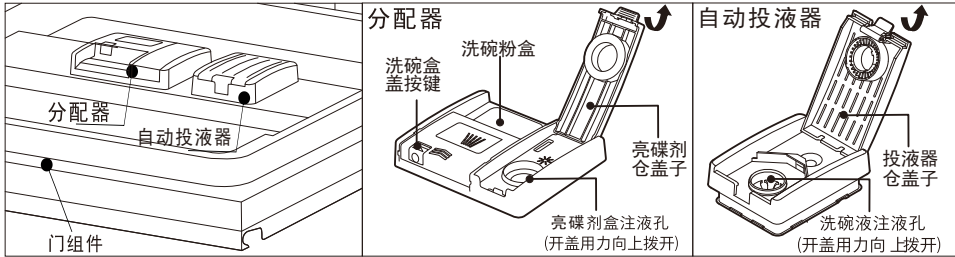


注意:必须使用洗碗机专用的洗碗液,严禁使用非洗碗机专用的耗材,这可能会导致洗碗机无法正常工作。

如果亮碟剂干燥效果不理想,可以调节亮碟剂档位。
有较多水分残留,则亮碟剂往高档位调。有白、蓝色附着物时,则亮碟剂往低档位调。

洗碗粉、洗碗块、洗碗凝珠、洗碗液这4种耗材对餐具都有较好的洗涤效果,在实际使用中,只能选择其中1种使用,不能将它们同时使用,以免导致洗碗机无法正常工作。

产品使用指引

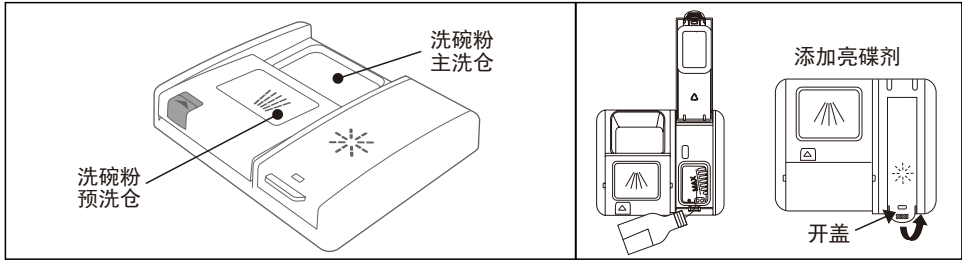


洗涤餐具的建议:

- 1、家中常用的餐具都可以在洗碗机中洗涤,但因为洗涤的水温、洗碗粉的添加,会对不同的材质的餐具产生不同影响。
- 2、建议选择制造商标明为可用洗碗机洗涤的玻璃和瓷器进行洗涤。
- 3、下表中的餐具和器皿不建议放入洗碗机中进行洗涤。

餐具	提示说明
竹木餐具	竹木制的碗碟、器皿及砧板有可能因高温洗涤后变形或开裂,不建议放入洗碗机;
塑料餐具	塑料制的碗碟、器皿有可能因高温洗涤后变形或开裂;耐热塑料餐具在洗涤时必须放置在上碗篮内;
小口瓶	不可以放入洗碗机,由于口径过小,在洗碗机内无法洗涤干净;
贵金属餐具	金、银、铜、锡、铝制类餐具洗涤后表面光洁度会降低或变黑,不建议用洗碗机洗涤;
铸铁锅具	容易生锈的铁质锅具不建议放入洗碗机洗涤;
抹布	抹布、百洁布不可以放入洗碗机内洗涤,会导致洗碗机故障;

餐具摆放前的注意事项:

- 1、碗碟在准备放入洗碗机碗篮时,请把大残渣清理掉,以免影响洗涤效果。
- 2、餐具摆放时,避免餐具从碗篮底部伸出,以免阻挡喷淋臂的转动,影响洗碗机正常工作。
- 3、请按餐具摆放指引摆放餐具,会保证洗涤效果。
- 4、在摆放深口器皿时,开口朝下,避免容器积水。
- 5、刀具在摆放时请将尖锐朝下摆放避免误伤用户。
- 6、不要将过小的物品放入洗碗机中清洗,避免堵死下水管。
- 7、不要把过高的杯子放在碗篮的角落处,避免抽拉时掉落。
- 8、在推拉碗篮时注意不要让锋利的器具割伤门封条,避免洗碗机出现漏水的故障。
- 9、粘锅的锅具、烤盘、常年使用的茶杯、隔夜放置风干的餐具等难于清洗的物件,请根据餐具的清洁难易程度选择强力洗连续洗涤2次或以上。如果仍清洗不干净,请使用其他清洗工具去除顽渍。

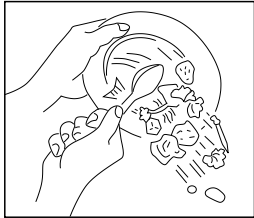




倒掉大的残渣示意图

水效测试信息



进水方式:	进水阀进水	洗碗粉用量:	10g+25g
亮碟剂档位:	r5	测试程序:	节能洗
水硬度档位:	H3	过滤器类型:	手动过滤器

- 1. 本机能效水效限定值及等级测试标准依据为GB38383-2019;
- 2. 测试时, 请将25g标准洗碗粉放置于分配器粉盒内, 再将10g标准洗碗粉放置在分配器外侧;
- 3. 测试程序餐具摆放如下(图中餐具名称旁标注的食品表示餐具沾有的污染物);

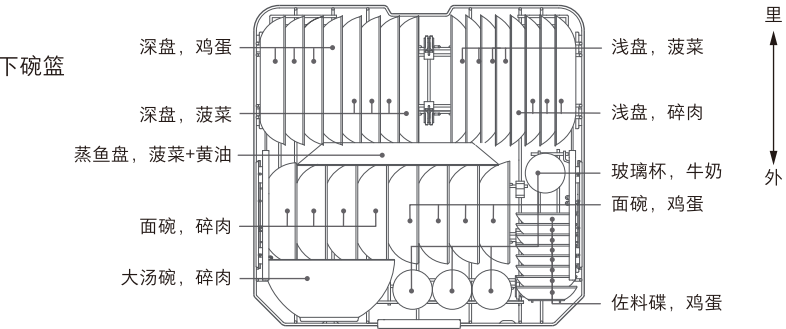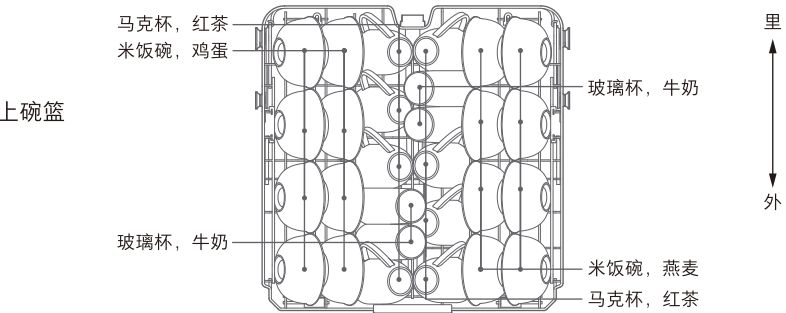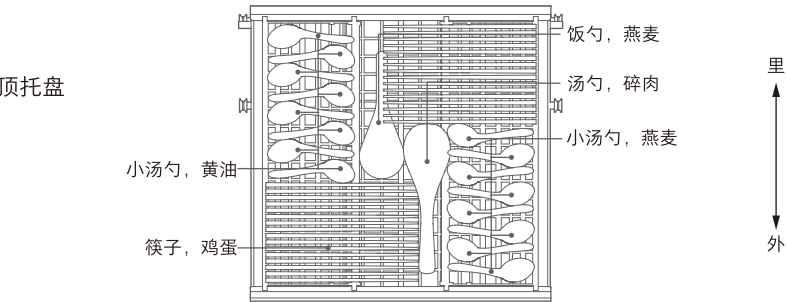


碗篮使用指引




顶托盘餐具的摆放

顶托盘主要摆放筷子、饭勺、汤勺、小汤勺。
按图示位置和方式正确摆放。注意摆放避免重叠, 不整齐不影响洗涤。
筷子摆放细口端需朝内, 粗口端需朝外,
勺筷摆放好后, 确保不会碰到喷淋臂。

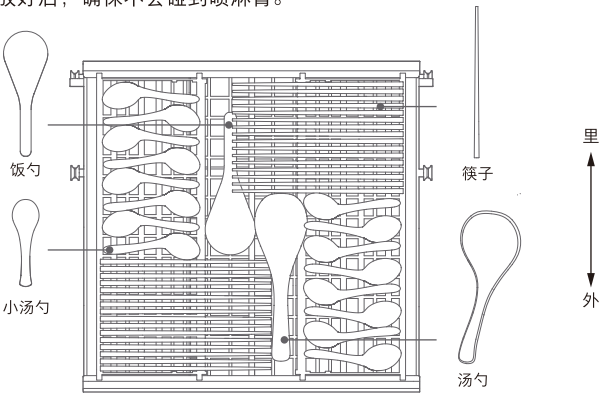

上碗篮餐具的摆放

上碗篮主要摆放米饭碗、马克杯、玻璃杯。
按图示位置和方式正确摆放。
碗碟摆放好后, 确保转动喷淋臂不会碰到碗碟或杯子。

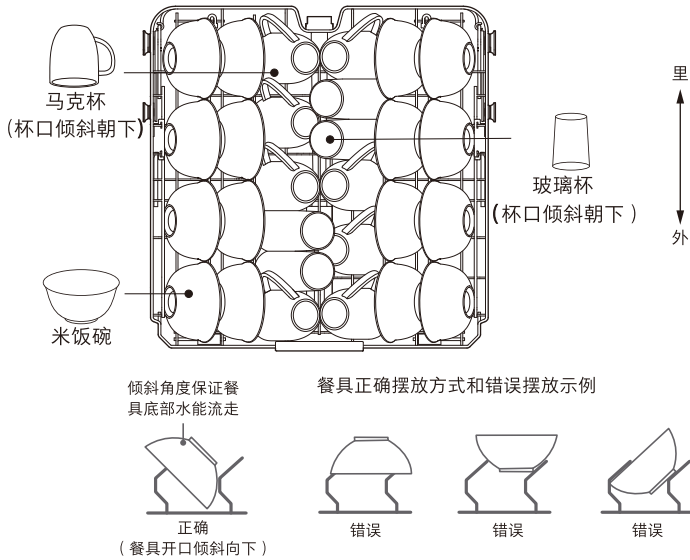

碗篮使用指引




下碗篮餐具的摆放

下碗篮主要摆放深盘、浅盘、蒸鱼盘、大汤碗、面碗、佐料碟、玻璃杯等餐具。

按图示位置和方式正确摆放。


碗碟摆放好后，确保转动喷淋臂不会碰到碗碟或筷子。

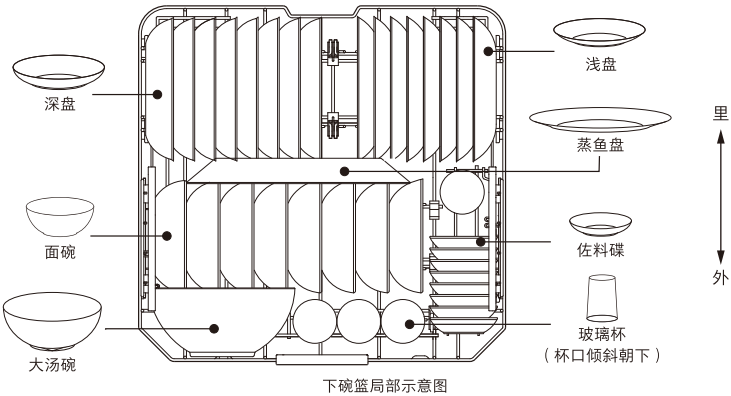

高脚杯等餐具的摆放

将高脚杯架翻转后，可以放置高脚杯、红酒杯等餐具。

按图纸位置和方式正确摆放。

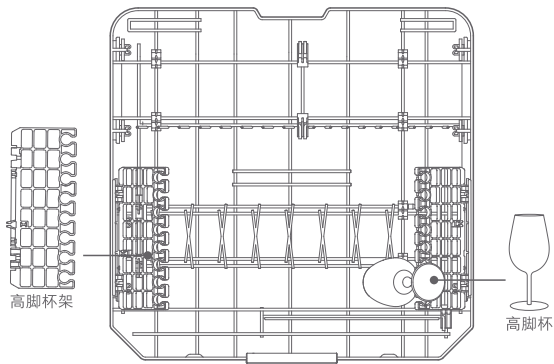

碗篮使用指引



上碗篮升降把手调节示意图

如果上下碗篮之间高度不足时，请抬高上碗篮，握住碗篮两侧向


上提拉，将碗篮卡住在高位即可；

需要调低碗篮时，握住上碗篮同时扣动左右两侧升降把手，放低碗篮即可。

上下碗篮摆放用的活动排是活动可放倒的，可根据实际情况灵活使用翻转结构。

如清洗锅具，饭锅、炒锅等容器请保证开口朝下。


长期不清洗的锅具难于清洗，请多次清洗。

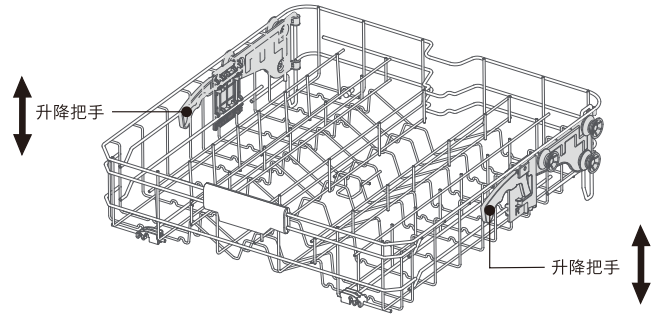

活动可翻转机构如示意图操作

旋转活动排铁线使活动排卡扣卡入下图中卡槽固定位，活动排由水平位置变成竖直状态。

按下图旋转活动排，可以调整活动排的位置。

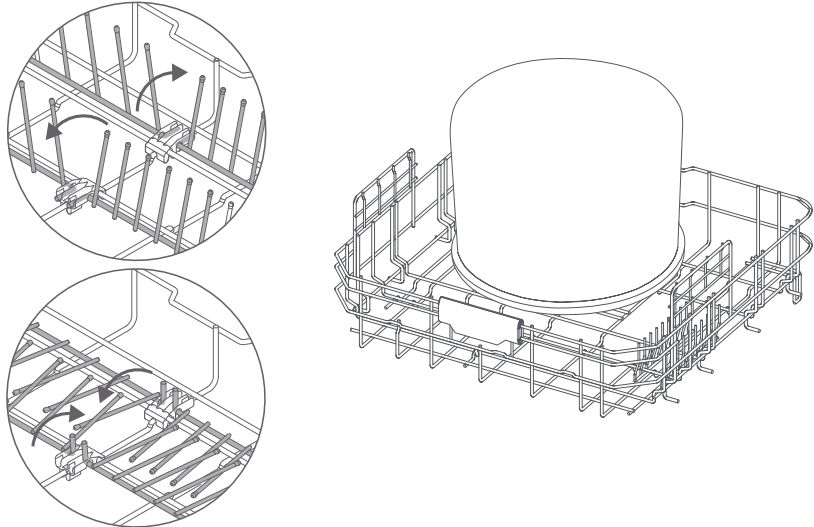

碗篮活动排

产品快速入门



控制面板



- ❶ 显示屏

❷ 洗涤程序

❸ 附加功能

🌀 缺洗碗盐图标

✳️ 缺亮碟剂图标

🔥 开门烘干图标

🔻 缺洗碗液图标
- ❹ 开始

❺ 电源

8:00 数码显示

🔒 童锁图标

📀 上层洗图标

📀 下层洗图标

💧 自动投液图标

快速入门

1、将洗碗机门打开，机器会自动开机，默认显示为智能洗程序，“智能洗”图标全亮，其余图标半亮，同时屏幕显示智能洗的程序时间，摆放好餐具后，若3分钟内没有按键操作，则自动关机。



2、可以选择智能洗、快速洗、标准洗、强力洗、宝护洗、节能洗这些洗涤程序，每按一次对应按键，按键上方对应的图标会全亮，同时屏幕会显示相应程序对应的时间，用户可以根据需求选择合适的程序进行洗涤。


备注：除电源键外所有按键都有全亮、半亮两种状态。



产品快速入门



3、当选择好程序后，按一下"▶"键，并将洗碗机门关闭后，机器才会自动开始运行，同时地面上会投影相应的程序时间，并开始倒计时，程序结束后，投影灯自动熄灭，机器也会自动关机。

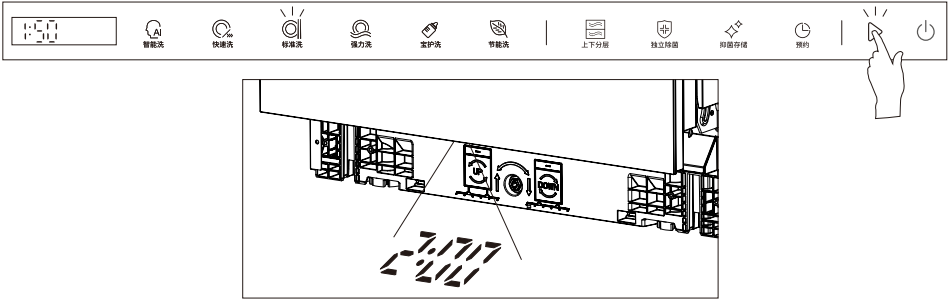

4、当洗碗机在运行状态下，需要暂停、关机或重新选择程序，可以直接将洗碗机门拉开，机器就会自动暂停，若此时长按"⏻"键，机器会关机；再次短按"⏻"键开机后，可以重新选择所需程序。

备注：在机器运行过程中，开门时，注意人员不要机器太近，以免高温蒸汽烫伤皮肤。

机器在暂停状态下，3分钟内无按键操作，洗碗机自动关机。

5、在选择好洗涤程序后，可以按需要短按"上下分层"、"抑菌存储"这2个按键来选择对应的附加功能，选中后，图标会全亮，按下"▶"键，将门关闭后，程序就会自动运行。

备注：上下分层功能对智能洗、快速洗不适用，其余洗涤程序都适用。

独立除菌、独立烘干为单独的程序，不能与其余洗涤程序一起使用。

抑菌存储功能对快速洗不适用，其余洗涤程序都适用。

不同的附加功能，对应不同的洗涤时间，屏幕显示的时间可能会变动。



附加功能介绍：

- 1、上下分层：选择洗涤程序后，可通过选择此功能实现上层洗、下层洗不同状态，不同状态下的洗涤时间会有所不同，可根据实际需求适用，图标不点亮时，表示上下层同时洗。

选择洗涤程序后，短按一下"上下分层"键，屏幕只显示上层洗图标"📀"，再按一下该键，屏幕只显示下层洗图标"📀"，按此顺序循环显示，用户可以按需求选择。
- 2、抑菌存储：选择洗涤程序后，可通过此功能开启或关闭抑菌存储功能，开启后可实现餐具保管功能，在存储时间周期内（默认72小时），洗碗机会自动热风烘干、抑菌净味。

该功能开启后，在洗涤程序结束后会自动运行，并伴有间歇性的风机工作，直到达到设定时间后自动退出。每短按1次"抑菌存储"键，增加24小时，设定范围72-168小时。

长按"抑菌存储"键，可退出该功能。

产品快速入门



独立除菌、独立烘干程序介绍

当用户有需要时,可以选择烘干或除菌程序对干净的餐具进行烘干或除菌,短按一下"独立除菌"键,屏幕会显示相应的程序时间,再按"▷"键,将门关闭后,程序自动运行。

若长按"独立除菌"键3秒,屏幕会显示独立烘干的时间,按"▷"键,将门关闭后,程序自动运行。

备注:独立烘干功能一般用于手洗后的餐具或者受潮后的干净餐具。

独立除菌功能适用于干净的,耐高温的餐具,通过高温热风,对餐具进行强效除菌。



童锁功能介绍:

开启童锁:同时长按"宝护洗"和"节能洗"键3秒,开启童锁,屏幕显示童锁图标"⊖",童锁开启后,所有按键不可操作。

解除童锁:童锁开启状态下,同时长按"宝护洗"和"节能洗"键3秒,可解除童锁,屏幕显示的童锁图标"⊖"熄灭,童锁解除,所有按键都可操作。

自动开门功能介绍:


本机有自动开门功能,在部分程序开始或结束前会自动将门打开一些缝隙,对机器内部的餐具进行更好的干燥和内部空气的流通,同时屏幕会显示开门烘干图标,程序结束后,门会自动关闭。

敲击开门功能介绍:

本机有敲击开门功能,在机器通电关门状态下,连续两次敲击控制面板正面部分,可以实现自动将门打开,用力将门从锁扣中脱开后,就可将门完全打开,顶部推杆会自动缩回,此时可正常选择程序,按启动键后,将门关闭,机器就可自动运行。

敲击开门区域与敲击力度:

下图所示方框内是敲击敏感区域,对于市场上常用的洗碗机挂板材质,不同材质的敲击力度会有所不同,不同材质参考敲击力度:玻璃板<多层板<实木板<颗粒板。

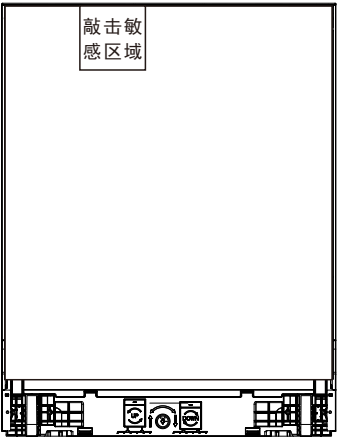

功能程序详细介绍



功能按键详细介绍

按键	作用	详细介绍
	开机/关机	关机后,短按该键可以开机;程序选择时,短按该键可以关机;程序暂停时,长按该键,可以实现关机功能;
	程序启动	选择好洗涤程序后,短按该键,将门关闭后,程序会自动运行;
	智能洗	开机后,短按此键,可选择智能洗程序,按键图标全亮,并显示相应的程序时间;
	快速洗	开机后,短按此键,可选择快速洗程序,按键图标全亮,并显示相应的程序时间;长按此键,可进行水硬度档位的设定;
	标准洗	开机后,短按此键可选择标准洗程序,按键图标全亮,并显示相应的程序时间;长按此键,可进行亮碟剂档位的设定;
	强力洗	开机后,短按某个洗涤程序按键可以选择对应程序,按键图标会全亮,屏幕会显示相应的程序时间;
	宝护洗	
	节能洗	
	上下分层	
	独立除菌	选择好洗涤程序后,短按此键,可以实现单独对上层或下层餐具的清洗;长按此键,可设定自动投液功能的开启与关闭;
	独立烘干	开机后,短按此键,可以选择独立除菌功能,实现对餐具的高温除菌;长按此键,可以选择独立烘干功能,对手洗后或受潮后的干净餐具的单独烘干;
	存储功能	选择好洗涤程序后,短按此键,可以实现对洗涤后餐具的长时间存储和保管;
	预约功能	可以对实现洗涤程序的延后运行,时间0-24小时;

	智能洗	快速洗	标准洗	强力洗	宝护洗	节能洗	独立除菌	独立烘干	
程序描述	根据水的油污程度自动调整洗涤时间与温度	用于日常轻度污染餐具	用于日常中度稍脏餐具	用于重油污重度脏的餐具	用于奶瓶奶渍等宝宝类餐具	用于日常使用餐具更加省水省电	用于对餐具的高温杀菌	用于手洗餐具或潮湿天气时对餐具的烘干	
洗涤过程	预洗 主洗 漂洗 干燥	主洗 漂洗	预洗 主洗 漂洗 干燥	预洗 主洗 漂洗 干燥	预洗 主洗 漂洗 干燥	预洗 主洗 漂洗 干燥	干燥	干燥	
洗碗粉量 (预洗/主洗)	10/25g	0/20g	10/25g	10/30g	10/25g	10/25g	/	/	
运行时间 (H)	3:05	0:29	1:50	2:20	2:45	4:10	1:20	1:00	
亮碟剂	√	√	√	√	√	√	/	/	


洗碗粉添加方式说明:例如,10g/25g,表示10g加到分配器洗碗粉预洗仓或分配器外侧,25g加到分配器的洗碗粉主洗仓。

洗碗块或洗碗凝珠添加方式说明:洗碗块或洗碗凝珠建议直接放到平面金属过滤网上。

过滤系统清洁和保养




- 1. 为了保证洗碗机长期保持良好的洗涤性能和效果，请定期清洗过滤系统，并检查过滤器组件和喷淋臂是否被残渣堵塞。
- 2. 过滤器是用于将水与食物残渣相分离的组件。建议每次洗涤结束后将提杯取出，把食物残渣倒出，并将提杯放到自来水下冲洗干净。整个过滤组件建议每个星期清洗一次，可用软毛刷清洗平面过滤网、微过滤网。
- 3. 清洗好的过滤器按顺序装回到洗碗机，如过滤器漏装或者没有装好将会影响洗涤性能，甚至可能损坏餐具。
- 4. 门密封条和内胆底的位置要经常擦洗。

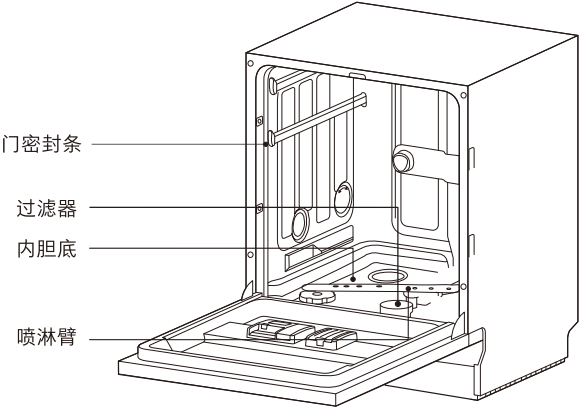

嵌入式洗碗机过滤器取出方法：


- 1、逆时针旋转微过滤网。
- 2、向上提取出微过滤网和平面过滤网。
- 3、在微过滤网中向上提取出提杯。

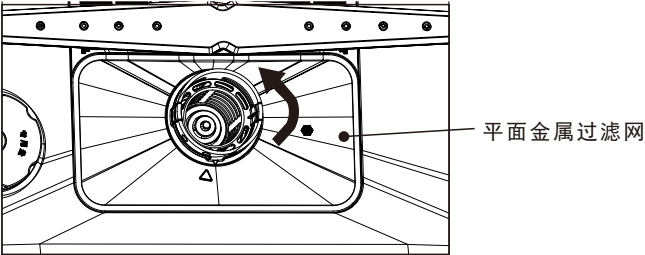


过滤系统清洁和保养



过滤系统的作用是阻止较大的食物残渣或其他物体进入洗涤泵。洗碗机多次洗涤后食物残渣可能会堵塞过滤系统，洗碗机的过滤系统由上图三级过滤器组成。请按“维护与保养”操作指引，定期清洗过滤器组件。

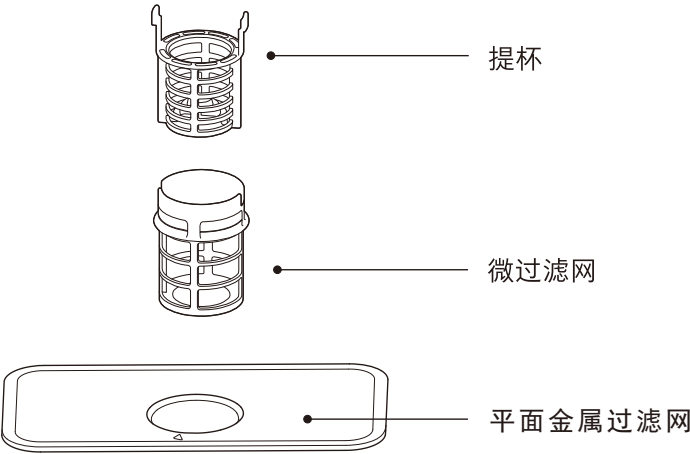

喷淋臂在使用4-6个月的时候建议清洁检查，防止一些细小的残渣堵塞喷淋孔，可用尖的物品清洁喷淋孔。

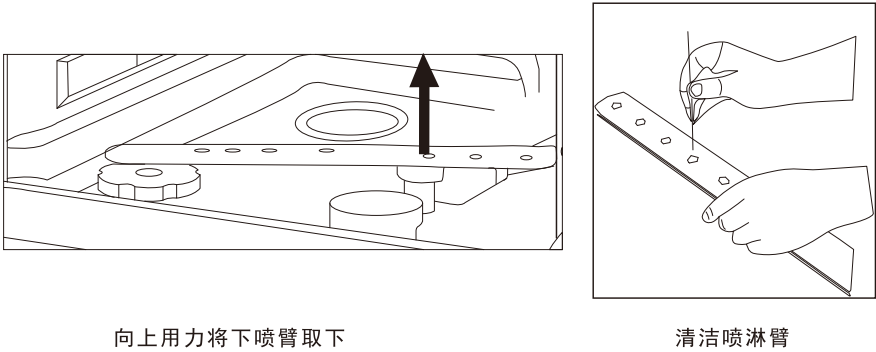

常见故障及处理方法



如你在使用中发生异常，请停止使用，拔掉电源线插头，并检查确认以下内容。
有必要时请于我们公司售后服务中心联系

常见故障	可能原因	解决对策
洗碗机不通电	没有接通电源线。	确保电源插头与插座正确连接好。
机器内有撞击声	喷臂可能被餐具卡住。	暂停运行，打开门检查餐具是否干涉喷臂或者有小物件掉出碗篮。
内胆有泡沫	洗碗粉使用错误。	禁止使用“洗洁精”，需使用专用洗碗粉，如有泡沫需手动往洗碗机中加入3L清水，然后运行预洗，30秒后关闭开关，让洗碗机强制排水，可反复操作，直至泡沫清除干净
餐具洗不干净	洗碗粉用量不够，餐具摆放不合理，过滤器堵塞，洗涤程序不适用。	按需求增加专用的洗碗粉，可参考详细介绍餐具摆放过多过密，请参考餐具摆放指引经常清洁过滤系统，防止堵塞。部分难清洁餐具可选用超强洗程序来清洗。
排水不顺畅	排水管打结，过滤器堵塞。	检查排水管是否打结，并梳理好清洗过滤器，防止排水不顺畅。
洗碗机不进水	进水管打结，进水龙头未开。	检查进水管是否打结，并梳理好打开进水龙头或者角阀。
餐具上有残留白色沉淀物质	洗涤用的水硬度偏高，洗碗机水硬度程序，设置不对，缺少亮碟剂。	按指引添加专用盐，降低水的硬度，洗碗机水硬度程序设置不对,请咨询当地自来水公司后，重新进行水硬度的设置，提高水硬度的档位。
塑料餐具变形	洗涤温度过高。	普通不耐热的塑料餐具不要放入洗碗机清洗。
进水阀有撞击声	非机器故障。	可能是楼房的水管系统导致，不影响使用。
碗篮变色	餐具掉色。	检查家中的餐具，染色类的不要放入洗碗机。
金属餐具生锈	软水器盖子没有拧紧，添加盐时没有清洁。	将软水器盖子拧紧，防止盐溢出，每次添加专用盐时，及时清洗干净，防止生锈。

常见故障及处理方法



洗碗机出现故障时，屏幕显示的故障代码对应的故障原因和解决方法。

故障代码	可能原因	解决对策
E 1 (缺水故障)	检测到洗碗机缺水故障。	请用户检查洗碗机进水水龙头是否没有完全打开或者处于停水状态。排除这两点后洗碗机仍然不能运行，请关闭水源与电源，并联系客服。
E 2 (加热故障)	检测到加热故障,洗碗机不能运行。	请关闭水源与电源,并联系客服。
E 3 (洗涤缺水故障)	检查到洗碗机洗涤过程中水量不足。	请用户检查是否有碗碟放置朝上导致碗碟装水,排除后洗碗机仍然不能运行,请关闭水源与电源,并联系客服。
E 4 (水温NTC故障)	检测到水温NTC故障,洗碗机不能运行。	请关闭水源与电源,并联系客服。
E 5 (高温故障)	检测到洗碗机腔体内水温超过85℃。	如果是洗碗机运行中出现故障,请关闭水源与电源,并联系客服。如果是用户自主倒热水进洗碗机,请等待洗碗机排完水后关闭洗碗机(消除故障),再重新使用。
E 6 (溢水故障)	检测到溢水故障,洗碗机不能运行。	请关闭水源与电源,并联系客服。
E 7 (进水故障)	检测到洗碗机一直在进水(进水阀不能正常关闭),洗碗机不能运行。	请关闭水源与电源,并联系客服。
E 8 (自动门故障)	检测到自动门故障,洗碗机不能运行。	请关闭水源与电源,并联系客服。
E 9 (电机通信故障)	检测到电机通信故障,洗碗机不能运行。	请关闭水源与电源,并联系客服。
E 10 (水泵电机故障)	检测到水泵电机故障,洗碗机不能运行。	请关闭水源与电源,并联系客服。
E 11 (过欠压故障)	检测到市电电压超过洗碗机工作区间值。	请检查市电是否在洗碗机工作电压范围之内。
E 12 (排水电机故障)	检测到排水电机故障,洗碗机不能运行。	请关闭水源与电源,并联系客服。
E 13 (分水器故障)	检测到分水器故障,洗碗机不能运行。	请关闭水源与电源,并联系客服。
E d (通信故障)	检测到洗碗机显示板与主控板通信异常,洗碗机不能运行。	请等待信号恢复正常或联系客服。
S (缺少洗碗盐)	缺少洗碗盐。	往软水器中添加洗碗盐,用筷子搅拌几下。
* (缺少亮碟剂)	缺少亮碟剂。	往分配器中添加亮碟剂。
△ (缺少洗碗液)	缺少洗碗液。	往自动投液器中添加洗碗液。