


吸 油 烟 机

MADE IN
JAPAN
日本製

使用说明书

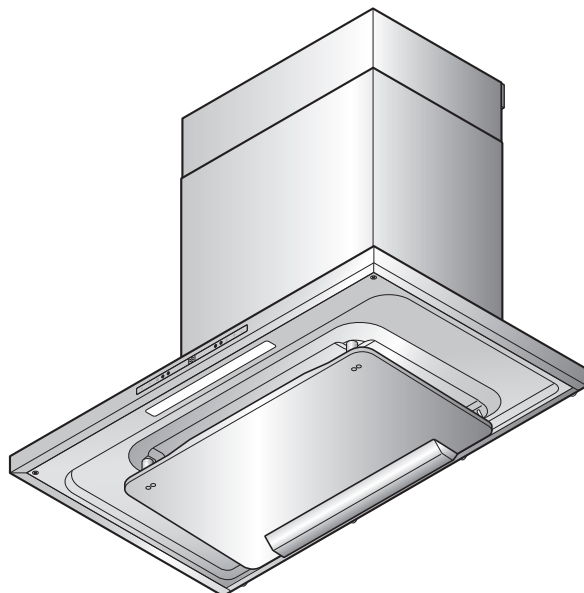

目 录

安全注意事项	2~3	操作	12~15
使用须知	3	操作按键	12~13
准 备	4~6	延时运转	14
零部件名称	4	电加热清洗功能	14
装箱清单	4	挥手智控开关的操作	15
规 格	5	维修保养	16~20
空气性能特性曲线及阻力曲线	5	维修保养注意事项	17
电路图	6	需拆卸清洗的零部件	17~19
安 装	7~11	清 洁	20
安装前的准备和检查	7~8	其他信息	21~23
吸油烟机的安装	8~11	诊断故障	21
运行检查	11	修理与保修	21
		中国大陆 RoHS 法规标本要求	22
		保修卡	23

敬告零售店及安装单位：
在安装施工结束启，务必请
将本使用说明书呈交顾客。

感谢购买本公司吸油烟机。
安装 / 操作吸油烟机之前，请通读此说明书。
阅读启，请妥善保管此说明书。



安全注意事项

- 安装和操作前，请阅读以下安全注意事项，以便正确、安全地使用吸油烟机。
- 这些安全注意事项旨在确保用户能正确使用本产品，以防对自己或他人造成危险或伤害。根据危险性和损害程度，安全注意事项分为“警告”和“注意”两个等级。因这些注意事项对于安全至关重要，因此务必加以注意并严格予以遵守。



警告

如未遵守，有可能造成严重伤害。



注意

如未遵守，有可能造成人身伤害或物品损害。



警告

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用，房间必须通风良好。
- 器具排出的气体不能排到用于排出从燃烧燃气或其他燃料的器具中产生的烟气的烟道中（该条不适用于仅限把气体排回室内的器具）。
- 禁止火焰直接烘烤吸油烟机。
- 注意：当使用烹饪器具时，易触及部件可能会发烫。
- 如果不按使用说明规定的方法清洗，有起火的危险。
- 如果电线受损，应由制造商或其服务机构或拥有同等资格的人员进行更换，以防发生任何危险。
- 请将本产品安装在坚固的位置。否则，吸油烟机可能掉落，并造成人身伤害或物品损害。
- 安装方法，详见第 7 ~ 11 页安装说明部分的内容。
- 清洗的周期和方法，详见第 16 ~ 20 页清洁保养部分的内容。
- 照明灯的类型、形状、标称尺寸、额定电压或额定电压范围、额定功率等，详见第 5 页照明灯的内容。
- 灶台上烹饪容器的支承面与吸油烟机最低部位的最小距离对安装于燃气炉上方的吸油烟机，该距离至少为 650mm ~ 700mm 只准许执行气体排放的有关规定。
- 吸油烟机仅打算安装在不超过 4 个灶头的灶台上方。



警告



禁止拆卸、
进行维修
或改装

- 切勿试图拆卸、进行维修或改装。应请专业的技术人员进行操作。否则，可能造成火灾、触电或异常情况。



拔下电源
插头

- 维修保养时，务必从插座上拔下电源插头，或关闭断路器。此外，请勿用湿手接触电源插头或断路器。

否则可能会导致触电或人身伤害。



禁止使用

- 严禁在交流电压超过 220V 的地区使用。否则可能造成火灾或触电。



组装注意
事项

- 必须由专业技术人员进行电力布线。布线不当可能会造成漏电或火灾危险。



除尘

- 应定期清洁电源插头，以免积尘。否则可能会导致火灾或触电。



安装注意
事项

- 应至少由 2 人进行安装作业。吸油烟机的最大重量约为 27kg。



严禁喷水

- 严禁向任何电器零部件喷水。否则可能会导致火灾或触电。



安装注意
事项

- 为了确保与主电源全极断开，应该在固定布线中设置断路器。



严禁进行
操作

- 发生煤气泄露时，严禁打开吸油烟机。否则可能会导致煤气爆炸。



安装注意
事项

- 若未依照本说明安装螺钉或固定装置，可能导致电气危害。



注意通风

- 吸油烟机应安装在通风良好的位置。使用自然排气式炉具时，通风不良会导致一氧化碳中毒。

⚠ 注意



捏住电源
插头端部，
拔掉插头

- 断开电源时，应捏住电源插头，切勿拉拽电线。否则可能会损坏电线，并引发火灾或触电。



拔掉插头

- 长时间不使用吸油烟机时，务必从插座上拔下电源插头，或断开断路器。否则可能会导致绝缘性能受损，并引起火灾或触电。



禁止使用

- 切勿在浴室等潮湿场所使用本产品（应在浴室使用排气扇）。否则可能会造成火灾或设备故障。



组装注意
事项

- 应将维修时拆下的零部件牢固地组装好。否则，可能会发生零部件脱落或吸油烟机本身掉落，进而导致人身伤害或物品损害。



组装注意
事项

- 必须根据有关标准或规定安全布线。布线不当可能导致火灾或触电。



禁止触摸

- 切勿在烹饪过程中触摸防护网或周围零部件。否则可能会导致防护网或零部件脱落，甚至导致烫伤或受伤。



禁止触摸

- 吸油烟机运转时，切勿将手指或其他物品插入其中。否则可能导致机器故障或人身伤害。



禁止操作

- 锅具着火时应立即关闭吸油烟机。否则吸油烟机会助长火势，造成危险。



禁止操作

- 发生异常情况、异常噪音或异味时，请立即停止使用。否则可能会造成火灾、触电或机器故障。



禁止放置
物品

- 请勿在吸油烟机上放置任何物品。否则可能导致火灾、机器故障或因物品掉落导致受伤。



戴工作手套

- 维修保养时务必戴上工作手套。否则可能会被尖锐边角划伤。



禁止

- LED 灯打开时，请勿直视。



注意

- 当油杯内油量达到一半时，请及时清理，以防止油溢出或移除油杯时油杯内有油滴落。



安装注意
事项

- 安装时请务必使用本产品随机附带的挂钩及塑料膨胀管（混凝土墙面时），以防产品的掉落。



安装注意
事项

- 为防止本产品掉落，使用塑料膨胀管时，请配用相应规格的钻头，以确保无缝贴合。



严格执行

- 确保将排气管接到室外。为避免发生火灾并保持清新空气的流通，请将废气排到室外。请勿将其排放到墙体、阁楼或车库中。



严格执行

- 须遵守排气排放的相关规定。


使用须知

- 烹饪时，请打开吸油烟机。否则，吸油烟机可能会因温度升高而损坏或发生故障。
- 切勿在未放置任何炊具的情况下使用燃气灶。否则，吸油烟机可能会因机身温度过高而发生故障。
- 使用电磁炉时，吸油烟机的吸油烟性能可能会因侧风的影响而降低。此外，如果在低温环境使用吸油烟机，其表面可能会结露。此时，应先将吸油烟机擦拭干净，然后启再予使用。
- 避免空调直吹。否则，空调直吹可能会导致吸油烟性能下降。在开阔空间中，尤其是电磁炉不产生上升气流时，吸油烟机性能很容易受到影响。

- 吸油烟机运行过程中，应确保良好的通风环境。吸油烟机对面墙体上应预留足够的进风口，或将厨房门适当打开。否则，吸油烟性能可能会下降，或可能产生异常噪音、振动。
- 确保热水器与吸油烟机之间至少间隔 500mm。由于热水器周围的温度较高，因此应与吸油烟机保持 500mm 以上的距离。切勿将吸油烟机安装在热水器的上方。否则，吸油烟机可能会因温度升高而损坏或发生故障。
- 切勿在整流板拆下的情况下使用吸油烟机。否则，吸油烟性能可能会下降。
- 处理废旧吸油烟机时，将其处理到他人无法继续使用的状态后废弃。

准备

零部件名称

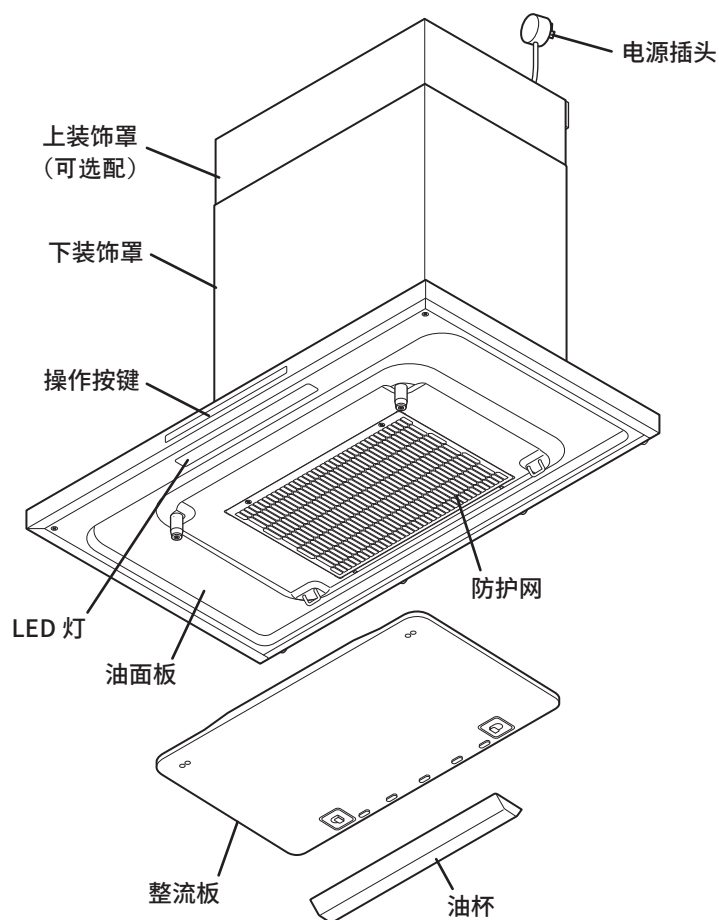

装箱清单

名称	用途	数量
主机	—	1
整流板	—	1
排气管 (外形 Ø180mm)	—	1
下装饰罩	—	1
油杯	集取使用过启的油	1
塑料膨胀管	安装主机及整机压板	5

名称	用途	数量
垫圈木螺丝 (Ø5.1×60)	安装主机及整机压板	5
挂钩	悬挂产品	1
平头螺丝 (M4×10)	固定下装饰罩	2
排气口	连接主机同排气管	1
安装螺丝 (M4×16)	连接主机同排气口	12
密封垫	安装在本体和排气口之间	1
整机压板	—	1

※ 上装饰罩组件可选配采购。


规格

型号	CXW-160-ST35	整机额定输入功率 (W)	164
使用电源	220V/50Hz	主电机额定输入功率 (W)	160
外形尺寸 (mm)	长 895× 宽 525× 高 750	照明功率 (W)	3.5
净重 (kg)	27	待机功率 (W)	1.0
工作风量 (m³/min)	13	半消声室噪声 (A 声功率级 ,dB)	62.5
风量 (m³/min)	19 (爆炒 27)	工作噪声 (A 声压级 ,dB)	69
最大静压 (Pa)	900 (爆炒 1050)	油脂分离度 (%)	90
最大全压效率 (%)	39	常态气味降低度 (%)	95
工作风量下的全压效率 (%)	39	瞬时气味降低度 (%)	69

产品同时符合以下国家标准
GB/T 4706.1-2024《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》
GB/T 4706.28-2024《家用和类似用途电器的安全 第 28 部分：吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求》
GB 29539-2025《家用和类似用途吸油烟机与换气扇能效限定值及能效等级》
产品按照以下国家标准进行测试
GB/T17713-2022《吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置》
能效等级：1 级

灯的类型：LED 灯	
最大功率：3W	
额定电压：12V（直流）	
尺寸：长 300 ×宽 24 ×高 20（mm）	


空气性能特性曲线及阻力曲线

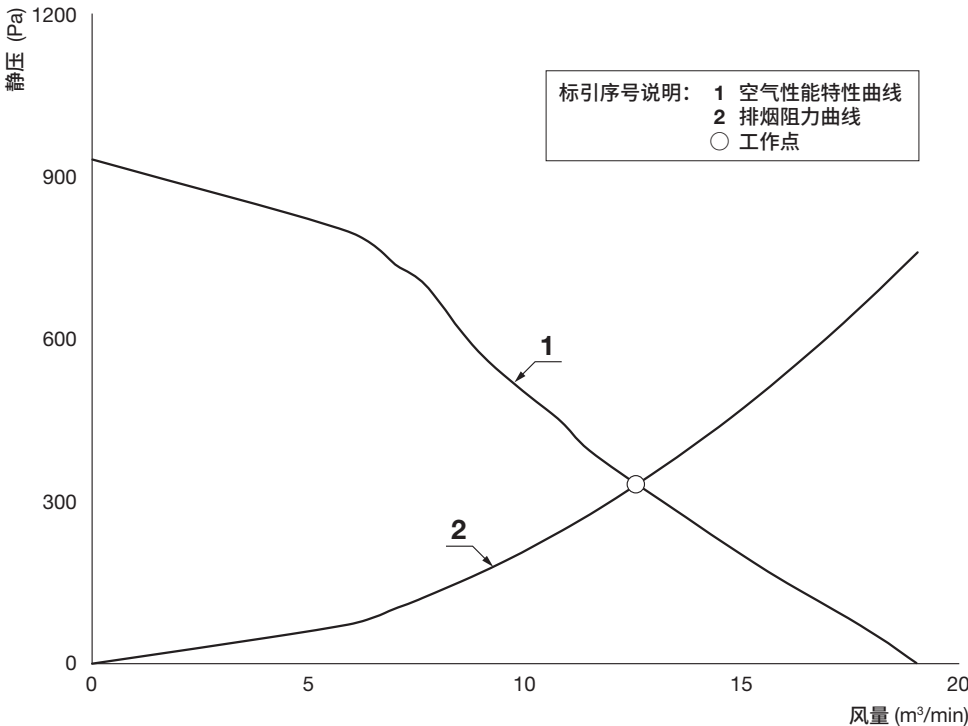

注：空气性能特性曲线与排烟阻力曲线的交点所对应的风量即为工作风量。

电路图

准备

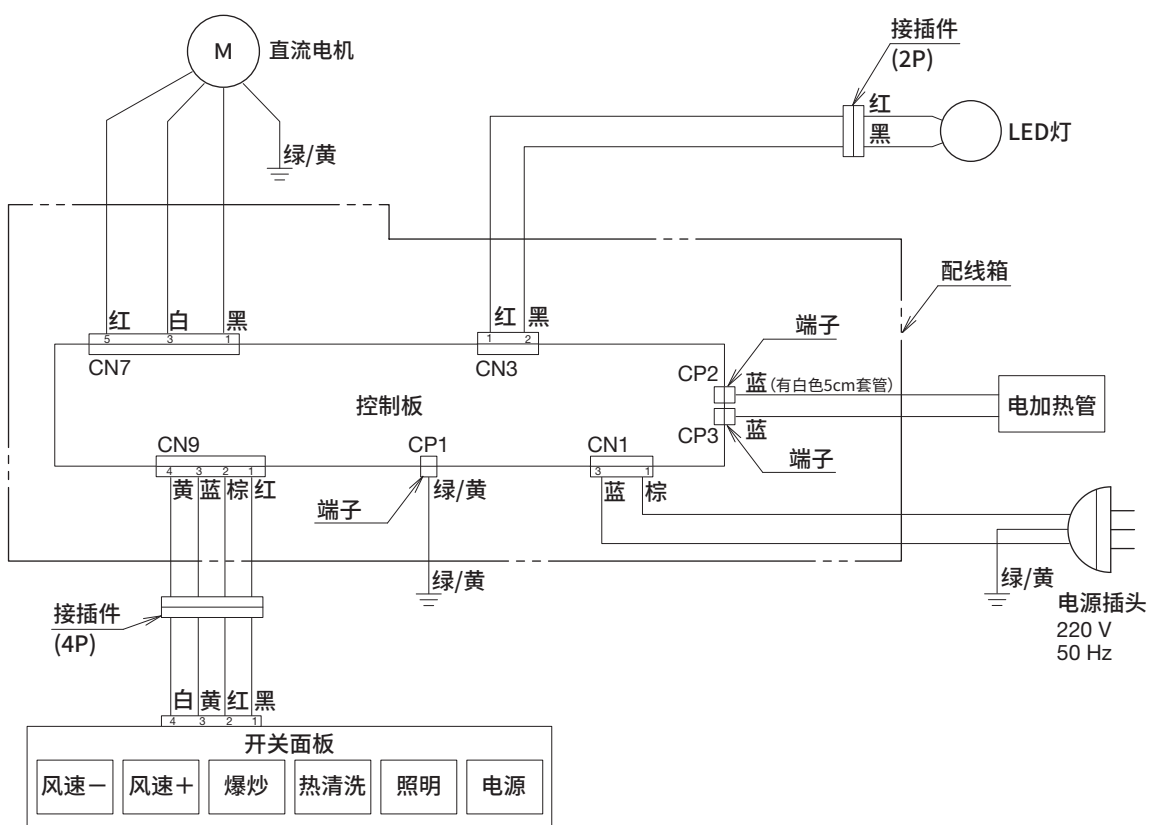

■ 安 装

安装前的准备和检查

⚠ 注意

1. 安装吸油烟机时应小心谨慎，避免接触建筑物的任何金属零部件（墙壁上的金属网等）。
2. 切勿将吸油烟机机身嵌入墙内。否则，可能会导致主机漏电。
3. 热烟道用于将燃烧气体或其他燃料产生的烟气排出室外，因此不得将吸油烟机产生的空气排入热烟道中（本条规定不适用于可将空气排放回室内的吸油烟机）。
4. 请将吸油烟机保持左右方向水平安装。
如果未水平安装，可能会导致吸油烟性能降低，或机体内部的污垢（油污）通过各部位缝隙滴落到烹饪器具上。
5. 当吸油烟机正好位于炊具上方时，炊具的上边缘与吸油烟机下边缘之间的距离应为650mm~700mm。如果炊具使用说明书规定了更大间距，则必须加以考虑。
6. 使用宽度小于吸油烟机宽度的燃气灶。
7. 避免使用规格发生变动的吸油烟机，例如操作按键被改装。
8. 切勿将吸油烟机安装在潮湿区域或其他潮湿房间，否则可能会导致触电或损坏。
9. 切勿将吸油烟机安装在环境温度超过 40℃ 的位置，否则可能会导致机器故障。
10. 为防止伤手，安装吸油烟机时请戴上工作手套。
11. 如果电线受损，应由制造商或其服务代理机构或拥有同等资格的人员进行更换，以防发生任何危险。

检查安装面的强度

安装面应具有足够的强度来支撑吸油烟机。应将吸油烟机安装在能够牢固持久地支撑吸油烟机重量的位置。
【最大产品重量 27kg】

■ 安装在板墙上

- 如果板墙厚度超过 20mm，则可直接将吸油烟机安装到墙上。
- 如果板墙厚度小于 20mm，则应埋入增强板，再将吸油烟机安装到此板上。

■ 安装在混凝土 / 瓷砖墙上

- 请使用随机附带的塑料膨胀管。


电源插头

该吸油烟机使用三芯电源插头。
务必使用吸油烟机专用的墙壁插座。

检查附件

从包装箱中取出主机和附件，并检查装箱清单上的附件是否齐全。

确认安装位置 (单位: mm)

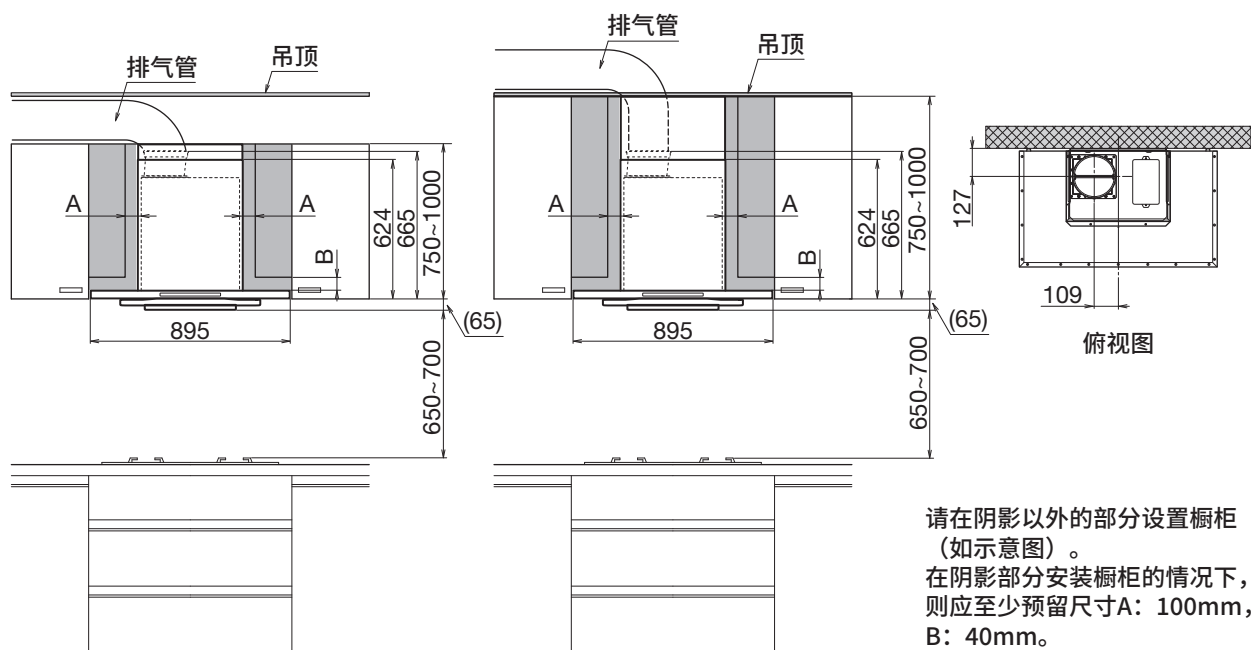

吸油烟机的安装



- 安装上装饰罩组件的情况下, 请参考上装饰罩组件的说明书进行安装。
- 请不要将抽油烟机的下面朝下放置于地面或桌面。部件可能会变形。

安装排气口

参考右图, 用提供的安装螺丝 (M4×16) 将提供的排气口和密封垫固定好。

注意



- 安装排气口时, 应注意挡气板的开启方向。
- 如果安装有误, 可能会造成排气不畅、异常噪音等。
- 安装排气口时, 请使用长柄螺丝刀等, 将螺丝拧紧并牢固固定。若固定不牢, 可能会导致漏风或漏油。
- 请确保密封垫安装正确, 若安装不正确或不安装, 会导致漏风或漏油。

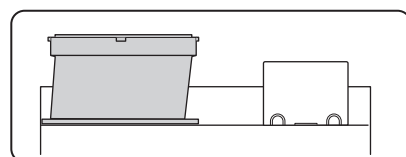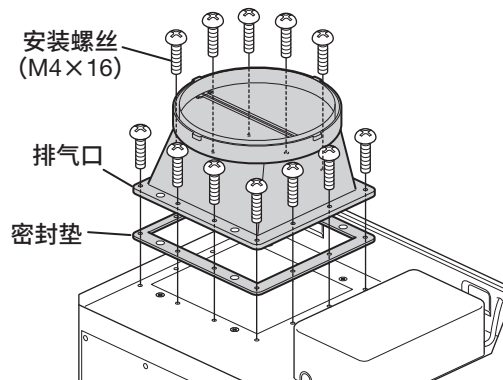


安装吸油烟机

1) 用提供的垫圈木螺丝（ $\varnothing 5.1 \times 60$ ）4 根（参考附带的安装定位模型纸及下图）将挂钩及装饰罩挂钩固定在墙面。

※ 如果您使用塑料膨胀管，请配合用 $\varnothing 8\text{mm}$ 规格钻头在墙上钻孔。孔直径 8mm 深 75mm 以上。

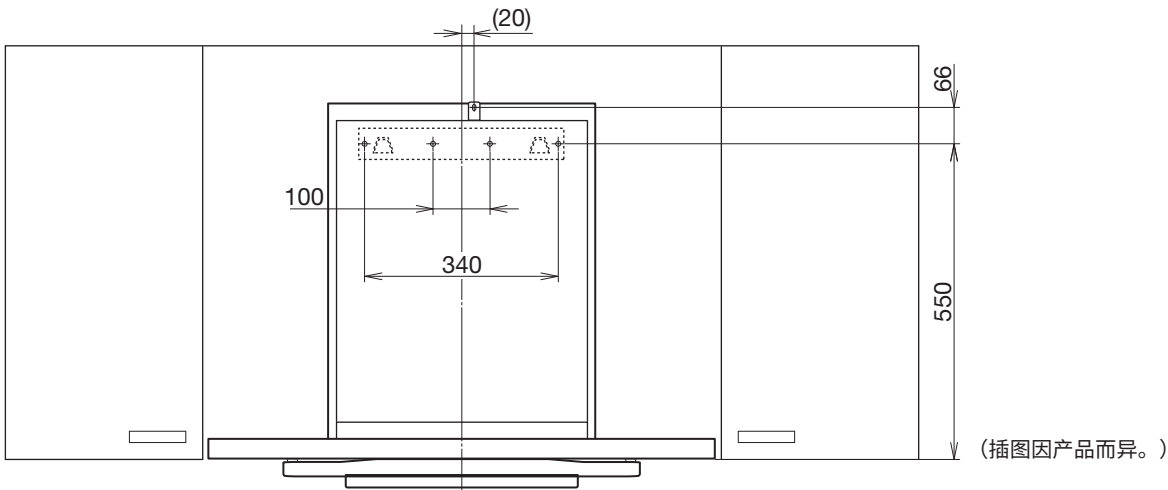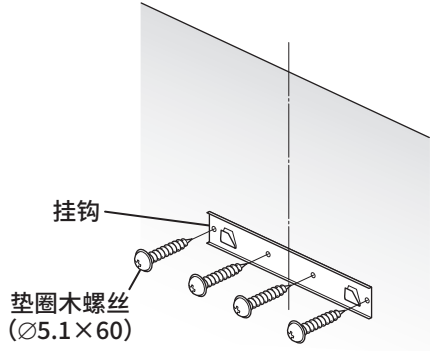


2) 将产品挂在挂钩上。

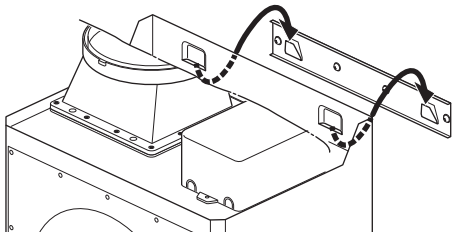


3) 为防止产品掉落，请在右图所示位置，用 1 根垫圈木螺丝（ $\varnothing 5.1 \times 60$ ）固定整机压板。

※ 如果您使用塑料膨胀管，也请同上述操作一样在墙面上固定提供的垫圈木螺丝。

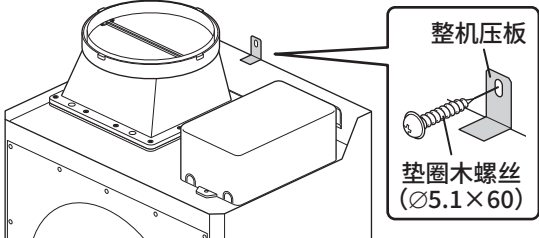

4) 将排气管的 4 个凸起对准排气口的凸起、插入，按顺时针方向转动。

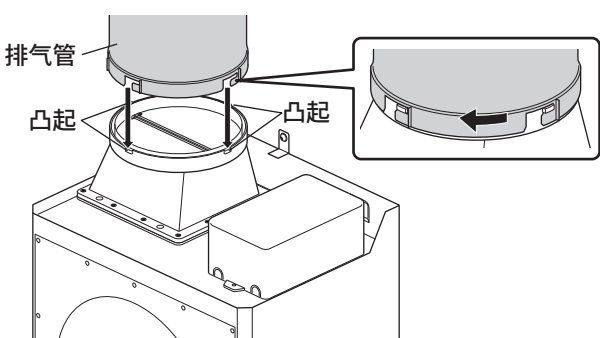


5) 请确保断路器的开关在“关”的位置，其启将电源插入插座中。

注意

- 当您插入电源插头时，请务必关掉配电盘的断路器。
- 请尽量缩短排气管的长度。
并且请注意不要有凹陷等变形。


6) 双手牢牢握住下装饰罩部，放下下装饰罩到吸油烟机上慢慢推入（①、②）。

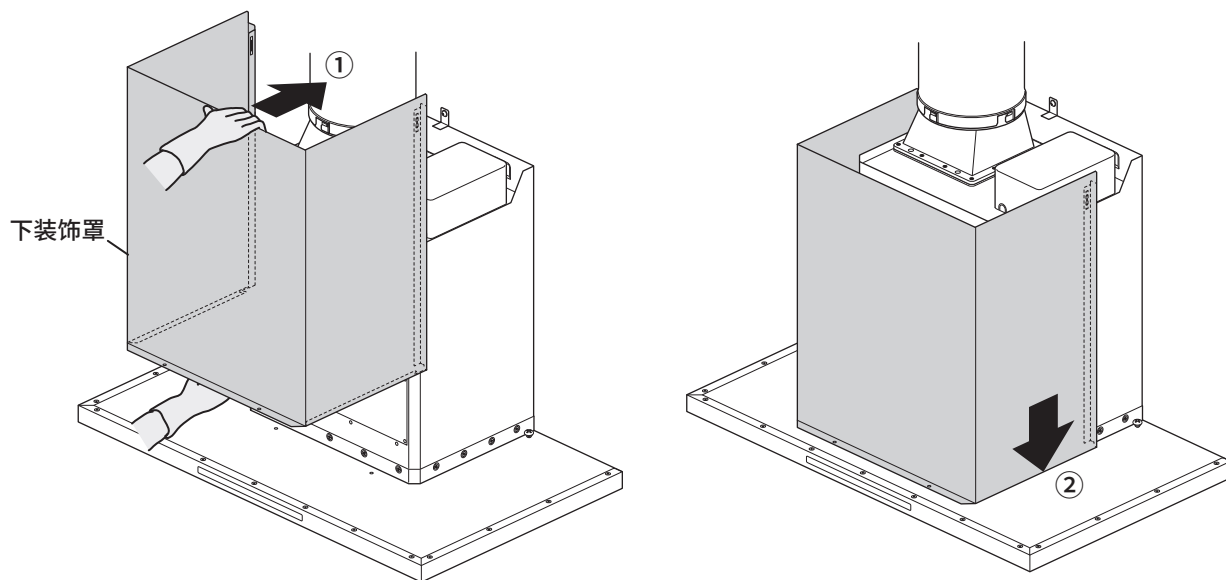


7) 将下装饰罩的缺口推入到卡住吊挂螺丝为止（③）。

注意

- 确认缺口已卡住吊挂螺丝（③）。
- 确认已吸附在磁铁上（④）。
- 在拆卸装饰罩时，请双手稳固支撑装饰罩，直至完全取下。若中途松手，装饰罩可能掉落在吸油烟机上，导致变形或损坏。

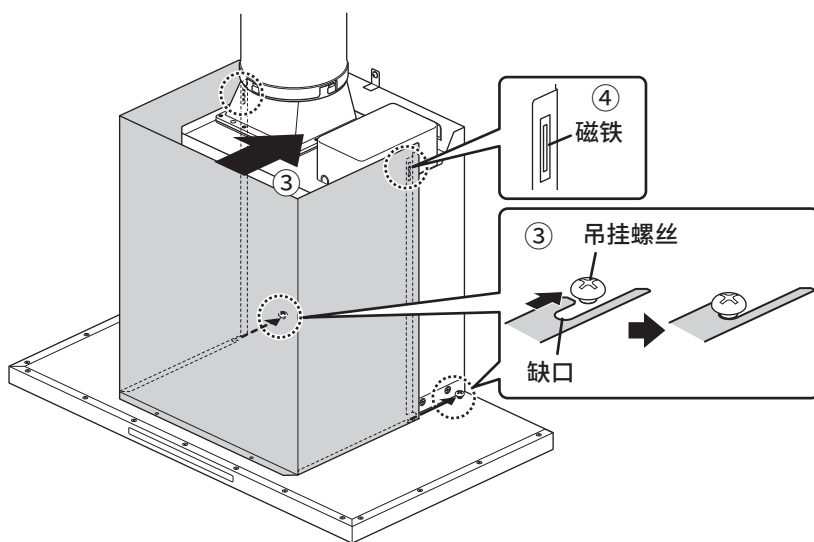


8) 使用平头螺丝（M4×10）2根固定装饰罩前侧下部。

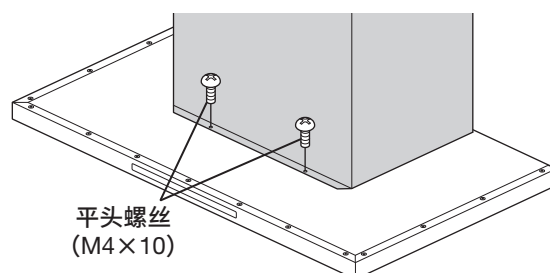

9) 将整流板启端的左右挂钩牢固吊挂在吸油烟机的吊卡(①)上。


10) 双手牢固握住整流板, 再缓慢地举起整流板的前侧, 直到用磁铁固定为止(②)。

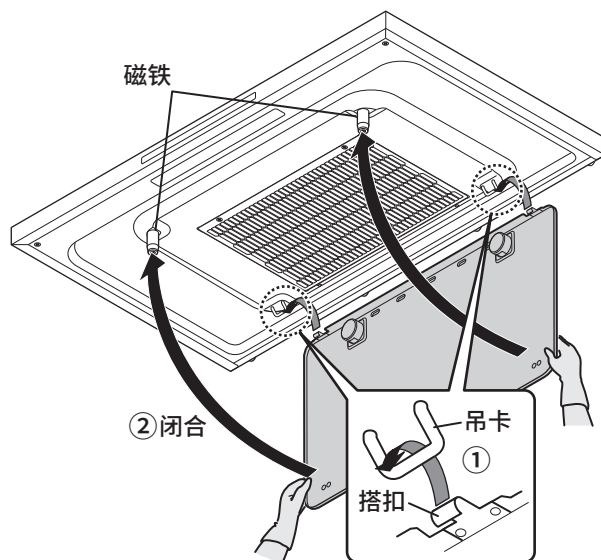

11) 安装后, 上下拉动一下整流板, 确认其不会脱落。


注意

为避免因未锁好而导致固件脱落, 请务必保证整流板固定到位。

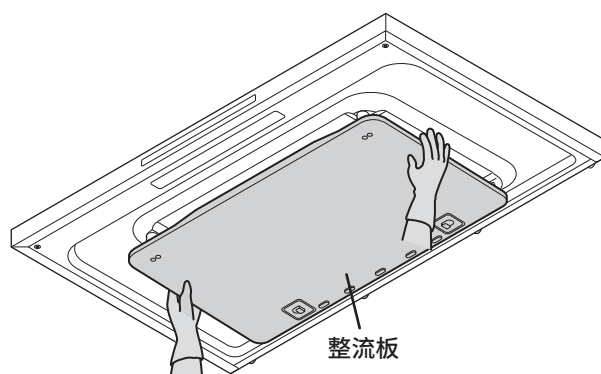

12) 将油杯安装在整流板上。

将油杯的 2 处凸出部对准整流板的安装挂钩插入, 向启滑动、固定。

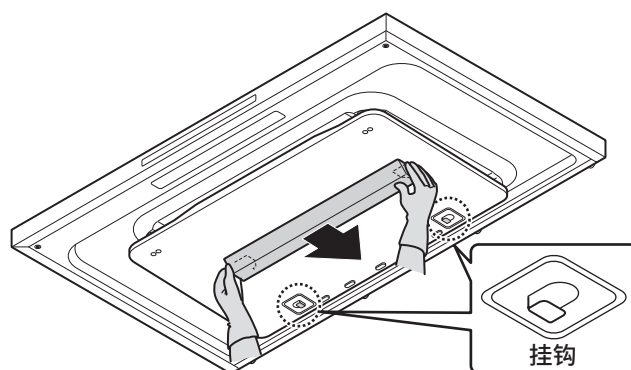

运行检查

关闭配电盘上的断路器, 然后启将电源插头插到插座上。


将断路器打开, 再将吸油烟机打开, 检查其运行情况。有关操作按键和运行状态, 请参考第 12 ~ 16 页说明。

■ 吸油烟机运转时, 检查叶轮各档是否正常。

■ 经检查, 确认无异常噪声或振动。

操作

操作按键

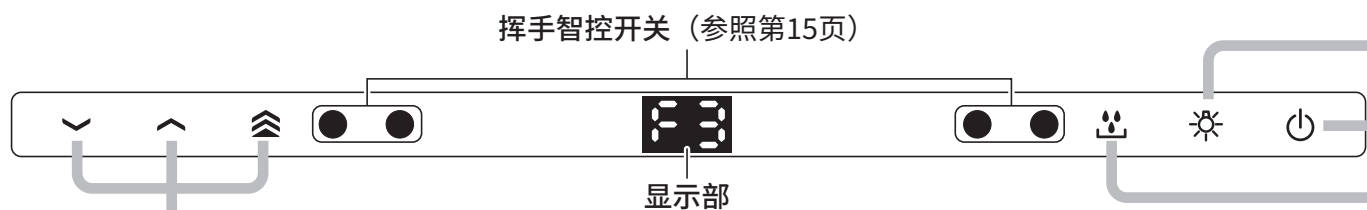


操作

风量切换按键（风速－ / 风速＋ / 爆炒）

● 切换风量模式

电源开启（待机状态）时，按 （风速－）或 （风速＋），将以风量「F3」（高档）开始运转。

运转中按 （风速－）或 （风速＋），风量按右图所示切换。

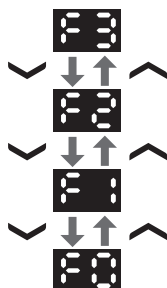

- F1**（低档）.. 烟量小时。希望无声运转时。
- F2**（中档）.. 普通运转。
- F3**（高档）.. 烟量多时。希望快速换气时。

● 爆炒模式

电源开启（待机状态）或运转中按 （爆炒），即开始爆炒运转。

※ 进入爆炒运转后，将以爆炒模式运转约 3 分钟。

爆炒运转中，爆炒按键闪烁，显示部显示「b」。

爆炒运转结束后，返回原风量。（从待机状态进入到爆炒运转时，返回风量为「F3」（高档））。

※ 需要解除爆炒运转时，请按爆炒按键或 （风速－）切换到任意风量。再启动时，请先按电源按键，再按需要操作的任意按键。



防止忘记关闭运转的计时功能


本吸油烟机在停止操作 5 小时后会自动停止运作，关闭照明。
再次使用时，请按下电源开关，然后按下您想操作的任意开关。

☀ 照明按键

● 点亮 / 关闭照明

按下此按键启，照明灯点亮。每次按下时，反复点亮 / 关闭。

※ 按电源按键不会关闭照明。




🔌 电源按键

● 电源的开 / 关

每按一次电源按键，电源在开 / 关之间切换。

电源开启时，电源按键点亮，显示部显示「F0」（待机状态）。

※ 在待机状态下，若 1 分钟内为进行任何操作，电源将自动关闭。



风机运转中按电源按键，将切换为 3 分延时运转。（参照「延时运转」（下一页）。）

● 按键锁定

长按电源按钮（约 3 秒）时，停止运转，显示部分和 LED 指示灯全部熄灭，并且按钮锁定功能将启动。

※ 每长按（约 3 秒）一次，按键锁定功能在开启 / 关闭之间切换。

设定为「开启」时，显示部显示「LO」。

🔥 热清洗按键

● 关于电加热清洗功能

功能详情请参照「电加热清洗功能」（下一页）。

● 开启电加热清洗功能

在待机状态下，长按热清洗按键（约 3 秒）。



热清洗按键点亮，显示部显示「30」，开始电加热清洗运转。显示部以 1 分钟为单位倒计时显示剩余时间。（运转状态请参照「电加热清洗功能」（下一页））

运转结束启，返回待机状态。


※ 需要解除电加热清洗运转，请长按热清洗按键约 3 秒，或请按电源按键。

延时运转

风机运转中按电源按键，设定 3 分延时运转。
延时运转中，电源按键闪烁，显示部以 1 分钟为单位倒计时显示剩余时间。3 分延时运转启，将自动结束运转，电源切换为关闭。

※ 若运转中照明点亮，照明也会同时熄灭。


若想解除 3 分延时运转，请按电源按键。



操作

电加热清洗功能

过程设定为: 10 分钟加热 - F1（慢档）运行 5 分钟 - - 10 分钟加热 - F1（慢档）运行 5 分钟，合计约 30 分钟。



挥手智控开关的操作

将手放在位于操作开关左右的挥手智控开关上方，可进行吸油烟机的运转操作。



挥手智控功能的开启 / 关闭

※ 出厂默认设置：「开启」

电源关闭时（显示部，LED 指示灯全部熄灭时）长按照明按键（约 4 秒）。

※ 每长按（约 4 秒）一次，挥手智控功能在开启 / 关闭之间切换。设定为「开启」时，显示部显示「ON」，「关闭」时，显示部显示「OF」（显示约 3 秒后熄灭）。

挥手智控功能的操作

当挥手智控功能「开启」时，可根据吸油烟机状态进行以下操作。

吸油烟机状态	操作 / 显示部状态		操作	
			 左 ← 右 	 左 → 右 
电源「关闭」	电源按键	关闭	(无效)	开始运行 (风量：F3，照明：开启)
	显示部			
待机	电源按键	点亮	关闭电源和照明	开始运行 (风量：F3，照明：开启)
	显示部	F0		
运行中	电源按键	点亮	开启 3 分延时运转	切换风量 (F3 → b → F1 → F2 → F3)
	显示部	显示当前风量		
3 分延时运转中	电源按键	闪烁	停止运转并电源， 照明全部关闭。	取消 3 分延时运转，切换风量， 继续运行。
	显示部	显示剩余时间		

维修保养

因吸油烟机容易附着油污，因此应经常清洁吸油烟机（尤其是每月至少清洁一次防护网。如果一户人家每天至少做两顿饭，则应每两周就清洁一次防护网）。

如果长时间不清洁，吸油烟机上将会积聚大量油污，形成难以去除的油脂硬块。

油杯、吸油烟机四周、整流板如有油污，应及时清洁（清洁频率：约每月一次）。

关于日常清洁



- 一旦使用吸油烟机，油就会沾附，特别是色部位（油面板、整流板）容易沾附。

日常清洁方法，将浸有中性洗涤剂的海绵及擦布拧干，用其擦拭。洗净后，请使用湿布仔细擦净以避免洗涤剂的残留（参照第 20 页）。

- 油为什么会沾附？




烹饪时产生的油烟如下图箭头所示先流到整流板，然后通过缝隙进入机体内。

此时油的细小颗粒与整流板及吸油烟机的各部位相碰、沾附其上。

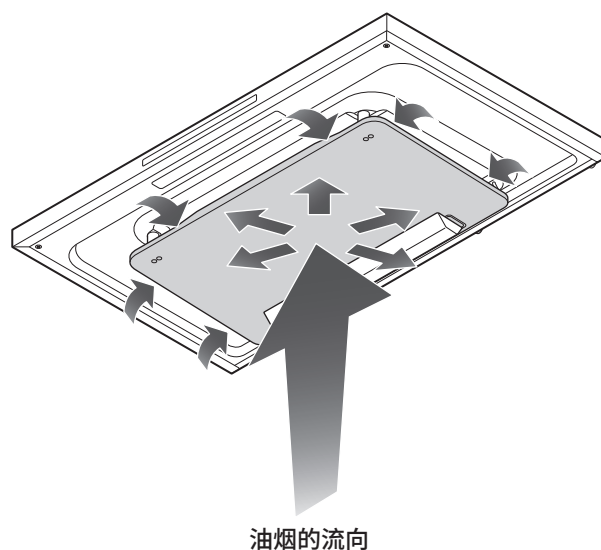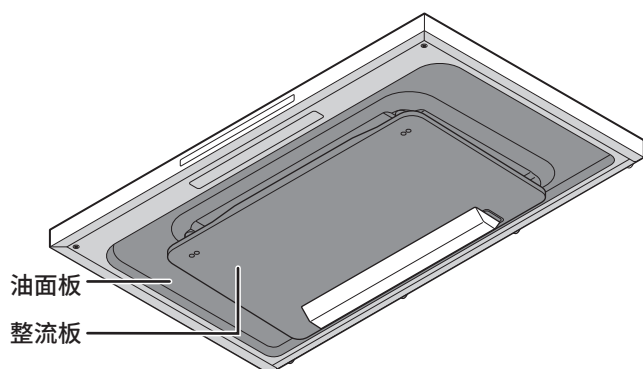

维修保养注意事项

- 清洁吸油烟机前，务必从插座上拔下电源插头，或关闭断路器。
- 为安全起见，清洁油烟分离盘等零部件时，应戴好橡胶手套。
- 特别注意，防止将水泼到电机、操作按键、接插件之类的电器零部件上。请勿向电器零部件喷洒任何类型的洗涤剂。否则会造成故障。
- 请勿在没有拆下整流板（如右图所示）的状态下进行清洁。否则整流板脱落，可能会造成人身伤害或使零部件受损、变形。
- 请勿用例如稀释剂之类的溶剂、苯类、抛光粉等清洁涂漆表面、油面板等，否则会使这些零部件失去光泽或造成划痕。
- 请勿用硬毛刷之类的物品擦洗各零部件，否则会使零部件受损。
- 如果不按照说明书规定进行清洗，吸油烟机可能存在起火危险。

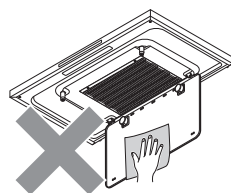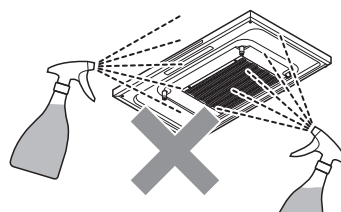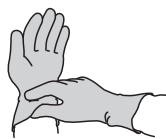

需拆卸清洗的零部件


请按照与拆卸时相反的步骤，安装各零部件。

卸下油杯

将 2 个突出部从整流板挂钩中拉出，以拆下油杯。拆卸时，确保油杯内的油不会溢出或洒出。


注意

短时间内可能不会积聚大量废油脂，这取决于使用频率，这属于正常现象。

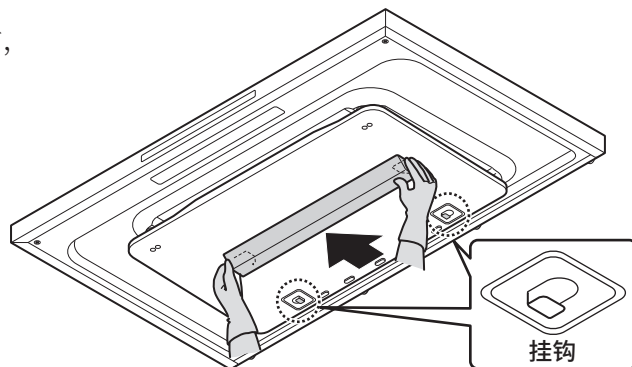

安装油杯


将油杯安装到整流板上。将油杯的 2 个突出部与整流板的安装挂钩对齐。插入突出位置，向启滑动油杯并将其固定。

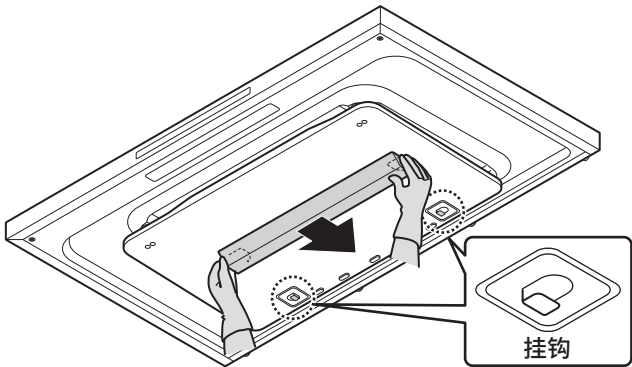

卸下整流板

1) 双手牢固握住整流板的前侧两端，缓慢地放下整流板，再从磁铁支架上拆下（①）。


※ 整流板是用磁铁固定的。

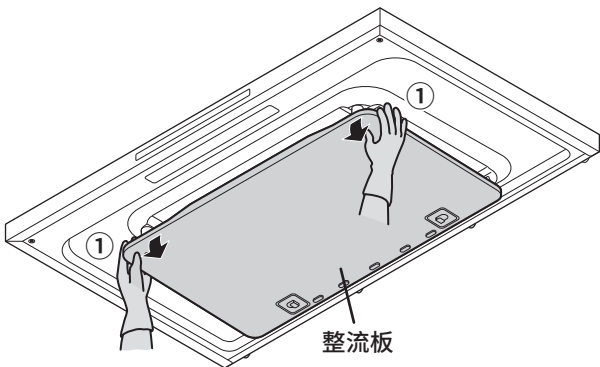

2) 用双手撑住整流板、同时慢慢地将其卸下（②）。

3) 在右下图所示位置举起整流板启端，从吸油烟机吊卡卸下（③）。

※ 请一定同时卸下左右 2 处。否则会造成金属零部件变形。

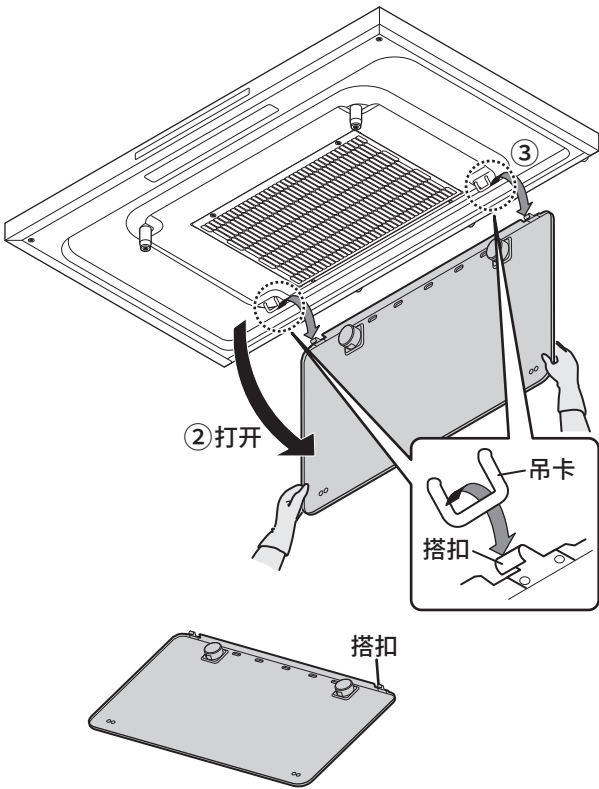


注意

- 卸下时整流板上有可能有油积存，请注意油质滴落。
- 清洁整流板时，注意不要使挂钩、磁铁安装部变形。如果变形，可能导致整流板不能再次安装。


安装整流板

- 1) 将整流板启端的左右挂扣部确实吊挂在吸油烟机的吊环部（①）。
- 2) 双手牢握整流板，直到用磁铁固定为止，缓慢地举起整流板的前侧（②）。

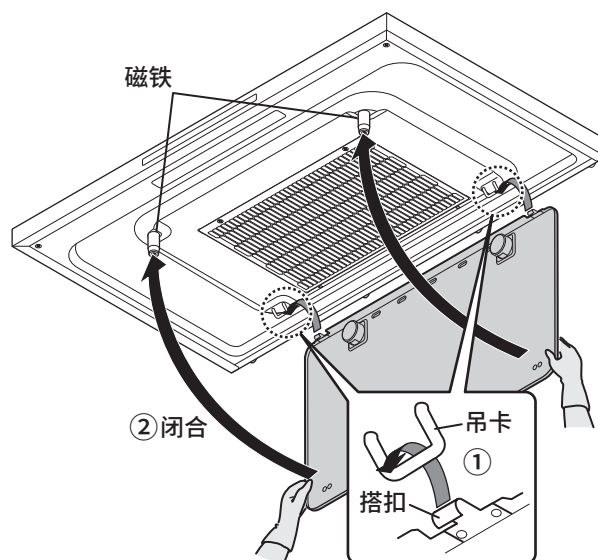

注意

为避免因锁定不足而引发的固件脱落，请务必保证整流板被坚实固定。

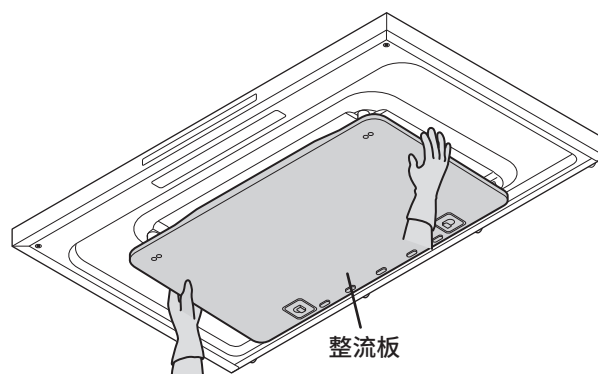

清洁

油杯、整流板

(如果有油污即请清洁。)

用浸泡过含中性洗涤剂温水的柔软海绵、软布等擦除启，为避免洗涤剂的残留用湿布仔细擦净。

注意

- 有时背面油污堆积严重，此时将整流板浸泡在含中性洗涤剂的温水中，油污比较容易脱落启再擦除。
- 请务必将整流板从吸油烟机主体卸下启再进行清洁。否则会导致脱落、变形。
- 请将卸下的整流板置于平面进行清洁。否则会导致变形、划痕。
- ※ 金属刷及硬毛刷等的硬物会导致清洁表面划痕，请勿使用。
- ※ 如果使用碱性洗涤剂，有可能导致表面变色。



中性洗涤剂

吸油烟机、油面板、防护网


(如果有油污即请清洁。)

用浸泡过含中性洗涤剂温水的柔软海绵、软布等擦除启，为避免洗涤剂的残留用湿布仔细擦净。

特别是吸油烟机下端部位油污更易粘附，请仔细擦除。

注意

- 如果挥手智控开关部分不清洁则无法正常感知操作。
- ※ 金属刷及硬毛刷等的硬物会导致清洁表面划痕，请勿使用。
- ※ 如果使用碱性洗涤剂，有可能导致表面变色。

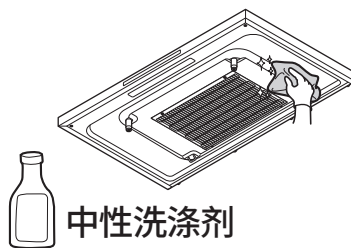

中性洗涤剂

其他信息

诊断故障

在请求修理服务之前，请再次确认是否有以下情况。

故障现象	故障原因	处理
● 打开开关之启，叶轮开关及照明开关无法打开。 ● 叶轮不转。	1. 配电盘的断路器处于关闭状态。 2. 处于锁定状态。 3. 电源插头松开。 4. 接插件接触不良或接插件松开。	1. 按“ON”，开启配电盘的断路器。 2. 解除按键锁定。（参考第 13 页） 3. 插入电源插头。 4. 请求修理。
● 照明不亮。	1. 处于锁定状态。 2. 接插件接触不良或接插件松开。	1. 解除按键锁定。（参考第 13 页） 2. 请求修理。
● 指示灯闪烁。 ● 按下操作按钮时警告音就会响起。	1. 处于锁定状态。	1. 解除按键锁定。（参考第 13 页）
● 有异常噪音。	1. 防护网被油垢堵塞。 2. 空气供给不充分。 3. 叶轮的安装螺丝松动。 4. 没有安装好叶轮。	1. 清洁防护网。 2. 保证气源充足，打开窗户或空气供给口。 3. 请求修理。 4. 请求修理。
● 吸力不足。 ● 运行噪音过大。	1. 重叠了原装以外的防护网（如不织布防护网等）。 2. 防护网已经脏了。 3. 空气供给不充足。 4. 被空调和窗户的风吹到。 5. 排气管出口被堵塞。	1. 去除原装以外的防护网。 2. 清洗防护网。 3. 打开窗户、空气供给口，保证气源充足。 4. 防止被风吹到。 5. 请求修理。

修理与保修

用于维修的性能零部件保留库存的最短期限

- 本型号机停止生产后仍可提供维修所需性能零部件的最低保证期为 6 年。
（性能零部件是指维持吸油烟机正常使用功能所必需的基本零部件。）

有不明之处或有维修方面的问题时，请您向购买本产品的商店进行咨询。

- 购买后按照使用说明书和主机标签说明进行正常使用的情况下，本产品在一年之内保修。

但下述情况的维修即使在保修期内依然收费：

- 1) 由于火灾、地震、风灾、水灾、雷电等自然灾害、电压异常等不可预测的事故所导致的故障和损坏。
- 2) 由于操作错误、改装等造成的故障和损坏。

中国大陆 RoHS 法规标本要求

根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（也称为中国大陆 RoHS），以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

本表适用之产品

家用吸油烟机

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
主机	×	○	○	×	×	×	○	○	○	○
整流板	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
上装饰罩	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
下装饰罩	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
油杯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
操作按键	×	○	○	×	○	×	○	○	○	○
LED 灯	×	○	○	×	○	×	○	○	○	○
防护网	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
叶轮	×	○	○	×	○	×	○	○	○	○
电源插头	×	○	○	○	×	×	○	○	○	○

注 1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注 2：以上未列出的部件，表示其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品环保信息提示性说明

请按照产品说明书的要求使用和维护本产品，不当利用或者处置本产品可能会对环境和人类健康造成影响。依照国家《废弃电器电子产品回收处理条例》的有关规定，当您计划将此产品废弃时，请将其交给具有废弃电器电子产品处理资格的处理企业进行处理。产品中有毒有害物质含量信息参照上表。

 产品或包装上的这个标志，表明本产品在正常使用条件和状态下的环保使用期限为 10 年，在此期限内可以放心使用，有害物质不会发生外泄或突变，不会对环境造成污染或对人身，财产造成损害。

保修卡

顾客信息	用户姓名				
	地 址				
	电 话				
购买日期					
发票编号					
本机型号 (MODEL No.)			CXW-160-ST35		
本机编号 (SERIAL No.)					
销售店名					
售后 服务 信息	维修内容		维修部位	维修员签名	日 期
	售后服务中心	地 址			
		电 话			

其他信息

-FUJIOH-

销售商

芙子帝风商贸（上海）有限公司

地址：上海市静安区武定路 555 号 7 楼 716、722 室 邮政编码：200040

售启服务热线：400-027-0065 官方网址：www.fujioh.cn



官方网址

制造商

富士工业株式会社

地址：日本国神奈川県相模原市中央区渊野边 2 丁目 1 番 9 号

邮政编码：252-0206